

顶篷内衬拆卸和安装

注意：SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前查看 [SRS 部件位置](#)和[注意事项及程序](#)。

1. [12 V 蓄电池端子 - 断开](#)

注意：断开 12 V 蓄电池端子后，等待至少 3 分钟。

2. 立柱装饰件 - 拆卸

1. 拆下以下部件：

- [两侧前立柱装饰件](#)
- [中间立柱上/下装饰件两侧](#)
- [两侧三角立柱装饰件](#)

3. 遮阳板和遮阳板固定架 - 拆卸

1. 拆下[遮阳板和遮阳板固定架](#)。（两侧）

4. [把手 - 拆卸](#)

5. [顶灯 - 拆卸](#)

6. [前排独立阅读灯 - 拆卸](#)


7. [HFT 麦克风 - 拆卸](#)

8. 车顶单元装饰板 - 拆卸（如有必要）



9. 顶篷内衬 - 拆卸


驾驶员侧

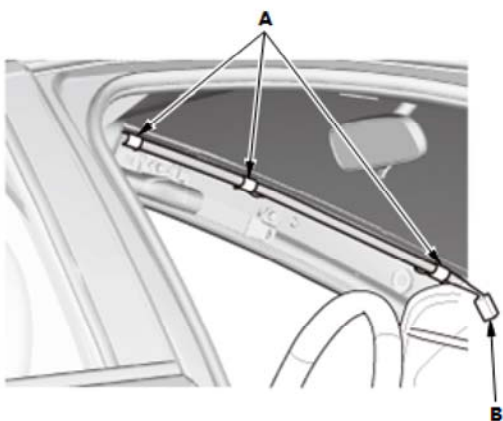

1. 从前立柱拆下线束夹 (A)。

2. 从前立柱断开连接器(B)。


乘客侧

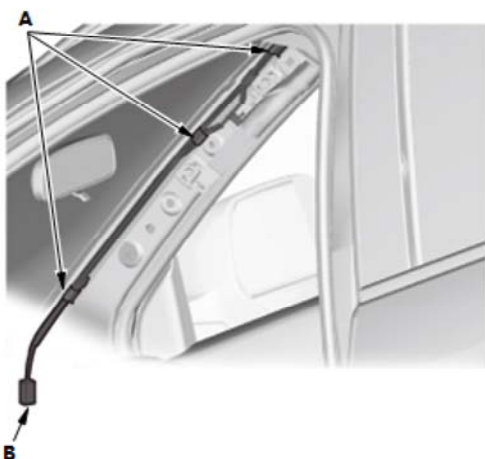

3. 从后侧板断开连接器 (A)。



紧固件位置

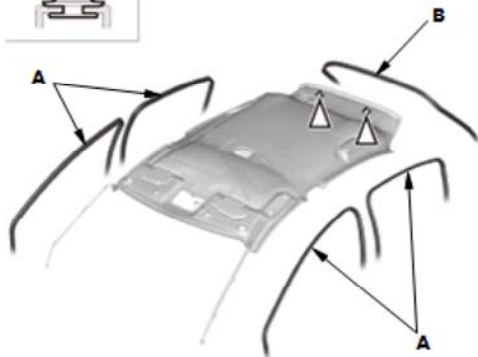


4. 向前放下后排座椅靠背。
5. 如有必要，拆下前门和后门门洞密封件 (A) 和尾门密封条 (B)。

6. 在助手的帮助下，通过尾门门洞，拆下顶篷内衬 (A)。

注意：不要弯曲顶篷内衬。弯曲顶篷内衬会将其弄皱和损坏。



紧固件位置

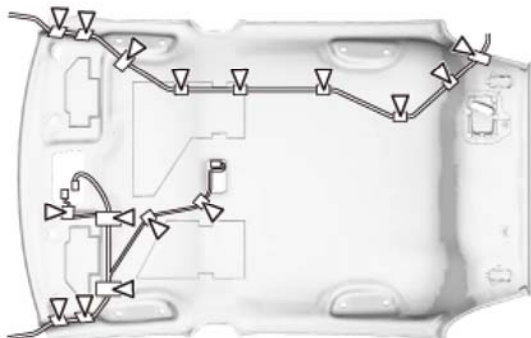


7. 如有必要，拆下缓冲垫胶带。


8. 如有必要，拆下卷收器盖 (A) 和卷收器支架 (B)。

紧固件位置


► : 5

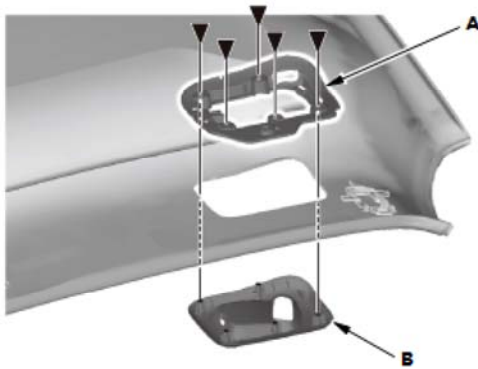

9. 如有必要，拆下儿童锚定器盖 (A)。

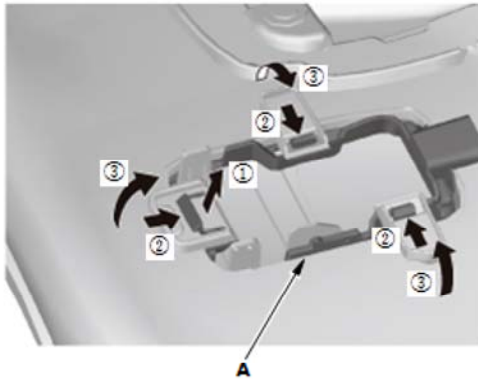

10. 顶篷内衬 - 检查 (带侧窗帘式气囊)

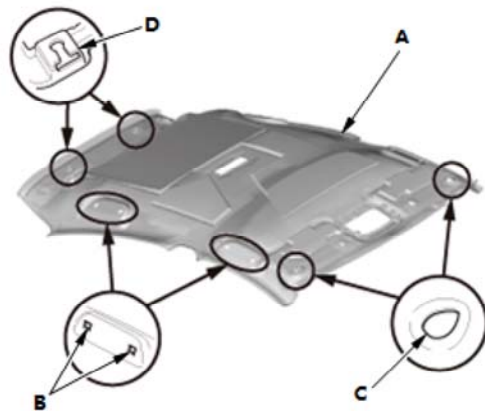

1. 如果侧窗帘式安全气囊已展开，换上新的顶篷内衬 (A)。

2. 如果侧窗帘式气囊未展开，检查顶篷内衬并注意以下各项：

- 为防止侧窗帘式气囊展开不当和可能造成的人员伤害，检查顶篷内衬，如果它们有以下任何损坏则予以更换：
 - 顶篷内衬上出现折痕或撕裂
 - 顶篷内衬的把手孔 (B) 或遮阳板孔 (C) 周围有任何损坏
 - 从顶篷内衬脱落的任何卡扣底座 (D)

11. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意：[确保顶篷内衬与装饰件重叠良好。](#)