


驱动轴检查

检查

1. 半轴 - 检查

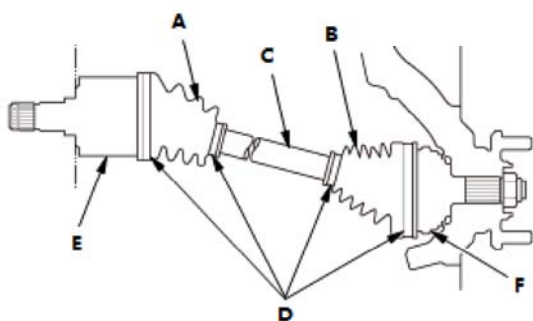

1. 检查半轴 (C) 上的内防尘罩 (A) 和外防尘罩 (B) 是否破裂、损坏、漏脂，以及罩箍是否松动 (D)。如果发现任何损坏，更换防尘罩和罩箍。
2. 检查半轴是否破裂和损坏。如果发现任何损坏，更换半轴。
3. 检查内球笼 (E) 和外球笼 (F) 是否破裂和损坏。如果发现任何损坏，将内球笼或外球笼作为一个总成予以更换。
4. 用手按住内球笼并转动前轮，然后确保该球笼不会过度松动。如有必要，将内球笼或外球笼作为一个总成予以更换。