


高位制动灯拆卸和安装

1. [12V蓄电池端子-断开](#)

2. [尾门扰流板装饰件护板-拆卸](#)

3. 高位制动灯-拆卸

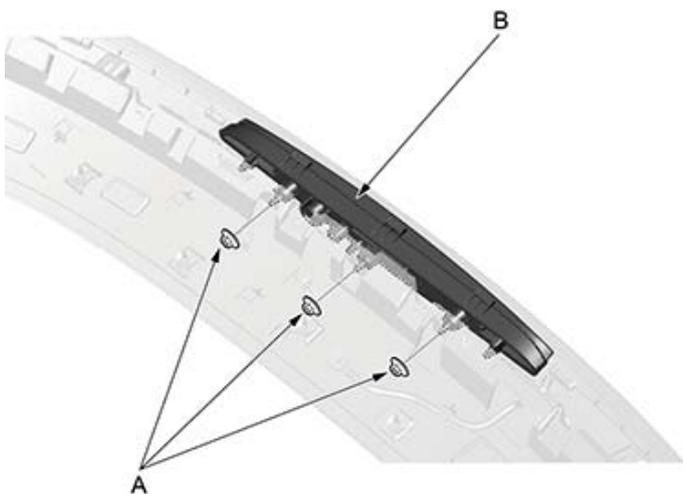


1. 使用8mm套筒拆卸高位制动灯固定螺母 (A)，向外滑动，取下高位制动灯 (B)。

注意

高位制动灯后有双面胶固定，拆卸高位制动灯后，需重新粘贴新的双面胶。

4. 所有拆下零件 - 安装

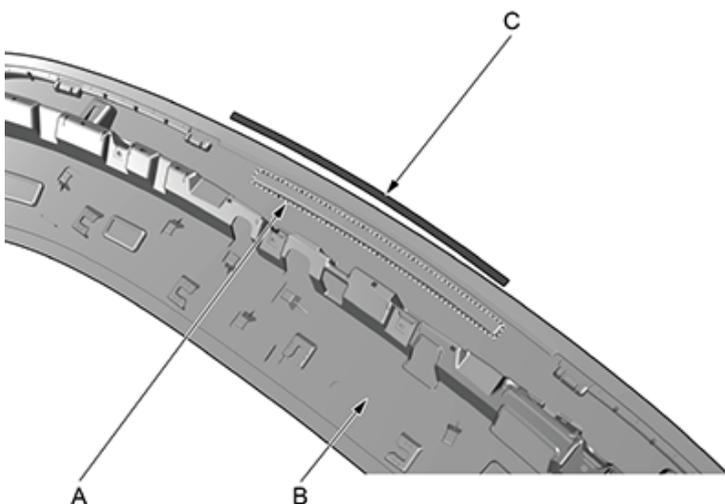

1. 如果再次安装原来的高位制动灯，在要粘贴新的双面胶带 (A) 的区域涂抹胶粘剂底胶，然后将新的双面胶带划线处 (C) 粘贴至如图所示的尾门扰流板装饰件(B)。

2. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

双面胶带 (A)

厚度	1.0 mm (0.039 in)
宽度	10 mm (0.39 in)
长度	300 mm (11.8 in)