


鼓风机功率晶体管测试

SRS 部件位于该区域。维修或保养前，查看 [SRS 部件位置](#)以及[注意事项和程序](#)。

1. [手套箱 - 拆卸](#)


2. 鼓风机功率晶体管 - 测试

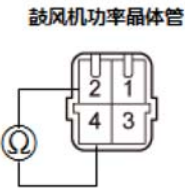

1. [断开鼓风机功率晶体管连接器。](#)
2. 测量鼓风机功率晶体管 2 号和 4 号端子之间的电阻。阻值应为约 1.5 kΩ。
 - 如果阻值符合标准，转至步骤 3。
 - 如果阻值不在规定范围内，[更换鼓风机功率晶体管](#)。

注意：同时检查鼓风机电机。鼓风机电机故障可导致鼓风机功率晶体管故障。

3. 重新连接鼓风机功率晶体管连接器。

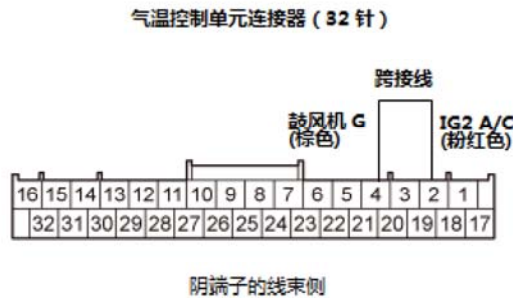

4. 用跨接线连接气温控制单元连接器（32 针） 2 号和 4 号端子。
 5. 将车辆转至 ON 模式。
 6. 检查鼓风机电机是否运转。
 - 如果鼓风机电机不运转，[更换鼓风机功率晶体管](#)。
 - 如果鼓风机电机运转，则鼓风机功率晶体管正常。
- 注意：鼓风机电机故障可导致鼓风机功率晶体管无法工作。更换鼓风机功率晶体管前，检查鼓风机电机是否卡滞，如有必要进行更换。

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。