


## 鼓风机电阻拆卸和安装

SRS 部件位于该区域。维修或保养前，查看SRS 部件位置 [\(X-NV\)](#) ， [\(M-NV\)](#) 以及[注意事项和程序](#)。

### 1. [12V蓄电池端子 - 断开](#)

### 2. [手套箱 - 拆卸](#)

### 3. 鼓风机电阻器 - 拆卸

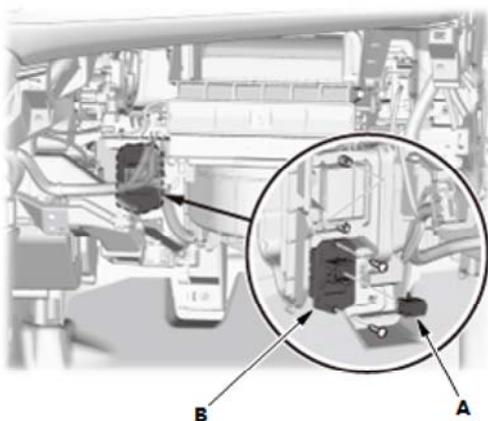

1. 断开插接器 (A)。
2. 拆下鼓风机电阻器 (B)。

### 4. 所有拆下零件 - 安装

1. 按与拆卸相反的顺序安装各个部件。

注意：确保没有空气泄漏。