


(右侧) 后回复反射器拆卸和安装

拆卸 / 安装

1. [安全注意事项](#)
2. [12V蓄电池端子 - 断开](#)
3. [后保险杠 - 拆卸](#)
4. 回复反射器 - 拆卸

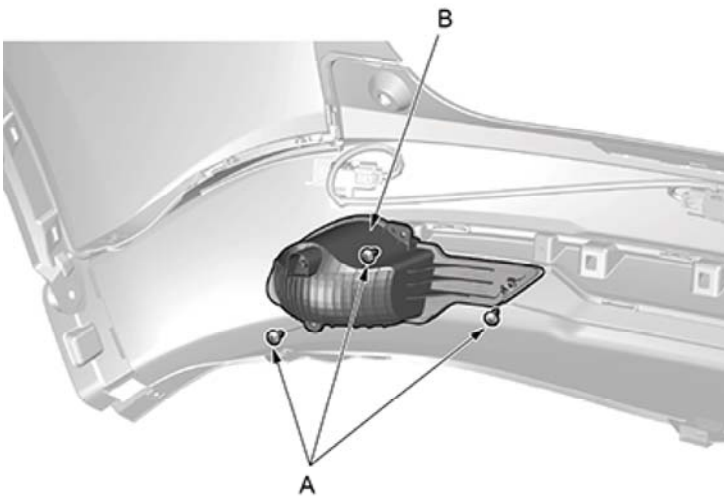

1. 使用十字起拆卸回复反射器固定螺钉 (A)，取下回复反射器 (B)。

5. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。