

## (左侧) 后雾灯及回复反射器总成拆卸和安装


### 拆卸 / 安装

#### 1. [安全注意事项](#)


#### 2. [12V蓄电池端子 - 断开](#)

#### 3. [后保险杠 - 拆卸](#)

#### 4. (左侧) 后雾灯及回复反射器总成 - 拆卸

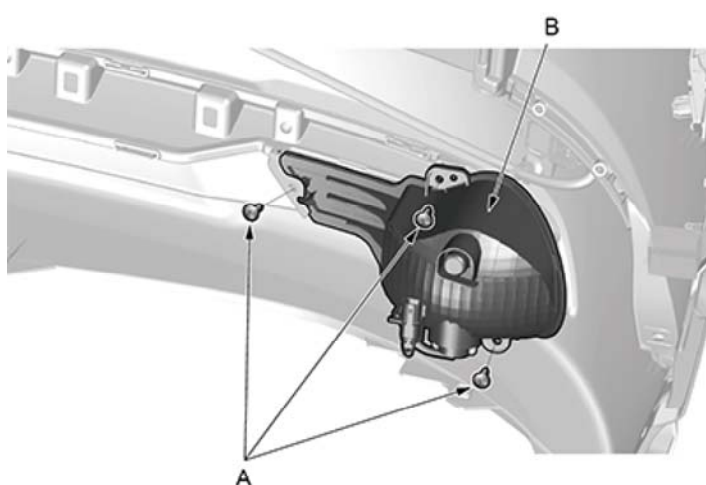

1. 脱开后雾灯连接器 (A)。

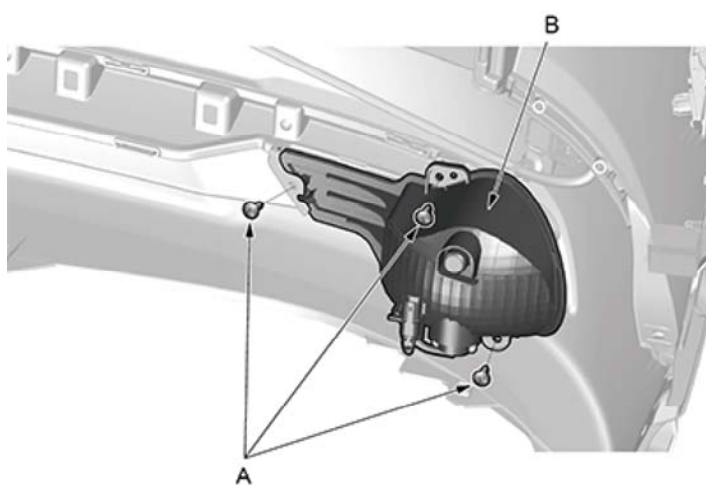

2. 使用十字起拆卸后雾灯及回复反射器总成固定螺钉 (B)，取下后雾灯及回复反射器总成 (C)。

#### 5. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。