


SRS部件位置索引

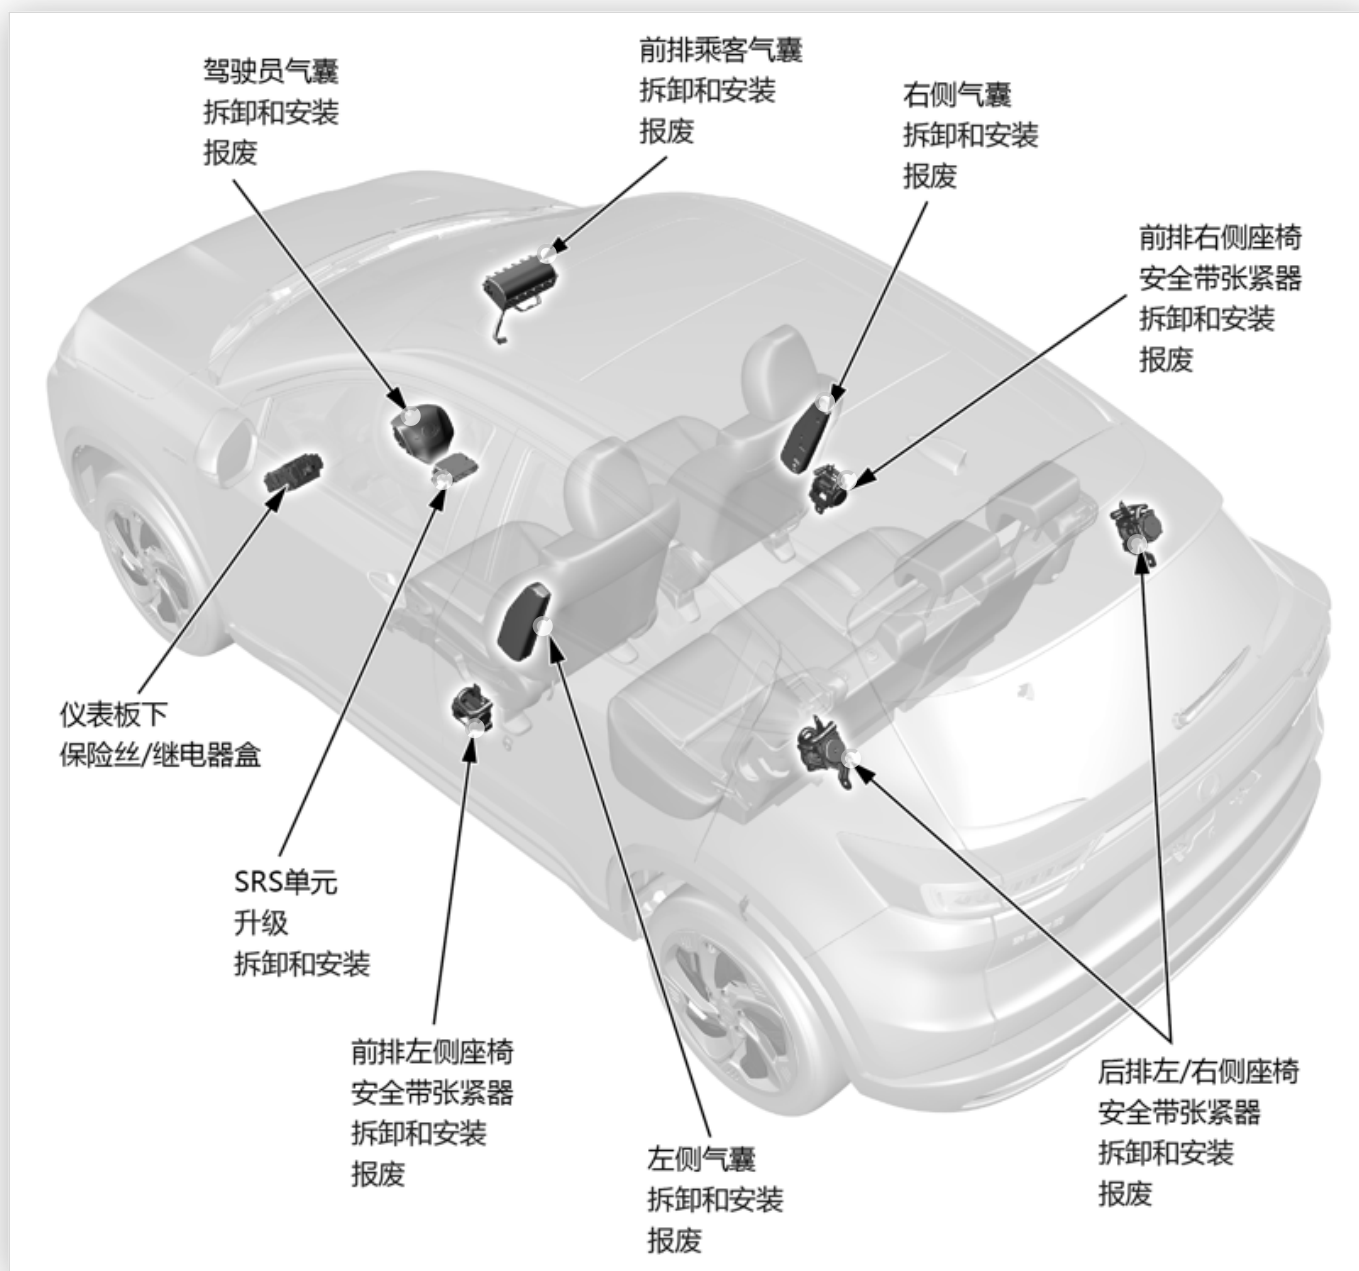

前碰撞器传感器
拆卸和安装

前排乘客气囊
拆卸和安装

侧窗帘式气囊
拆卸和安装

侧碰撞器传感器 (第一个)
拆卸和安装

侧碰撞器传感器 (第二个)
拆卸和安装

侧窗帘式气囊
拆卸和安装

侧碰撞器传感器 (第一个)
拆卸和安装

侧碰撞器传感器 (第二个)
拆卸和安装

