


TRIP 和仪表亮度调节开关拆卸和安装



拆卸

1. [安全注意事项](#)
2. [12V蓄电池端子 - 断开](#)
3. [驾驶员侧仪表板下盖板 - 拆卸](#)
4. TRIP 和仪表亮度调节开关- 拆卸

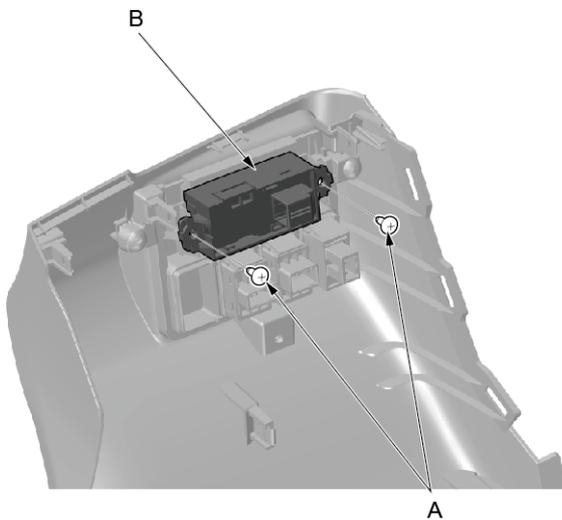

1. 使用十字起拆卸TRIP 和仪表亮度调节开关2个固定螺钉 (A) ， 取下TRIP 和仪表亮度调节开关 (B) 。

安装

1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。