


VSA OFF 开关拆卸、安装和检测



拆卸

- 1. [安全注意事项](#)
- 2. [12V蓄电池端子 - 断开](#)
- 3. [驾驶员侧仪表板下盖- 拆卸](#)
- 4. VSA OFF 开关- 拆卸

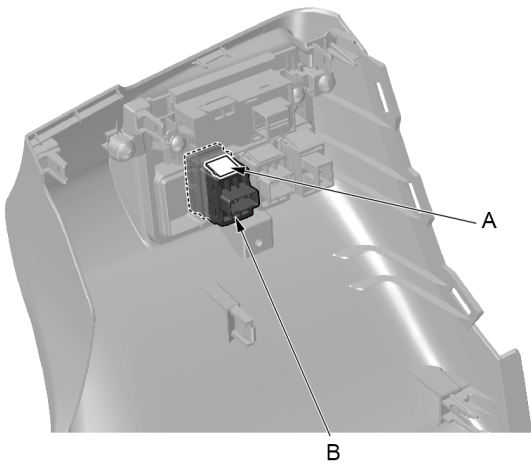

1. 按住VSA OFF开关（两侧）固定卡（A），取下VSA OFF开关（B）。


安装

- 1.VSA OFF开关- 安装

1.按照与拆卸相反的顺序安装零件。

测试

- 1.VSA OFF 开关- 测试

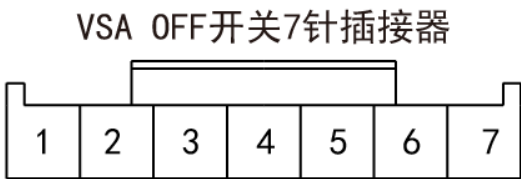

- 1.在开关侧，根据表格检查插接器端子在各个开关位置是否导通。
- 2.如果开关并未如表中所述工作，更换VSA OFF 开关。

阳端子的端子侧

位置	端子	
	2	5
压下		
松开		