

中控液晶屏拆卸和安装




拆卸


1. 安全注意事项

2. 12V蓄电池端子 - 断开


3. 中控液晶屏-拆卸

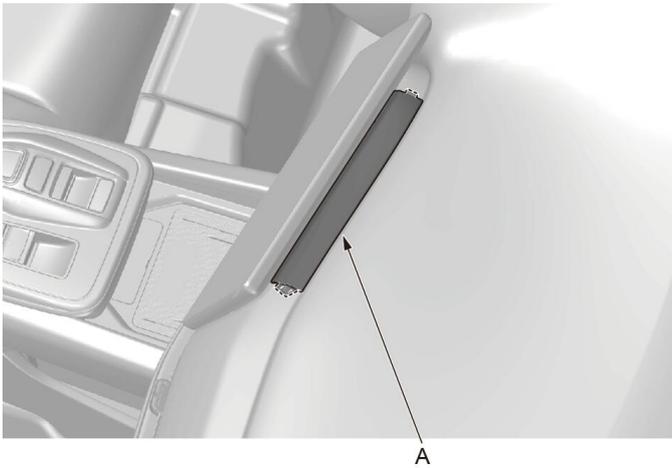

1. 使用内饰件拆卸工具拆卸中控液晶屏上方装饰件 (A)。

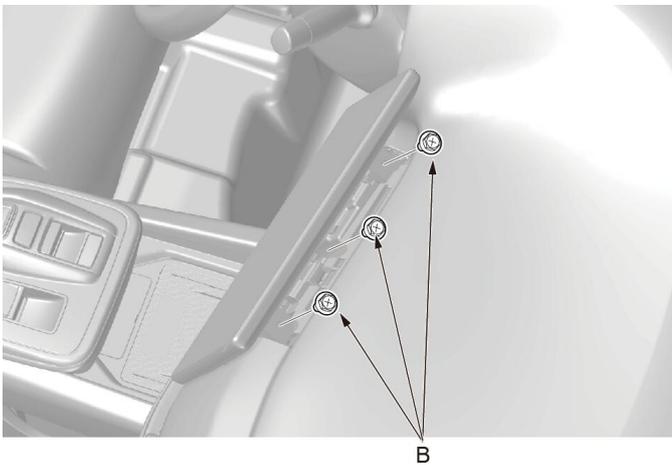

2. 使用8mm长套筒拆卸中控液晶屏3个固定螺栓 (B)。

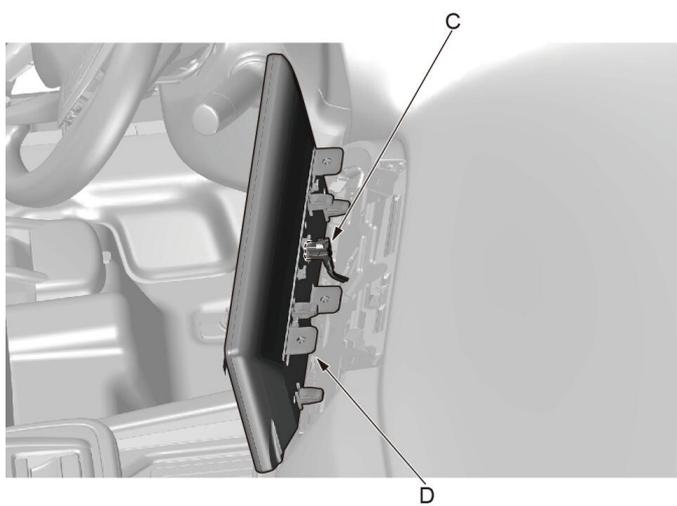

3. 使用内饰件拆卸工具撬开中控液晶屏 (D)。
4. 脱开插接器 (C)。
5. 取下中控液晶屏 (D)。

安装

1.所有拆下零件-安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。