



乘客侧仪表板拆卸和安装


拆卸

1. [安全注意事项](#)


2. [12V蓄电池端子 - 断开](#)

3. [中控液晶屏-拆卸](#)

4. 乘客侧仪表板面板 - 拆卸

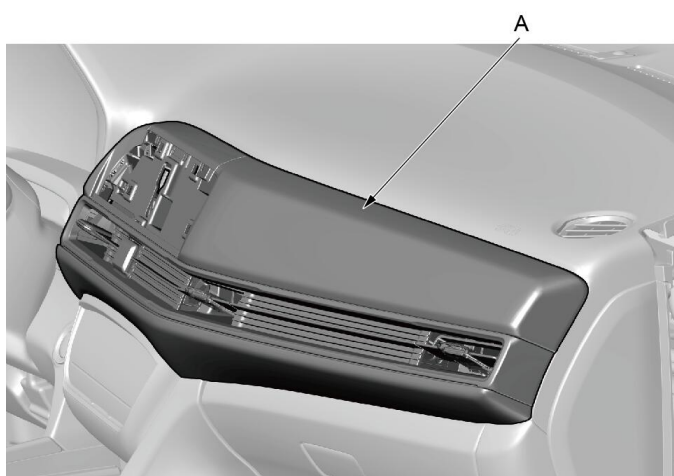

1. 使用内饰件拆卸工具沿仪表板缝隙撬开乘客侧仪表板（A）。

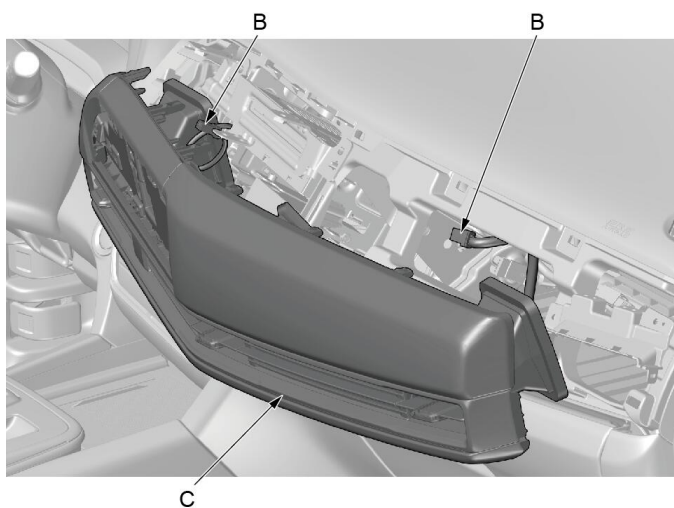

2. 翻转乘客侧仪表板，脱开插接器（B）。

3. 取下乘客侧仪表板（C）。

安装

1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。