

# 乘客侧仪表板拆解和重新组装




## 拆卸


### 1. 乘客侧仪表板-拆卸

### 2. 乘客侧仪表板-拆解


1. 按压危险警告开关两侧，推出危险警告开关（A）。

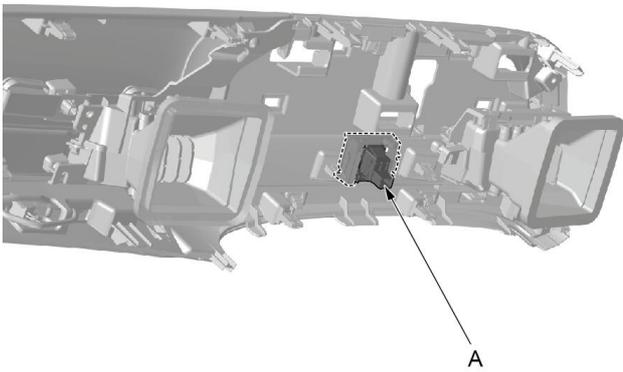


2. 使用十字起拆卸通风口10个固定螺钉（B）。

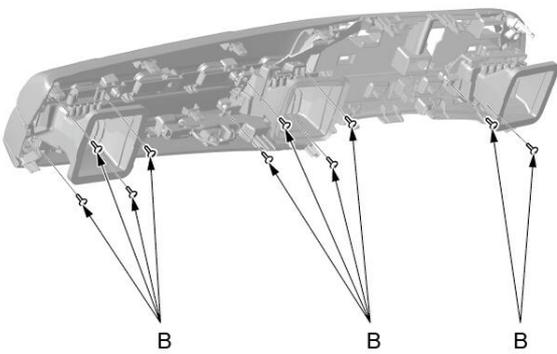


3. 取下3个通风口（C）。

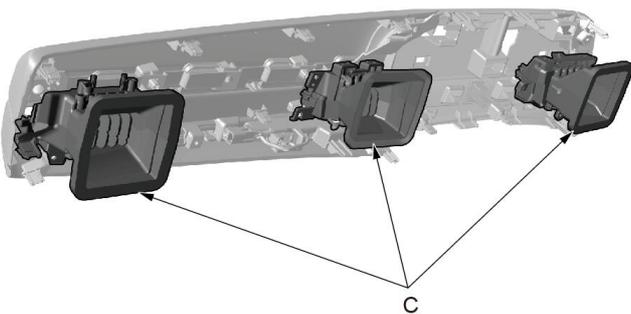


4. 使用十字起拆卸6个乘客仪表板装饰件固定螺钉 (D)。

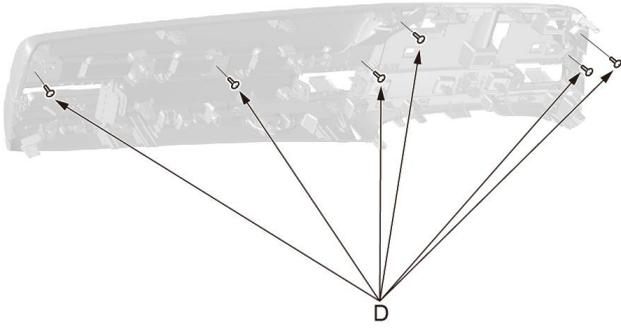

5. 按压乘客仪表板装饰件固定卡子 (E) 并向后推出。

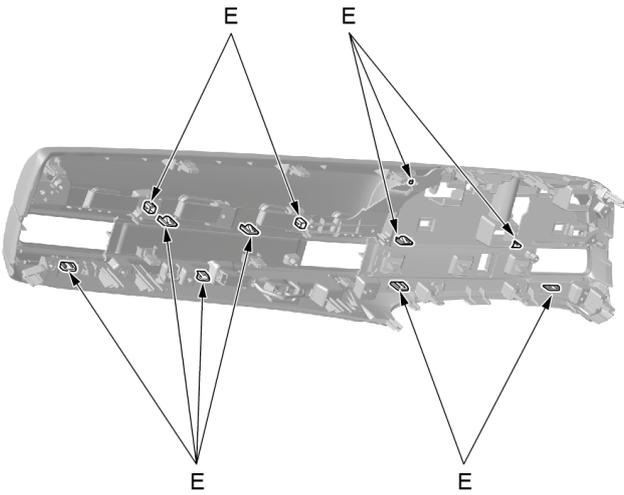

6. 拆下乘客侧仪表板装饰件 (F)。

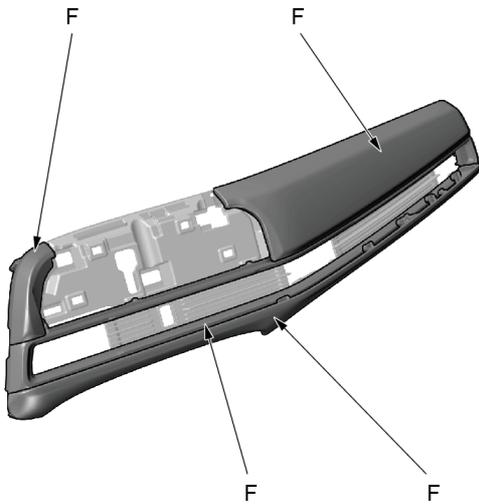

## 安装

### 1. 所有拆下零件-安装