

仪表控制模块拆卸和安装



注意事项

更换组合仪表之前，[使用 HDS 检索仪表控制单元中的 ODO 数据。](#)

拆卸

1. 仪表控制单元 - 读取


注意事项

- 在开始进行重写程序前应先得到一个新的组合仪表。只有新仪表可以重写。
- 在更新时，不要操作任何电气设备（前照灯、音响系统、空调、电动车窗、门锁等）。
- 在不能与HDS 进行通信的组合仪表是不能进行重写的。
- 确保 HDS 正确显示当前工作车辆上的 VIN。
- 一旦已经启动该程序，在将HDS 从数据连接器上拆下前，必须完成该程序。
- 连接一个跨接 12 V 蓄电池（不要连接 12 V 蓄电池充电器）以确保保持正确的12 V 蓄电池电压。


1. 将HDS 连接到数据连接器上。
2. 使用 HDS 从车身电气系统选择菜单显示上选择仪表。
3. 从ADJUSTMENT（调节）菜单上选择仪表控制单元更换（ODO 重写），并遵循显示界面上的说明读取 ODO 值。

2. [仪表板遮阳板 - 拆卸](#)

3. 组合仪表 - 拆卸

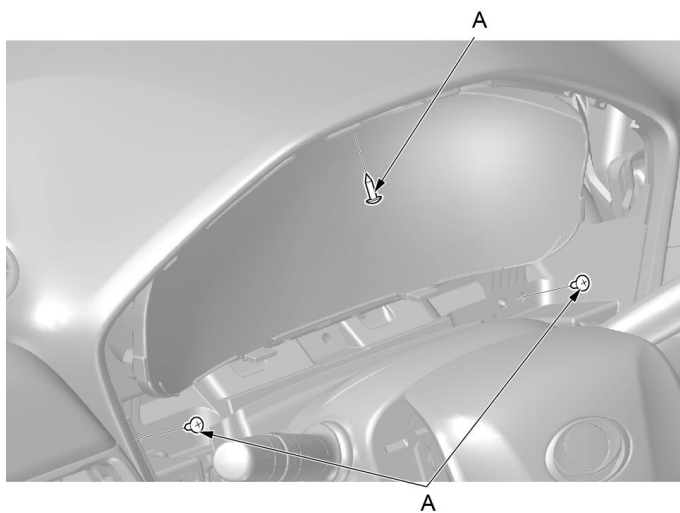

1. 使用十字起拆下组合仪表的3个固定螺钉 (A)。

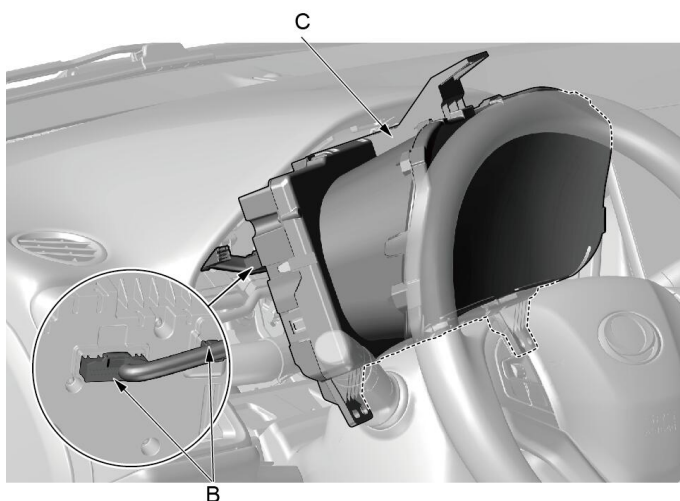

2. 轻轻向下拉组合仪表上侧的凸舌，拆下组合仪表 (C)。

3. 将方向盘高度调节至最低。

4. 将转向柱调节至完全下倾位置及完全伸出位置。


5. 向前转动组合仪表 (C)。

6. 断开插接器 (B)。

7. 拆下组合仪表 (C)。

安装

1. 组合仪表 - 安装

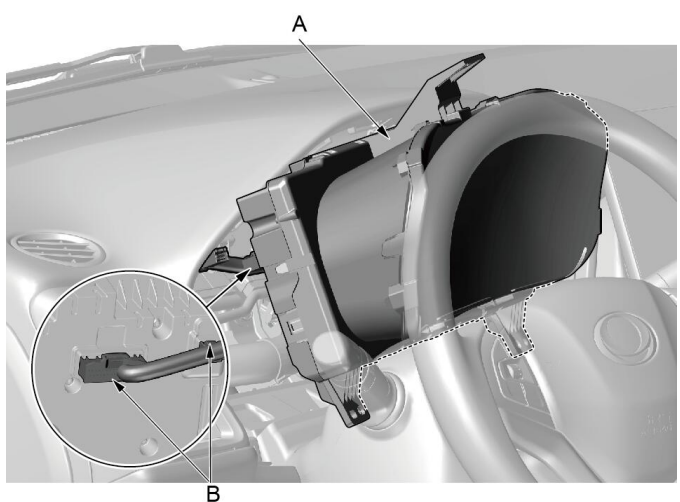


1. 从外侧安装组合仪表 (A)。

2. 连接插接器 (B)。

3. 向后转动组合仪表。

4. 将组合仪表 (A) 对准上侧的凸舌安装到位。

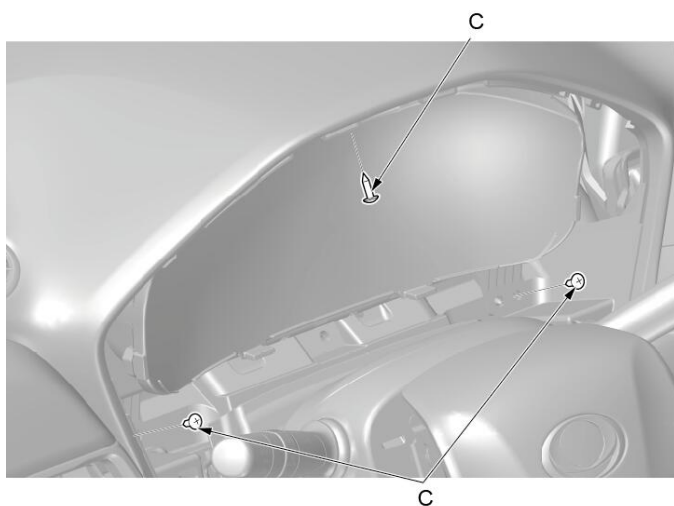

5. 安装固定螺钉 (C)。

2. 仪表板遮阳板 - 安装

3. 仪表控制单元 - 重写

1. 选择WRITE DATA (写入数据) , 根据 HDS 显示的指示, 将里程值数据导入新的仪表控制单元。如果数据传送失败, [参考以下说明以释放锁止 ODO 值。](#)