


仪表板仪表罩拆卸和安装



拆卸

1. 仪表板仪表罩 - 拆卸

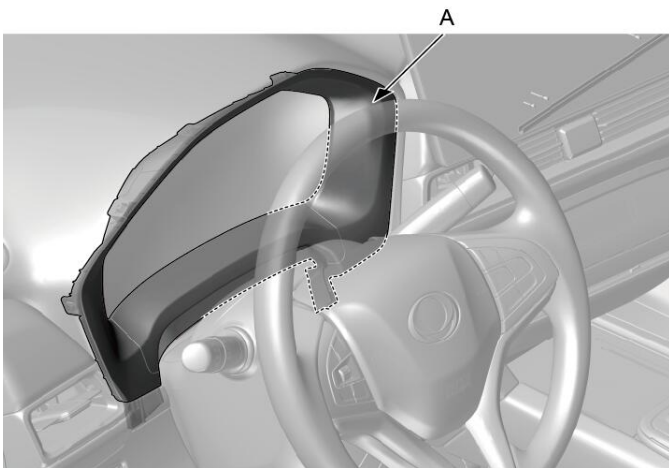

1. 拉住仪表板仪表罩下部，使用内饰件拆卸工具撬开仪表板仪表罩（A）。
2. 取下仪表板仪表罩（A）。

安装

1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。