

仪表板侧盖拆卸和安装



拆卸


1. 仪表板侧盖 - 拆卸

驾驶员侧



1. 根据需要，拉出前门门洞密封件（A）。
2. 使用内饰件拆卸工具拆卸仪表板侧盖（B）。

乘客侧

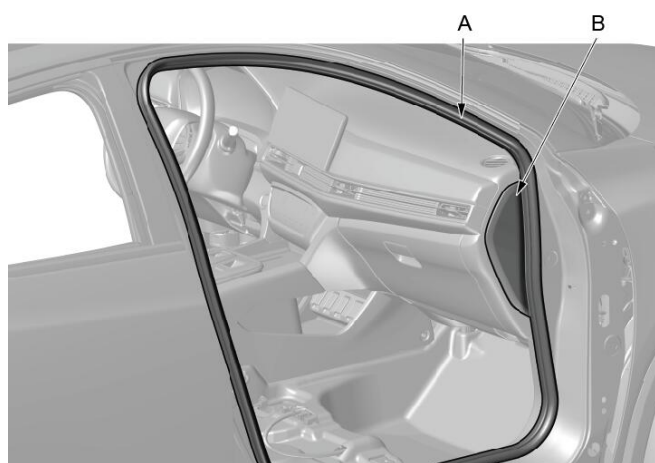

安装

1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。