

仪表板拆卸和安装



拆卸

注意事项

SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前查看 [SRS 部件位置](#)和[注意事项及程序](#)。

1. [12 V 蓄电池端子 - 断开](#)

注意事项

断开12 V 蓄电池端子后，等待至少 3 分钟

2. [前立柱装饰件 - 拆卸](#)

3. [仪表板侧盖 - 拆卸](#)

4. [驾驶员侧仪表板下盖 - 拆卸](#)

5. [驾驶员侧仪表板面板 - 拆卸](#)

6. [转向柱盖 - 拆卸](#)

7. [仪表板仪表遮板 - 拆卸](#)

8. [仪表控制单元 - 拆卸](#)

9. [乘客侧仪表板底盖 - 拆卸](#)

10. [手套箱 - 拆卸](#)

11. [空调控制单元 - 拆卸 \(带空调控制\)](#)

12. [加热器控制板 - 拆卸 \(不带气温控制\)](#)

13. [乘客侧仪表板面板 - 拆卸](#)

14. [音响单元 - 拆卸](#)

15. [光照传感器 - 拆卸 \(部分车型\)](#)


16. [高频扬声器 - 拆卸 \(对于某些车型\)](#)

17. [湿度/车内温度传感器 - 拆卸 \(对于某些车型\)](#)


18. [转向柱/EPS控制单元-拆卸](#)

19. 仪表板 - 拆卸


驾驶员侧

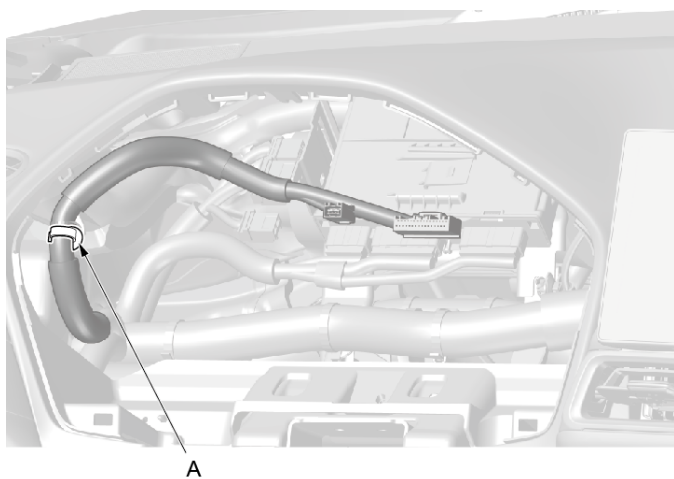


1.拆下线束夹 (A) 。

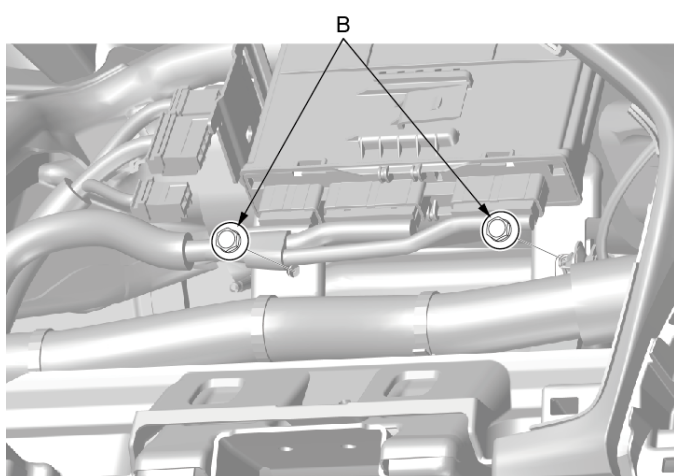

2.用 10mm 套筒拆卸 2 个固定螺栓 (B) 。

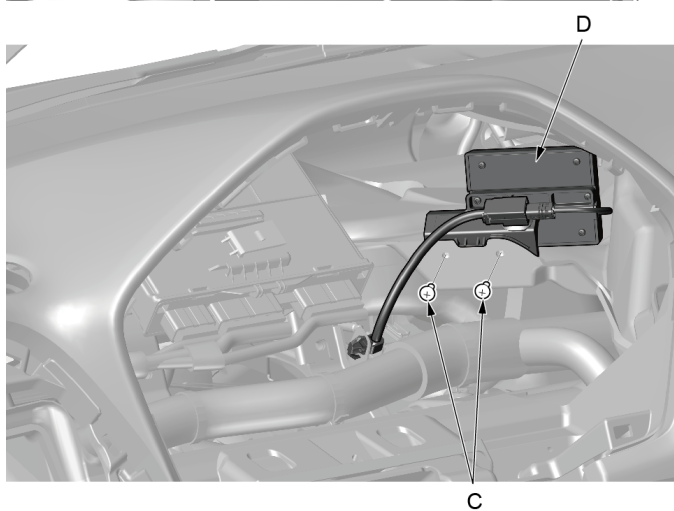


3.用十字起拆卸 2 个固定螺栓 (C) ， 取下 (D) 。

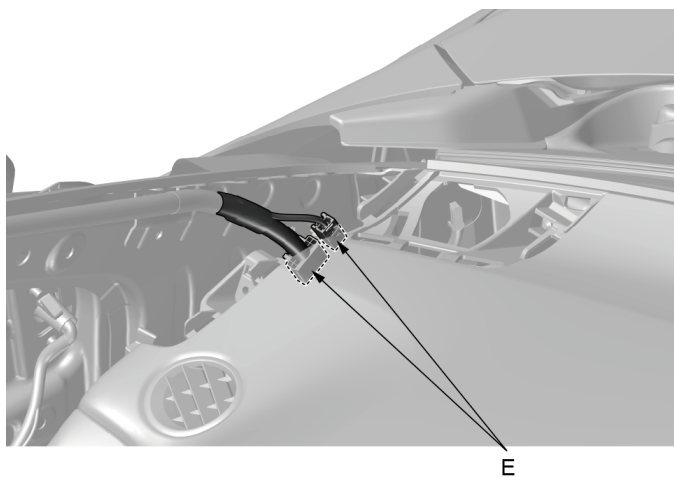


4.断开 2 个插接器 (D) 。

仪表板中间

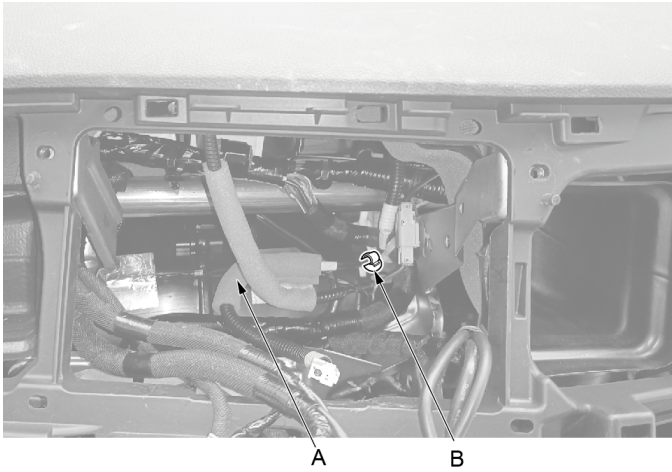


1.脱开固定线束 (A) 的线束卡 (B)

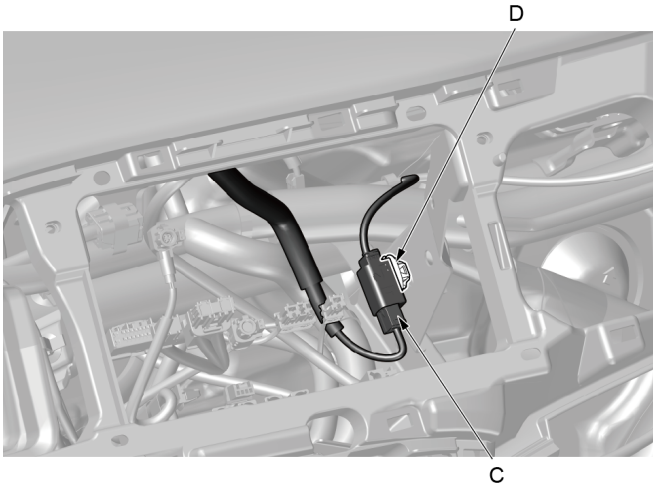


2.脱开插接器 (C) 。

3.脱开线束卡 (D) 。

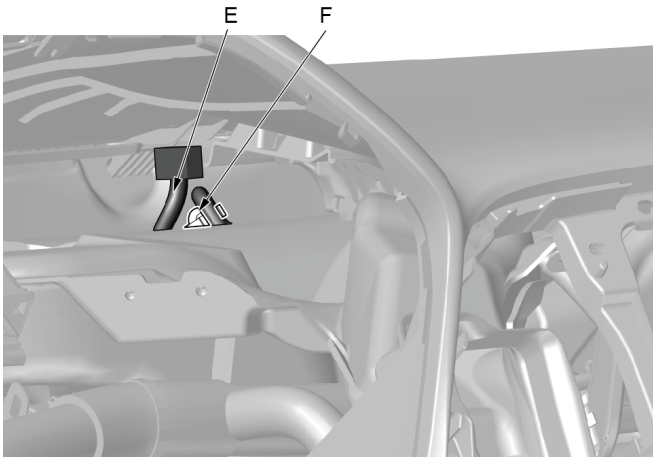

4.脱开固定光照传感器线束 (E) 的线束卡 (F) 。


乘客侧

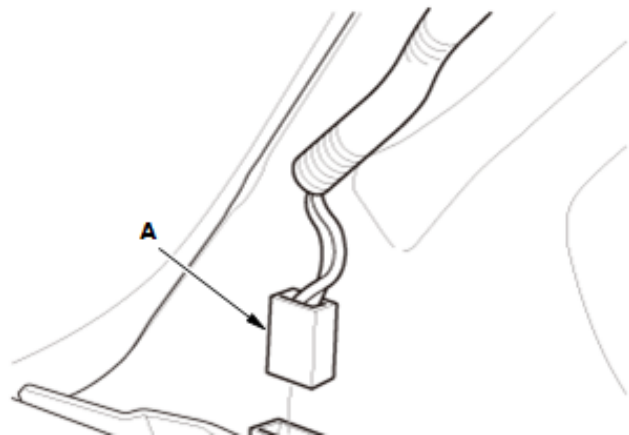

1.断开插接器 (A) 。

紧固件位置

►: 1

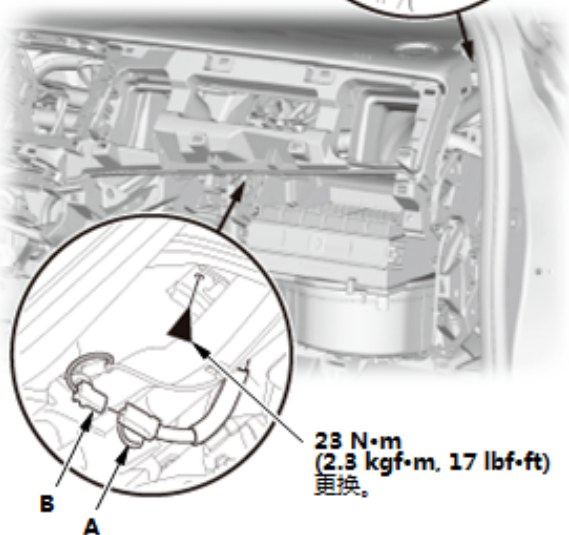


紧固件位置

B ►: 1



C ►: 7

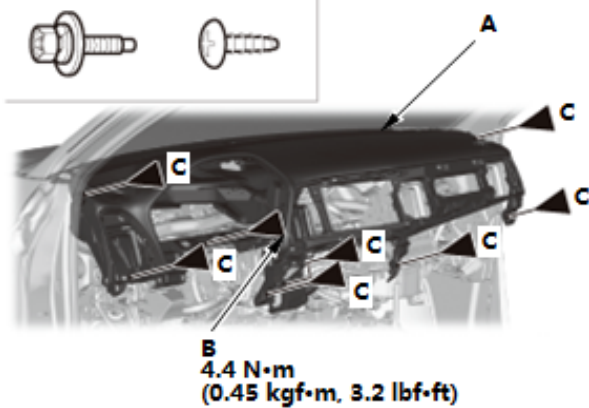

2. 脱开2个线束夹 (A)。

3. 断开插接器 (B)。

仪表板面板

1. 在助手的帮助下，拆下仪表板面板 (A)。

安装

1. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。