



仪表部件位置索引

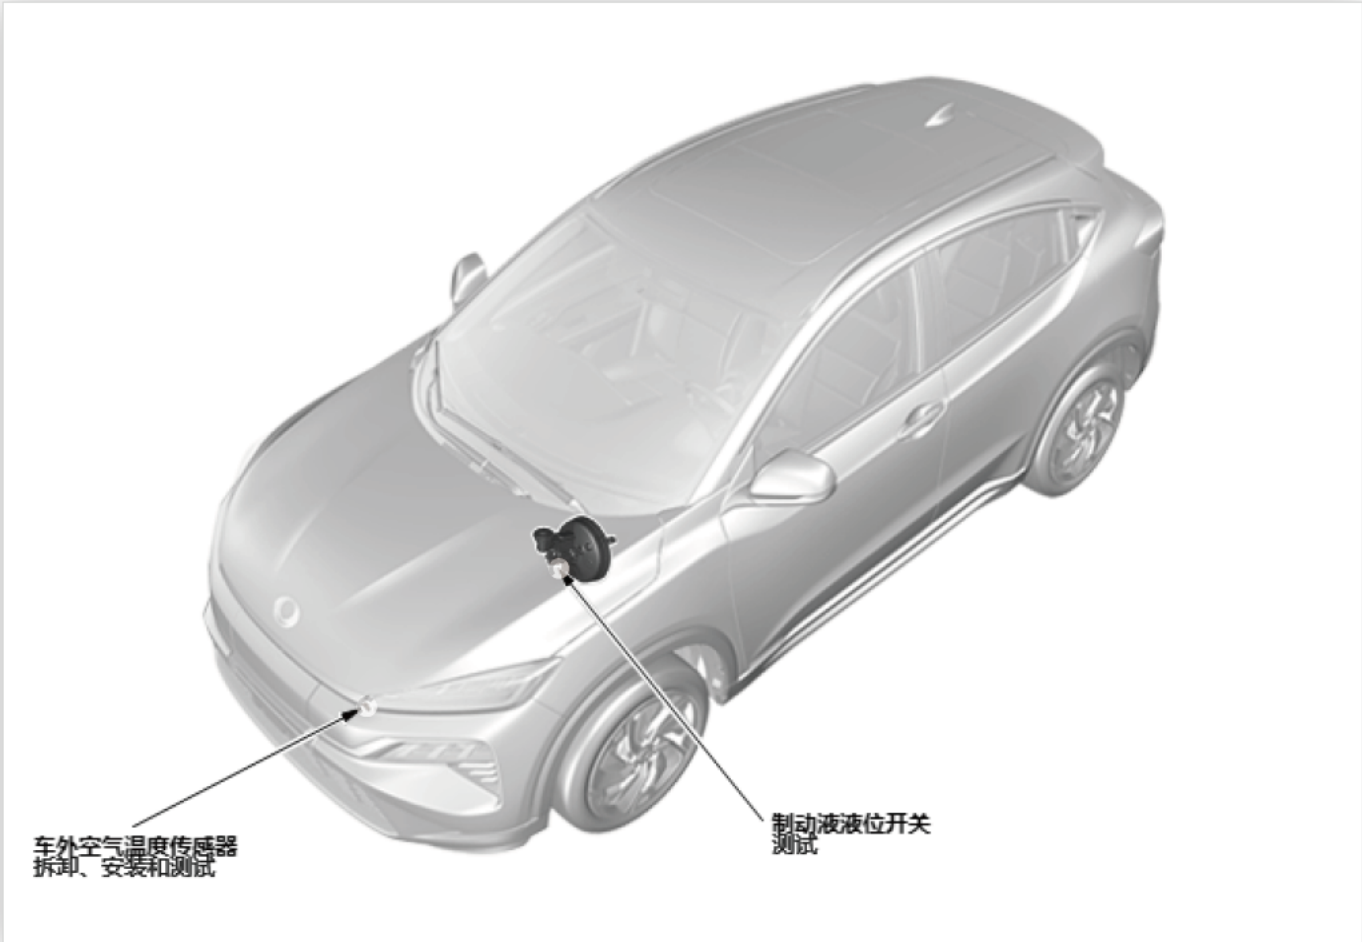

仪表控制单元
车外空气温度指示灯校准
拆卸和安装
电与ODO数据并将维修提醒系统
数据传输至新的仪表控制单元
自诊断功能

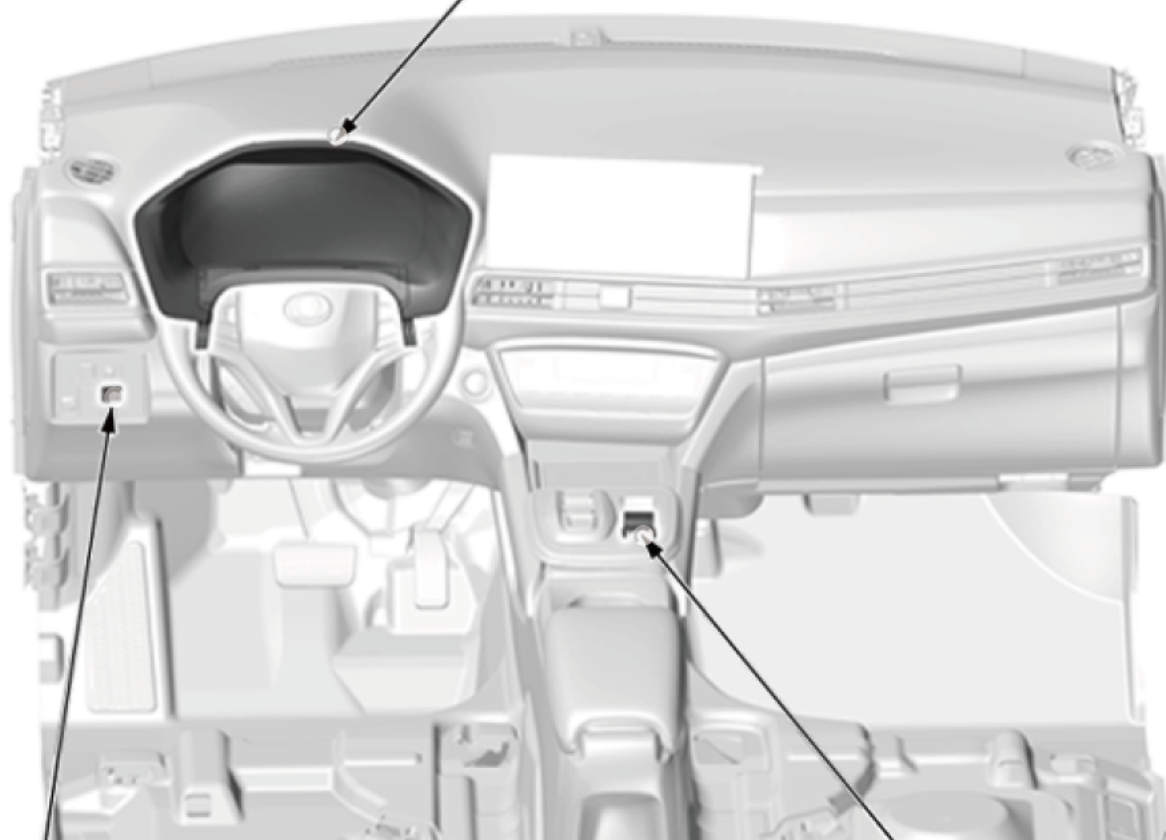

VSA
测试
拆卸和安装

电子驻车制动开关
拆卸、安装和测试

