

侧气囊拆卸和安装



SRS部件位于该区域。修理或维修前，查看[SRS部件位置](#)和[注意事项和程序](#)。

注意事项

- 如果展开后更换侧气囊，[参考展开后部件的更换/检查](#)，了解必须更换的其他零件的完整列表。
- 进行故障排除时，请勿拆下前排座椅。只需断开前排座椅下方的侧气囊充气装置插接器。

拆卸


1. [12V蓄电池端子-断开](#)

注意事项

断开12V蓄电池端子后，等待至少3分钟。


2. [前排座椅-拆卸](#)

3. 侧气囊-拆卸

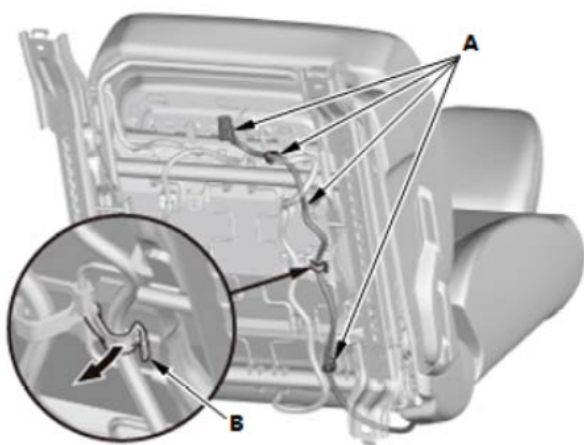

1. [从座垫下松开座垫骨架弹簧的弹性带。](#)
2. 拆下卡扣 (A)。
3. 向前弯曲钩(B)拆下线束。
4. [拆下前排座椅靠背护面/软垫。](#)

5.拆下侧气囊(A)。

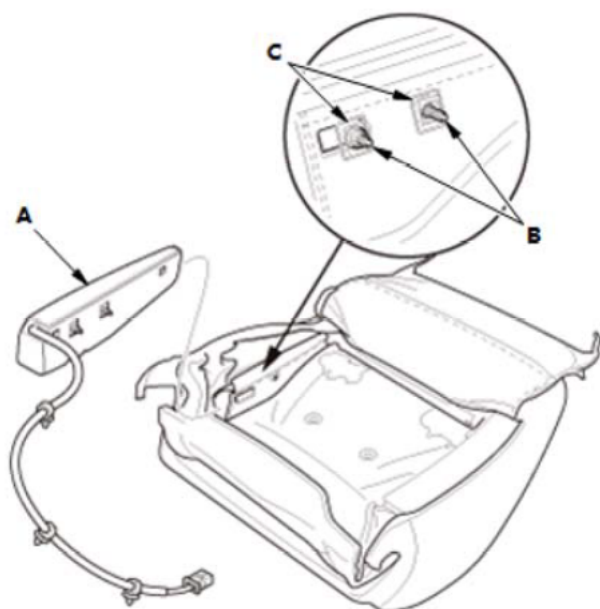

注意事项

沿着座椅靠背护面/软垫内气囊的孔(C)拉出侧气囊凸出部分(B)。

安装

1.所有拆下的部件-安装

1.按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意事项

- 安装时，将新的安装螺母安装至规定扭矩。
- 如果侧气囊盖由胶带固定，清除胶带。
- 切勿打开侧气囊罩盖。
- [确保座椅靠背护面/软垫安装正确](#)。不正确的安装可能妨碍正常展开。
- 务必正确安装线束，使它们不会卡住或干扰其他零件。

2.座椅操作-确认

1.在前排座椅和座椅靠背移动范围内移动它们，确保线束没有被夹住或与其他零件相互干扰。

3.SRS 操作-确认

1. 执行12伏蓄电池端子重新连接程序，将车辆转为ON模式，检查并确认SRS指示灯点亮约6秒然后熄灭。