


# 侧除雾器通风口装饰件拆卸和安装



## 拆卸

### 1.侧除雾器通风装饰件

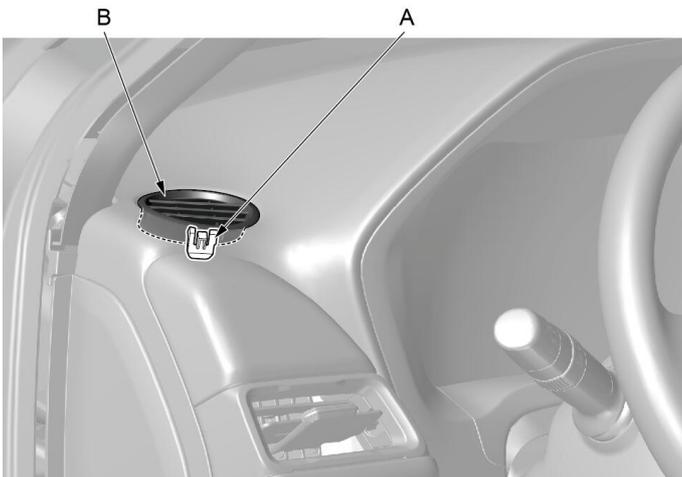

1.使用内饰件拆卸工具撬开侧除雾器通风装饰件固定卡（A），取下侧除雾器通风装饰件（B）。

## 安装

### 1.所有拆下零件安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。