

充电口罩盖线束拆卸与安装




电子动力系统部件位于该区域。电子动力系统是一个高压系统。在电子动力系统或系统附近工作前，必须熟悉该系统。进行修理或维修前，确保已阅读[电子动力系统维修注意事项](#)。

拆卸

1. 安全注意事项

1. 仔细阅读并掌握电子动力系统维修注意事项后，才能进行下一步的操作。

2. 12 V 蓄电池端子 - 断开

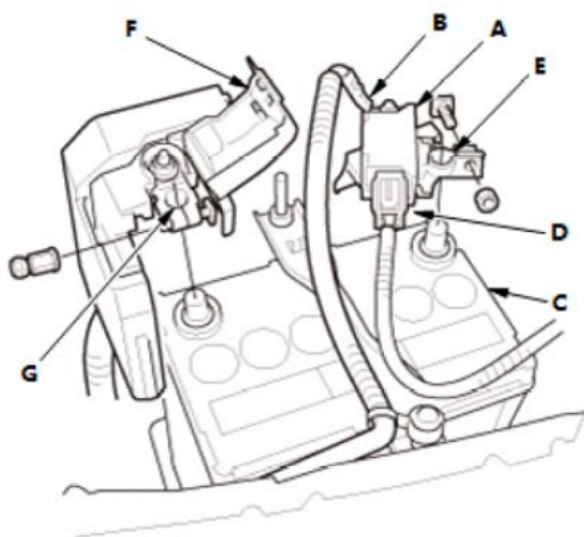

1. 确保车辆处于 OFF (LOCK) 模式。
2. 从12 V 蓄电池 (C) 上断开并隔离12 V 蓄电池传感器 (A) 的电缆 (B) 。

注意事项

- 始终先断开负极端。
- 拆除端子 (E) 时，不要拿着它，以保护12 V蓄电池传感器连接器 (D) 。
- 不要从电缆断开12 V 蓄电池传感器。


3. 打开盖 (F) 。
4. 从12 V 蓄电池上断开正极端子 (G) 。

注意事项


12V蓄电池端子断开后需等待3分钟。

3. [前保险杠 - 拆卸](#)

4. 充电口罩盖线束 - 拆卸

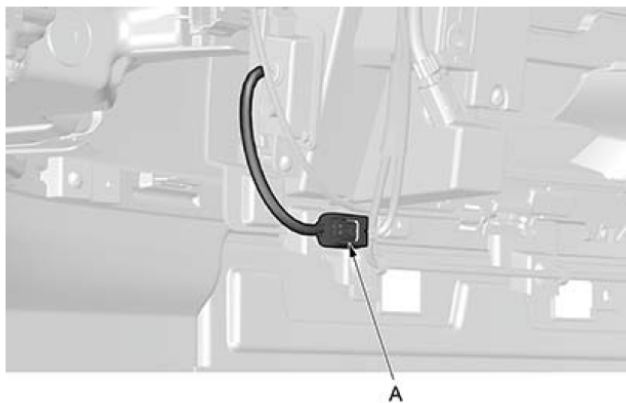

1. 按压充电口照明灯插接器锁止卡，脱开插接器（A）。

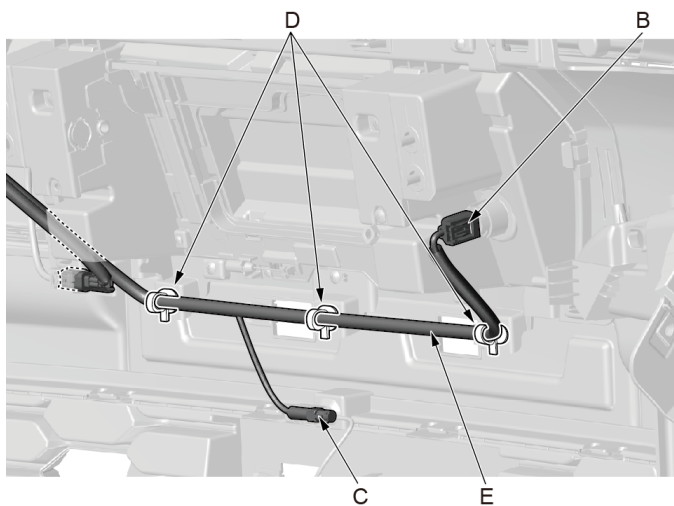

2. 按压充电口罩盖感应开关插接器锁止卡，脱开插接器（B）。
3. 脱开插接器（C）。
4. 使用内饰件拆卸工具脱开充电口罩盖线束固定卡扣（D），取下充电口罩盖线束（E）。

安装

1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装部件。