

光照传感器拆卸和安装




拆卸

注意事项

小心不要损坏光照传感器和仪表板。

1. 12V蓄电池端子 - 断开

2. 光照传感器 - 拆卸

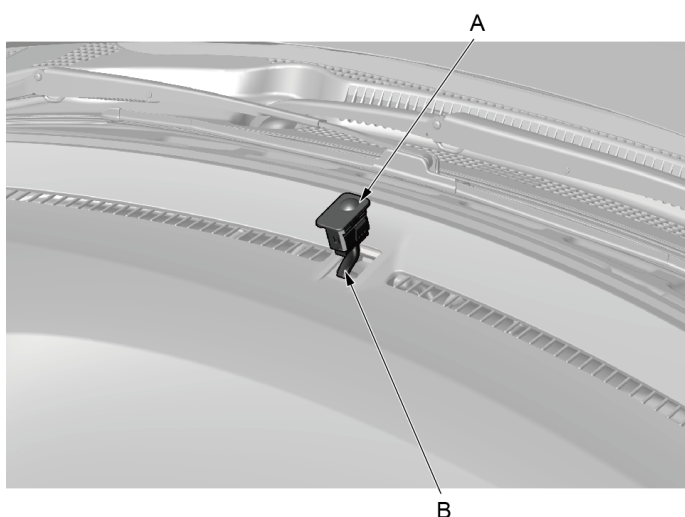

1. 拉出光照传感器（A）。

2. 脱开插接器（B）。

安装

1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。