

减速器油更换




电子动力系统部件位于该区域。电子动力系统是一个高压系统。在电子动力系统或系统附近工作前，必须熟悉该系统。进行修理或维修前，确保已阅读[电子动力系统维修注意事项](#)。

排空

1. 注意事项

1. 仔细阅读并掌握电子动力系统维修注意事项后，才能进行下一步的操作。

2. 12 V 蓄电池端子 - 断开

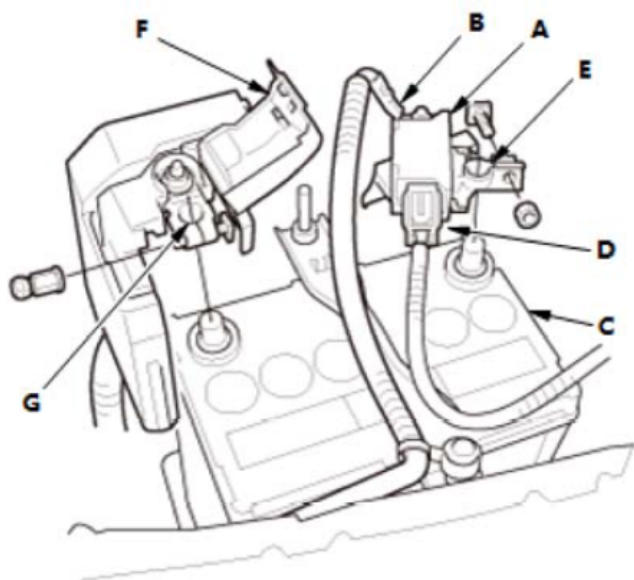

1. 确保车辆处于 OFF (LOCK) 模式。
2. 从12 V 蓄电池 (C) 上断开并隔离12 V 蓄电池传感器 (A) 的电缆 (B) 。

注意事项

- 始终先断开负极端。
- 拆除端子 (E) 时，不要拿着它，以保护12 V 蓄电池传感器连接器 (D) 。
- 不要从电缆断开12 V 蓄电池传感器。

3. 打开盖 (F) 。
4. 从12 V 蓄电池上断开正极端子 (G) 。

注意事项

12V蓄电池端子断开后需等待3分钟。


3. [车辆- 举升](#)

4. [动力总成下护板 - 拆卸](#)


5. 佩戴绝缘护具，使用绝缘工具

1. 在维修时必须佩戴高压绝缘手套/ 高压绝缘安全服/高压绝缘鞋/安全帽，并使用绝缘工具以防触电。

6. 减速器油 - 排空

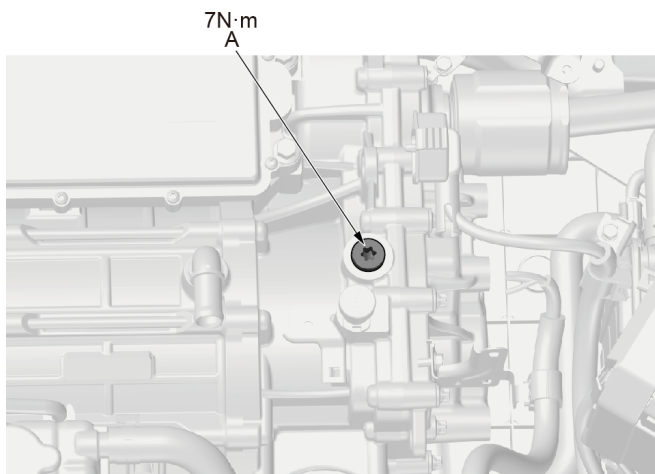

1.使用TX55旋具头拆卸减速器加油螺塞（A）。

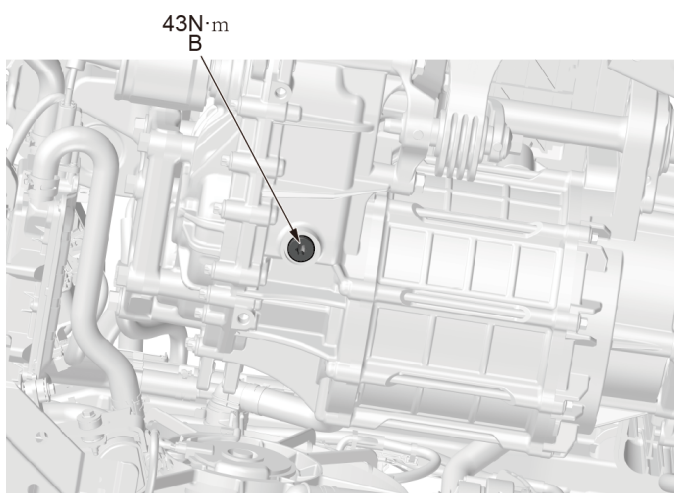


2.在放油螺塞（B）的下方放置废机油回收罐。

3.使用TX50旋具头拆卸放油螺塞（B），排放减速器油直至油液呈液滴状。


4.更换垫片并重新安装放油螺塞（B），拧至规定扭矩。

加注

1.减速器油 - 加注

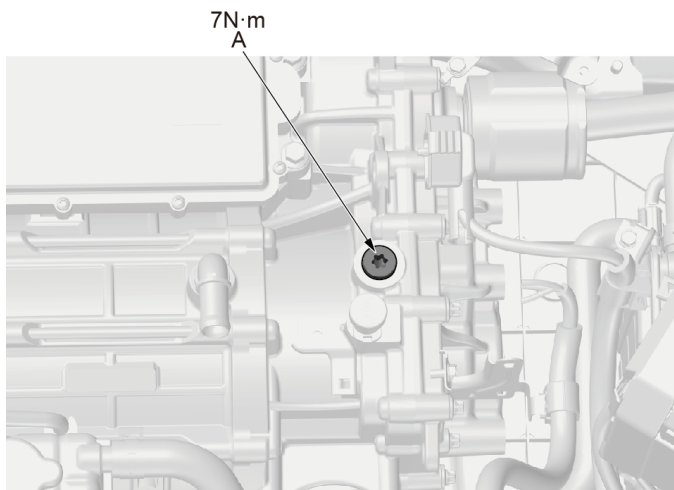

1.打开减速器加油螺塞（A）。

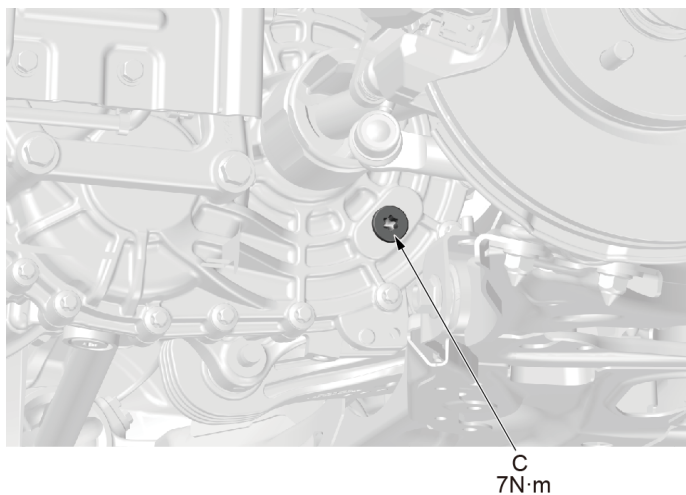

- 2.使用TX55旋具头拆卸减速器溢油螺塞（C）。
- 3.向减速器重新加注推荐的减速器油，直至溢油螺塞溢出油液为止。
- 4.重新安装加油螺塞（A）和溢油螺塞（C）并更换垫片。

注意事项

- 务必使用本田Castrol BOT 352型号的减速器油。使用非本田的变速器油会引起减速器故障或失效。
- 大修后或3年6万公里减速器油更换量约为0.9L。

2.减速器油 - 检查

- 1.检查是否漏油。

3.所有拆下零件 - 安装

- 1.按照与拆卸相反的顺序安装部件。