

# 刮水器/清洗器开关拆卸、安装和检测




## 注意事项

SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前查看 [SRS 部件位置](#)和[注意事项及程序](#)。

## 拆卸


1. [12V蓄电池端子 - 断开](#)
2. [转向柱盖- 拆卸](#)
3. 刮水器/清洗器开关- 拆卸

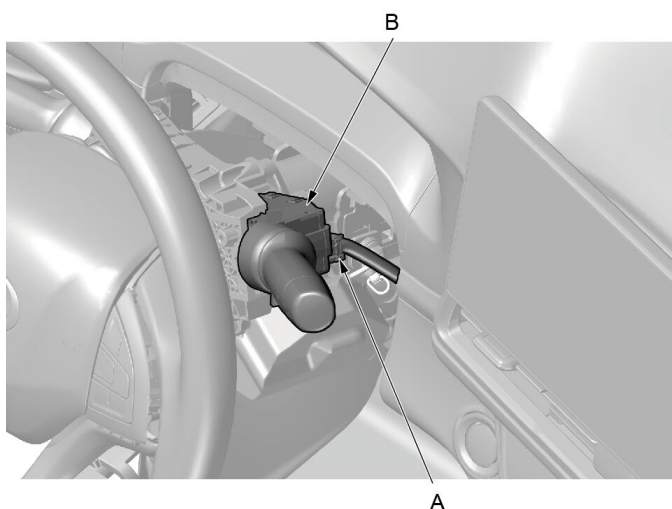

1. 脱开插接器（A）。
2. 通过按压凸舌拆下刮水器/清洗器开关（B）。

## 测试

1. 刮水器/清洗器开关 - 测试

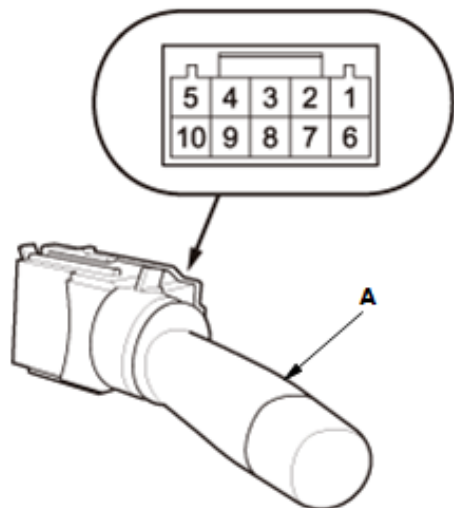

1. 检查连接器端子，确保其接触良好。

- 如果端子弯曲、松动或受到腐蚀，按需要对其进行修理。
- 如果端子看起来正常，转至步骤 2。

2. 根据表中每个开关的位置，检查端子之间是否导通。

3. 如果导通情况与规定不符，则更换刮水器/清洗器开关 (A)。

## 挡风玻璃

| 端子<br>位置 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------|---|---|---|---|---|
| OFF      |   |   |   |   |   |
| INT      |   |   | ○ | — | ○ |
| LO       |   | ○ | ○ | — | ○ |
| HI       |   | ○ | — | — | ○ |
| 除雾 ON    |   |   |   | ○ | ○ |
| 清洗器 ON   | ○ | — | — | — | ○ |

## 后窗

| 端子<br>位置                        | 2 | 4 | 5 | 9 |
|---------------------------------|---|---|---|---|
| 清洗器开关在 ON 位置，<br>刮水器开关在 OFF 位置  |   |   | ○ | ○ |
| OFF                             |   |   |   |   |
| 刮水器开关在 INT 位置，<br>清洗器开关在 OFF 位置 | ○ | — | — | ○ |
| 刮水器开关在 ON 位置，<br>清洗器开关在 OFF 位置  |   | ○ | — | ○ |
| 刮水器和清洗器<br>开关在 ON 位置            |   | ○ | ○ | ○ |

## 安装

### 1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。