


前下臂拆卸和安装



拆卸

- 1.车辆- 举升
- 2.前轮- 拆卸
- 3.下臂球节- 断开

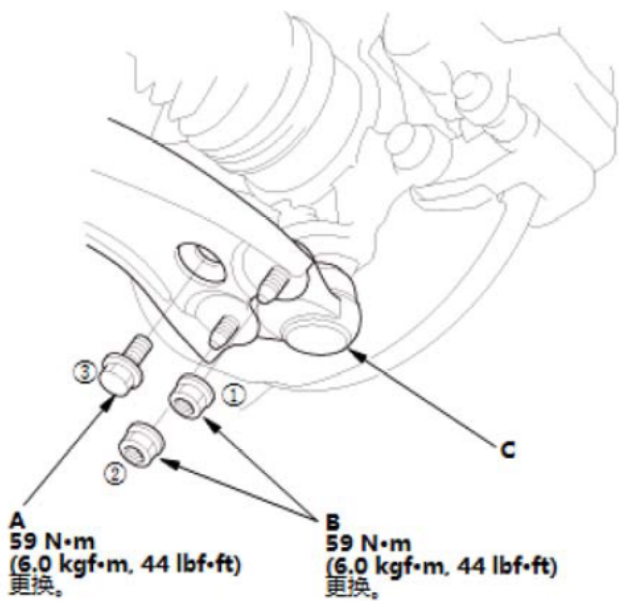


- 1.拆下法兰螺栓 (A)。
- 2.拆下自锁螺母 (B)。
- 3.从下臂球节上断开下臂 (C)。

注意事项

安装时，按所示顺序安装新的法兰螺栓和新的自锁螺母。

4.下臂 - 拆卸

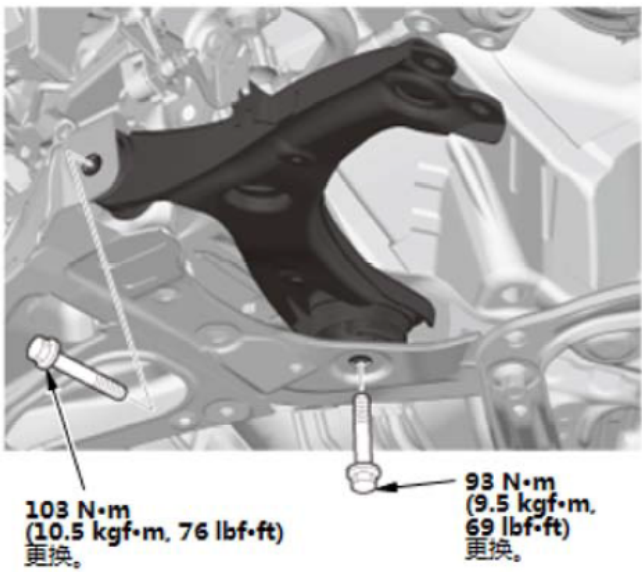

注意事项

重新装配过程中，使用新的下臂安装螺栓。

安装

- 1.所有拆下的部件 - 安装

1.按照与拆卸相反的顺序安装下臂。

注意事项

首先安装衬套部件并稍微紧固，然后在完全紧固到规定扭矩前，举升悬架使其负载车重。

2. 车轮定位 - 检查