


前下臂球节拆卸和安装

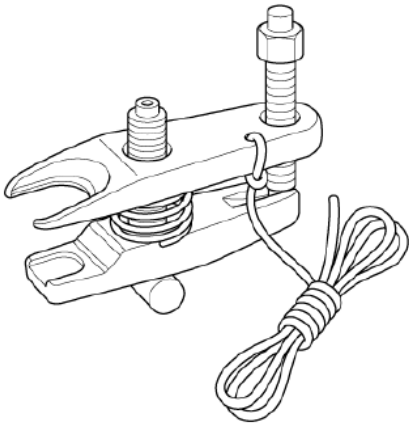


所需专用工具

图像	说明/工具号码
	球节拆卸工具, 32 mm 07MAC-SL00101

拆卸

- 1.车辆- 举升
- 2.前轮- 拆卸
- 3.下臂球节- 断开

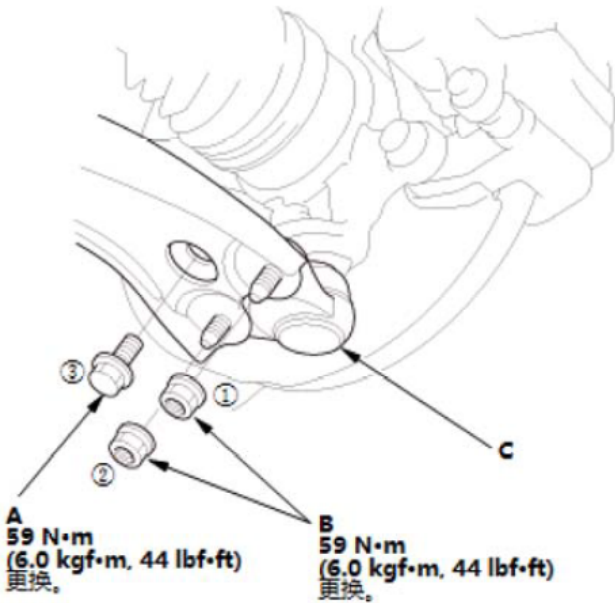


- 1.拆下法兰螺栓 (A)。
- 2.拆下自锁螺母 (B)。
- 3.从下臂上断开下臂球节(C)。

注意事项

安装时，按所示顺序安装新的法兰螺栓和新的自锁螺母。

- 4.下臂球节- 拆卸

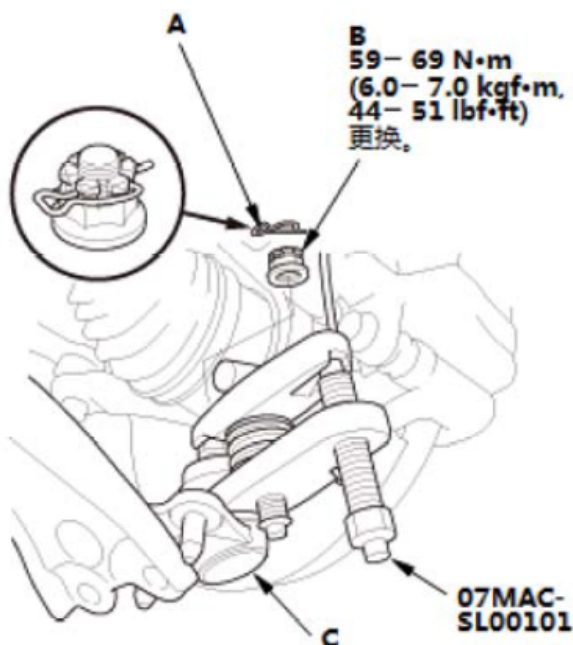

1. 拆下锁止销(A)。

注意事项

安装时，紧固新的槽顶螺母后，如图所示安装锁销。

2. 拆下槽顶螺母 (B)。

3. 用球节拆卸工具将下球节(C)从转向节上拆下。

注意事项

在安装球节拆卸工具时，小心不要损坏球节护罩。

安装

1. 所有拆下的部件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意事项

紧固槽顶螺母至规定的最小扭矩，然后紧固槽顶螺母使槽刚好与球节销孔对准。不要用松动槽顶螺母使其对准的方法。

2. 车轮定位 - 检查