


前位置灯拆卸和安装




拆卸

1. [安全注意事项](#)
2. [12V蓄电池端子-断开](#)
3. [散热器盖板-拆卸](#)
4. [前位置灯-拆卸](#)

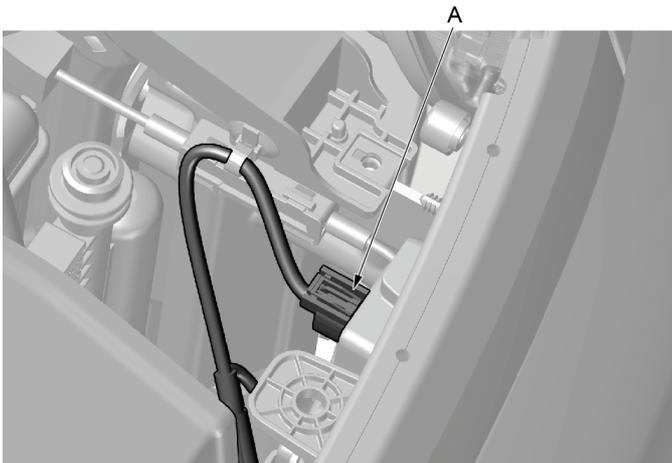

1. 脱开插接器 (A)。

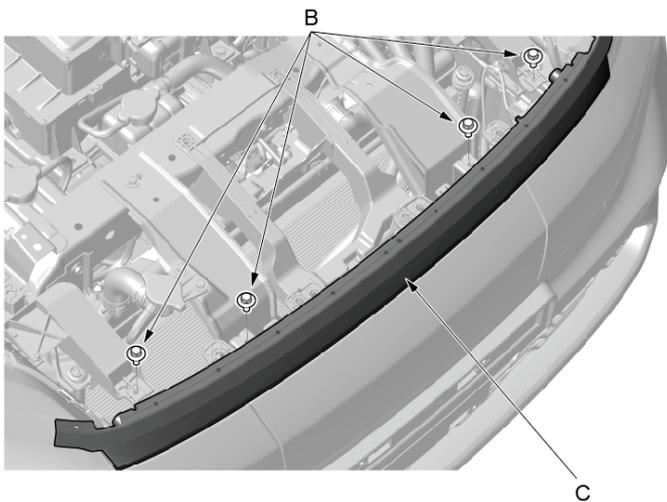

2. 使用10mm套筒拆卸前位置灯固定螺栓 (B)。
3. 取下前位置灯 (C)。

安装

1. [所有拆下零件-安装](#)

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。