




前保险杠下护板拆卸和安装

拆卸

1. 动力总成下护板 - 拆卸

2. 前保险杠下护板 - 拆卸

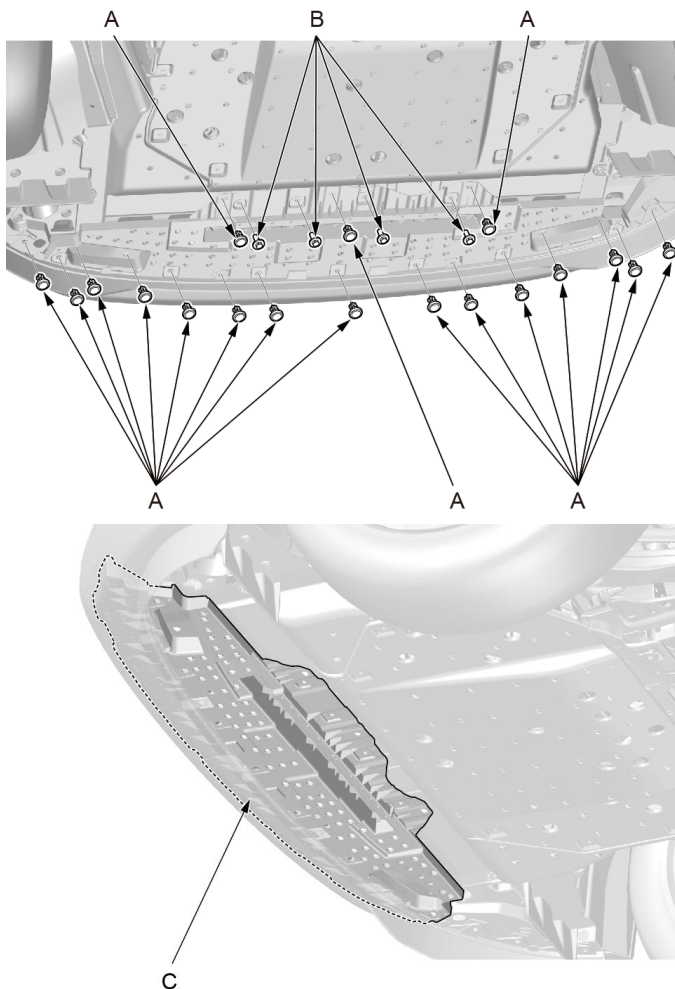

1. 使用内饰件拆卸工具拆卸前保险杠下护板固定卡扣 (A) 。
2. 使用10mm套筒拆卸前保险杠下护板固定螺栓 (B) 。
3. 取下前保险杠下护板 (C) 。

安装

1. 前保险杠下护板 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装部件。