


前保险杠下格栅拆卸和安装



拆卸

1. [安全注意事项](#)
2. [12V蓄电池端子 - 断开](#)
3. [前保险杠总成 - 拆卸](#)
4. [前保险杠下格栅 - 拆卸](#)

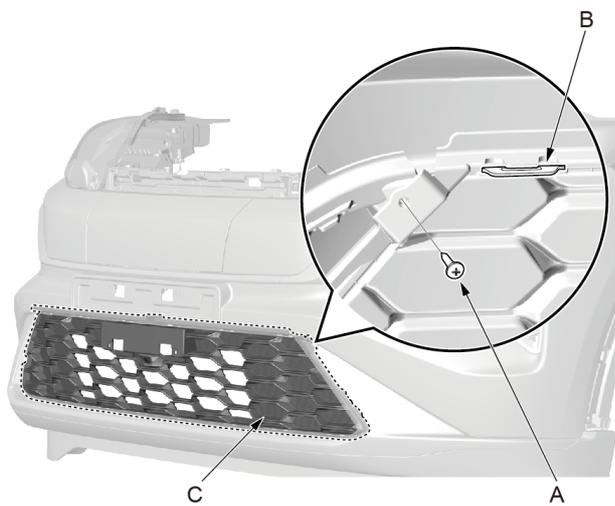

1. 使用十字起拆卸前保险杠下格栅固定螺钉（左右各一颗）（A）。
2. 使用内饰件拆卸工具按压前保险杠下格栅固定卡（B）。
3. 取下前保险杠下格栅（C）。

安装

1. [前保险杠下格栅 - 安装](#)

1. 按照与拆卸相反的顺序安装部件。