

前保险杠拆卸和安装



拆卸

1. [安全注意事项](#)

2. [12V蓄电池端子 - 断开](#)


3. [散热器盖板 - 拆卸](#)

4. [前轮拱板防护条 - 拆卸](#)


1. 根据需要，拆卸前轮拱板防护条。（两侧）

5. [动力总成下护板 - 拆卸](#)


6. 前保险杠 - 拆卸

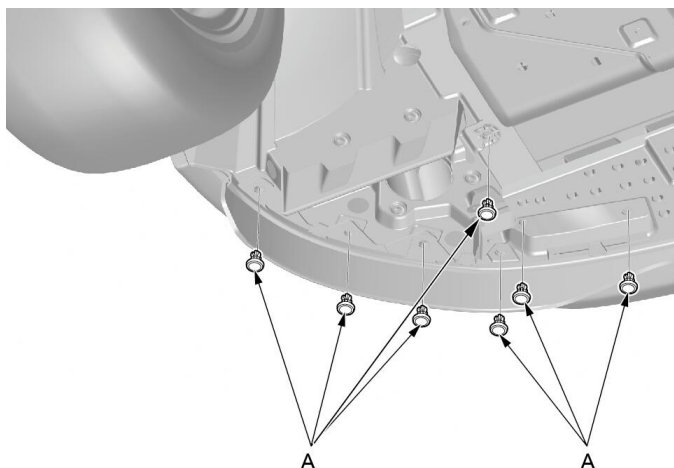


1. 使用内饰件拆卸工具拆卸前保险杠7个固定卡扣（A）。

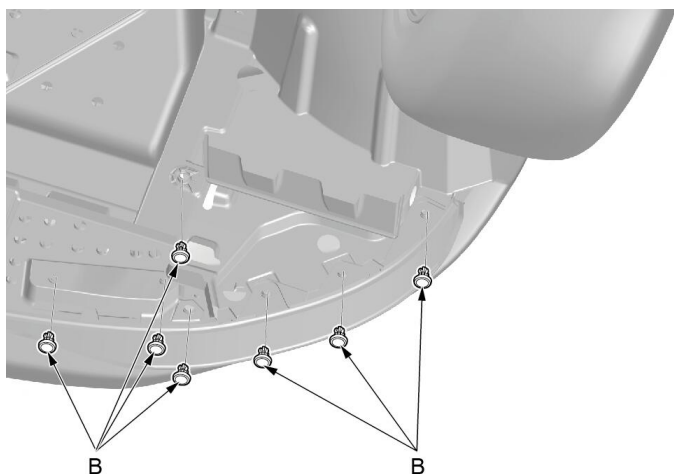


2. 使用内饰件拆卸工具拆卸前保险杠7个固定卡扣（B）。

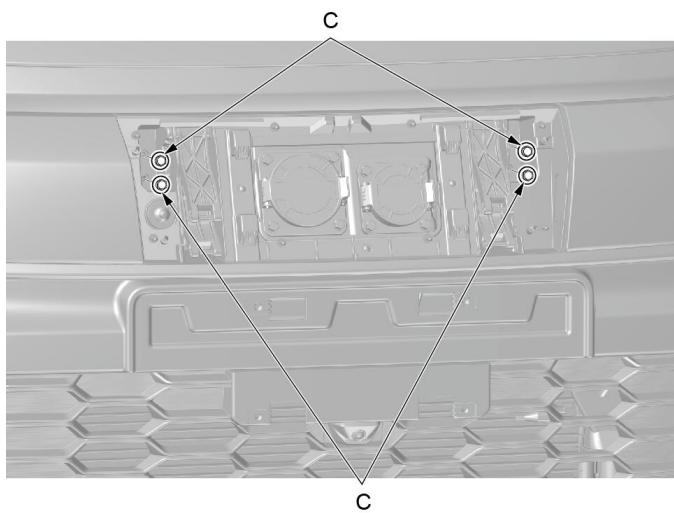


3. 打开充电口罩盖，使用10mm套筒加长接力杆拆卸固定螺栓（C）。

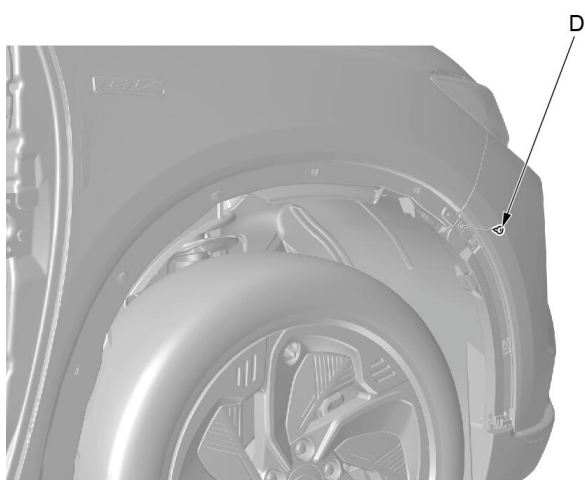


4. 使用十字起拆卸前保险杠右侧固定螺钉（D）。

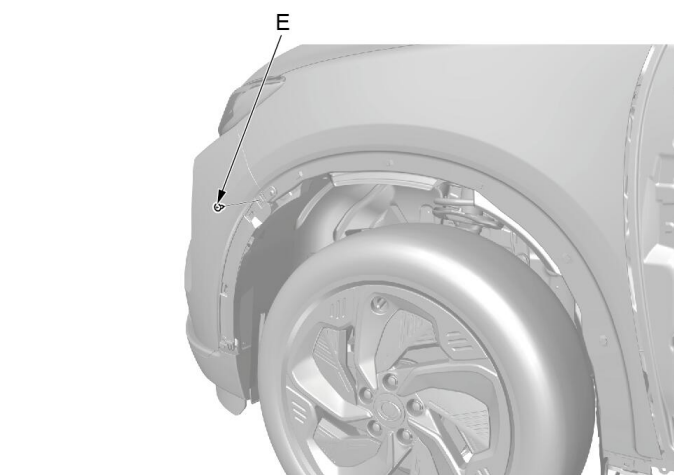

5. 使用十字起拆卸前保险杠左侧固定螺钉（E）。

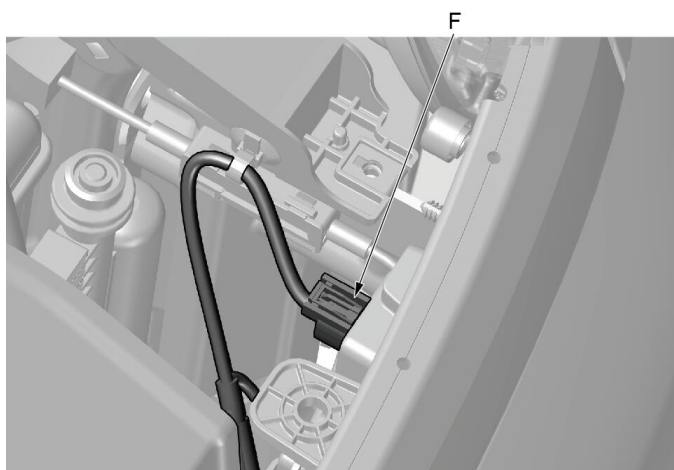


6. 脱开插接器（F）。

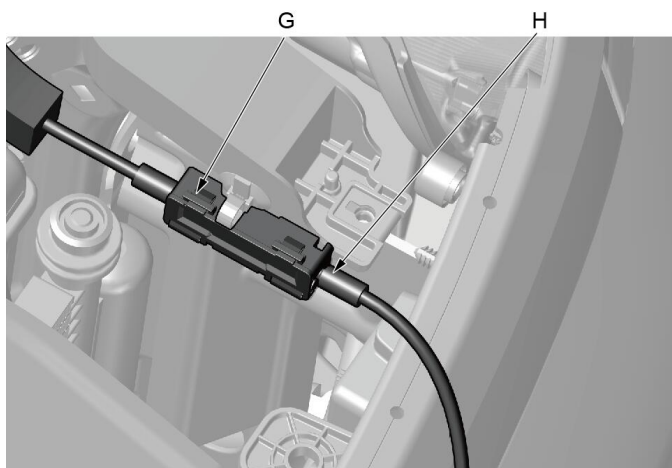


7. 打开充电口罩盖拉索连接器（G），脱开充电口罩盖拉索（H）。

注意事项

充电口罩盖拉索连接器（G）属于易损件，拆卸后请检查是否有损坏，如有损坏请及时更换。

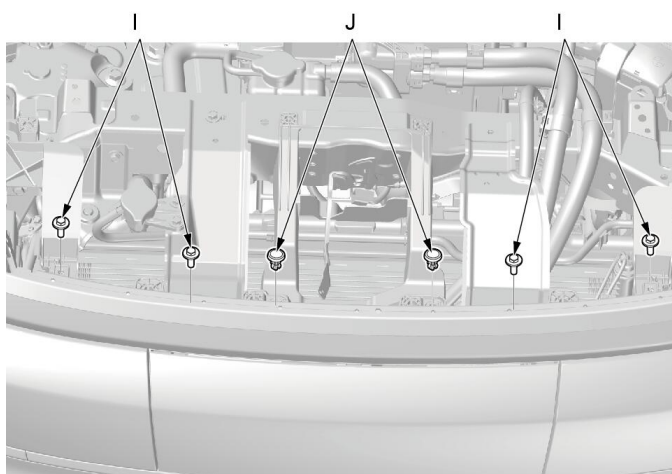


8. 使用10mm套筒拆卸4个固定螺栓（I），使用内饰件拆卸工具拆卸固定卡扣（J）。

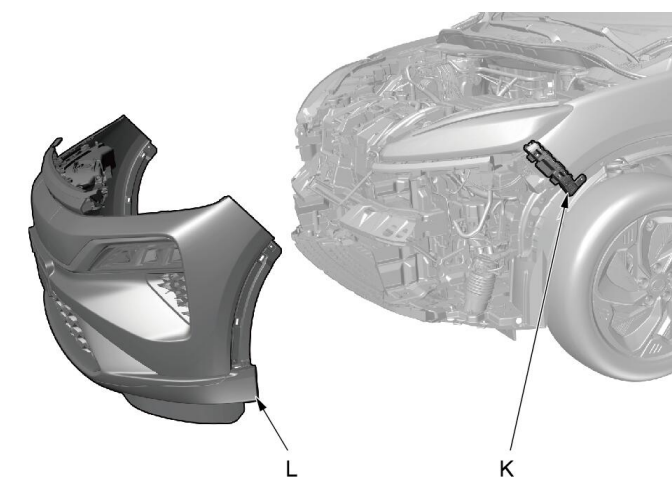

9. 在车拱板区域拉出前保险杠（L），将前保险杠从安装支架（K）的钩上脱开。



10. 在助手的帮助下，向外拉出前保险杠（M），从上支架钩上脱开。（两侧）

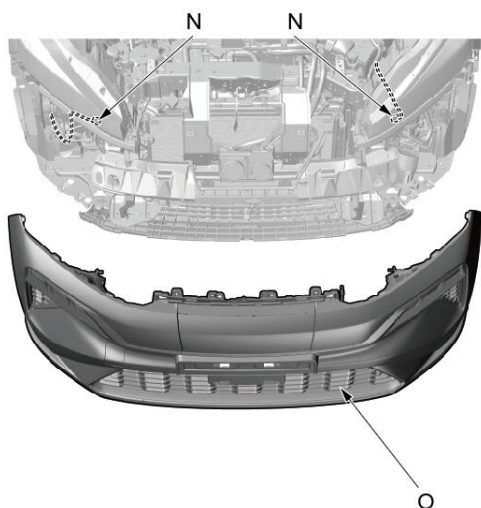

11. 在助手的帮助下，脱开前雾灯插接器（N）。

12. 取下前保险杠总成（O）。

安装

1 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。