

前保险杠空气扰流板拆卸和安装




拆卸


1. [安全注意事项](#)

2. [车辆- 举升](#)

3. 前保险杠空气扰流板 - 拆卸

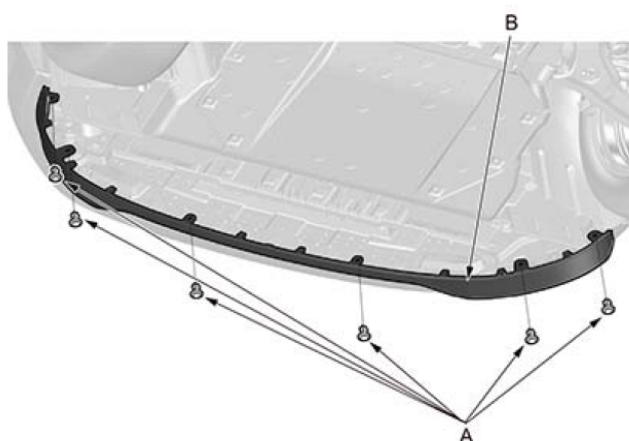

1. 使用内饰件拆卸工具拆卸扰流板与前保险杠下护板6个固定卡扣（A）。

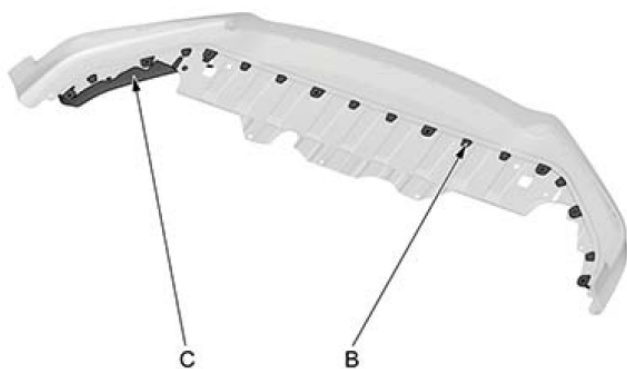

2. 使用内饰拆卸工具起按压前保险杠扰流板固定卡（B），脱开并取下前保险杠扰流板（C）。

安装

1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。