前减振器/弹簧拆卸和安装

拆卸

1.车辆- 举升

2.前轮- 拆卸

3.稳定连杆 - 断开

1.从减振器断开稳定连杆。

4.减振器/弹簧部件 - 拆卸

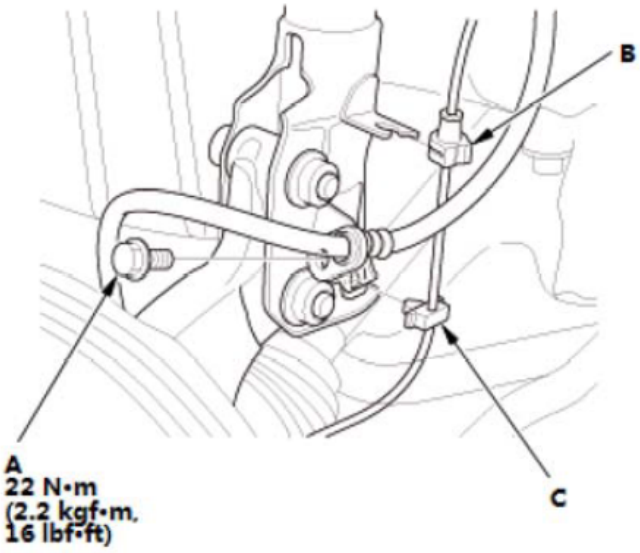

1.拆下制动软管安装螺栓 (A)。

2.拆下车轮转速传感器线束导胶(B) 和卡扣 (C)。

5.保养盖- 拆卸

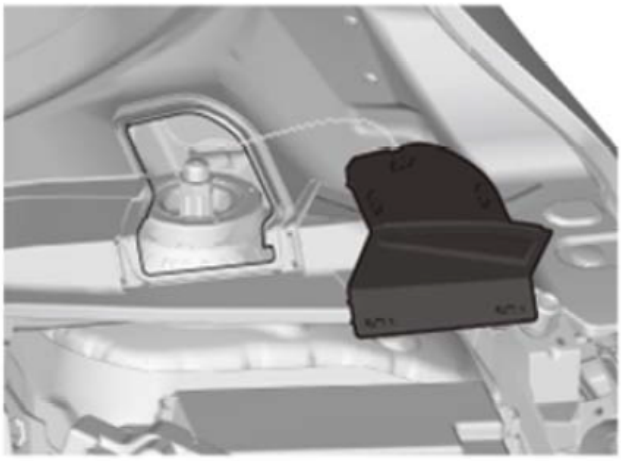

6.减振器/弹簧 - 拆卸

1.拆下减振器夹紧螺栓 (A) 和法兰螺母 (B)。

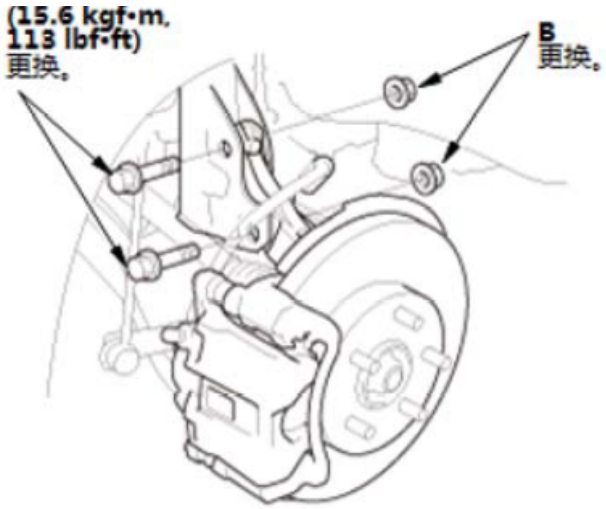

注意事项

- 不要让转向节向外转得太远。否则可能会使驱动轴内万向节破裂。
- 重新组装的过程中，使用新的减振器夹紧螺栓和新的法兰螺母。
- 安装过程中，将减振器夹紧螺栓安装至与拆卸时相同的方向。

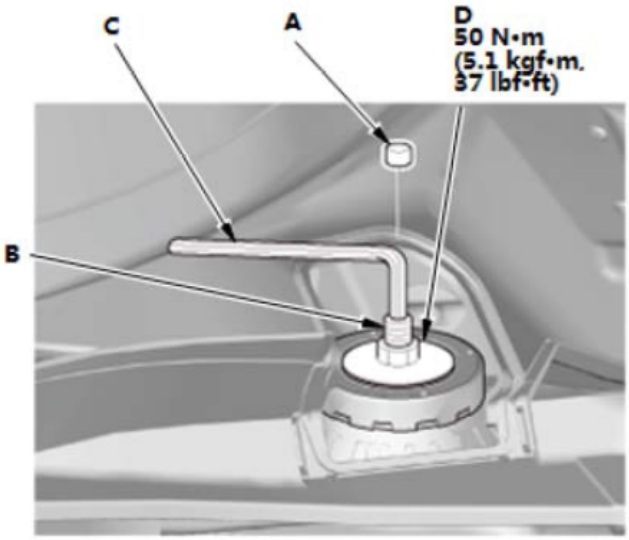

2.拆下减振器盖(A)。

3.使用六角扳手 (C) 固定减振器轴(B)，并拧松减振器安装螺母 (D)。

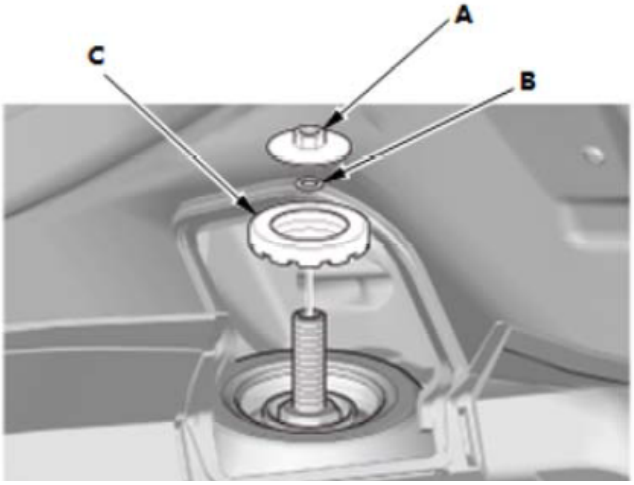

4.拆下减振器安装螺母 (A)、弹簧垫圈 (B) 和减振器安装座(C)。

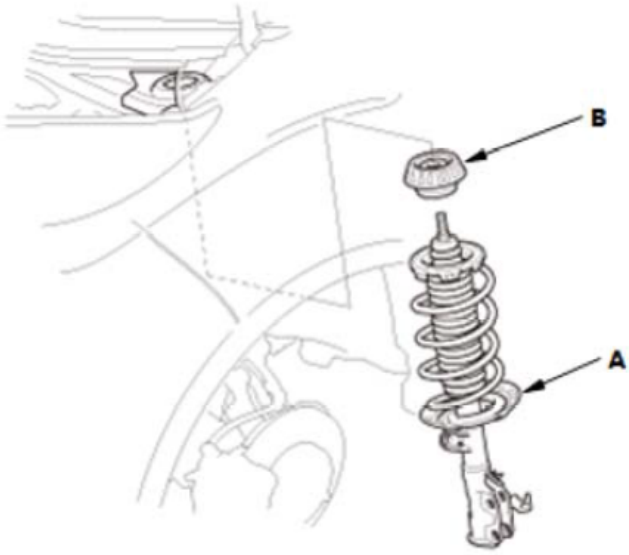

5.拆下减振器/弹簧 (A) 和减振器橡胶支座 (B)。

> **注意事项**
>
> 小心不要损坏车身。

安装

1.所有拆下零件 - 安装

1.照与拆卸相反的顺序安装减振器/弹簧。

2.车轮定位 - 检查