

前后悬架部件位置索引



前悬挂系统

转向节/轮辋/
车轮轴承
(磁性编码器)
转向节/轮辋更换
车轮轴承轴向间隙检查
车轮轴承更换

稳定杆
拆卸和安装


减震器
减震器报废
拆卸、安装和检查

稳定杆连杆
拆卸和安装

下臂
拆卸和安装
下臂球节
球节护罩更换和检查
球节检查
球节拆卸
拆卸和安装

车轮
定位
拆卸和安装
跳动量检查

后悬挂系统

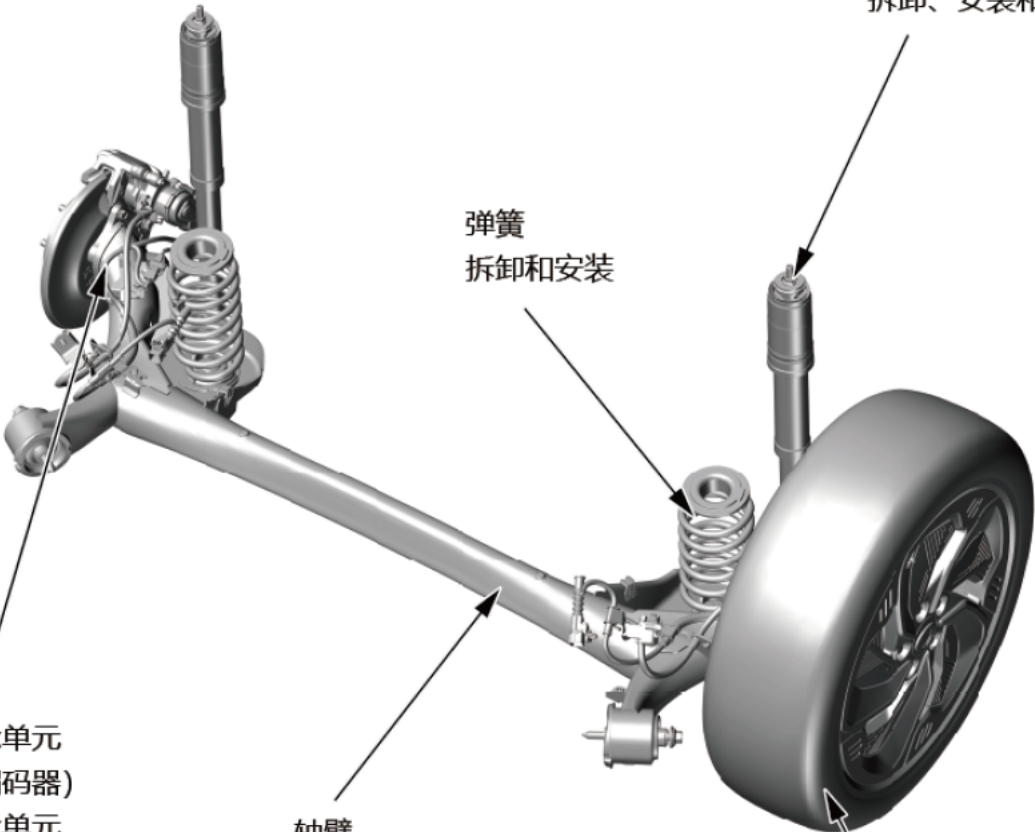

轮辋轴承单元
(磁性编码器)
车轮轴承单元
拆卸和安装
车轮轴承
轴向间隙检查

轴臂
拆卸和安装

弹簧
拆卸和安装

减震器
减震器报废
拆卸、安装和检查

车轮
定位
拆卸和安装
跳动量检查