

前扶手箱面板拆卸和安装




注意事项

SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前查看[SRS 部件位置](#)和[注意事项及程序](#)。


拆卸

1. [中央扶手箱 - 拆卸](#)

2. 前扶手箱面板 - 拆卸

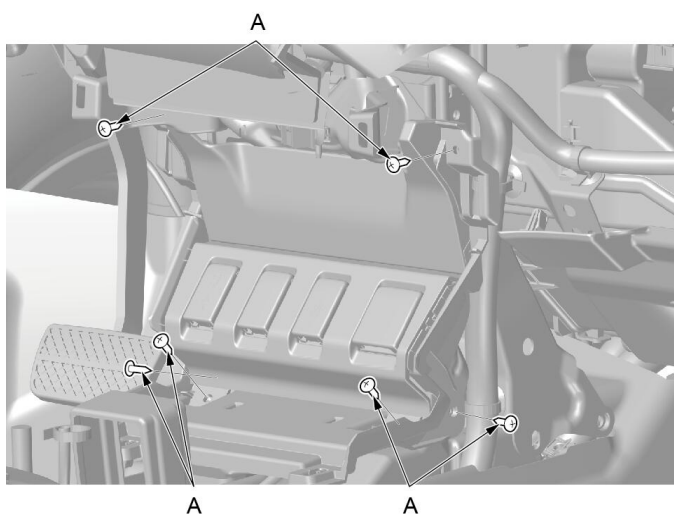


1. 使用十字起拆卸固定螺钉（A）。

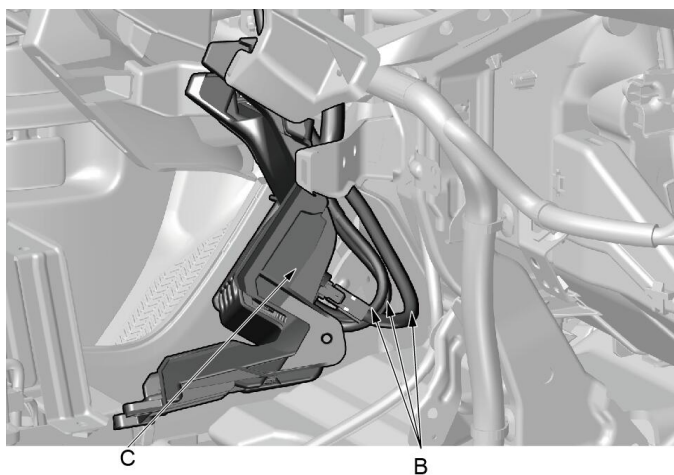

2. 翻转前扶手箱面板（C）。

3. 脱开插接器（B）。

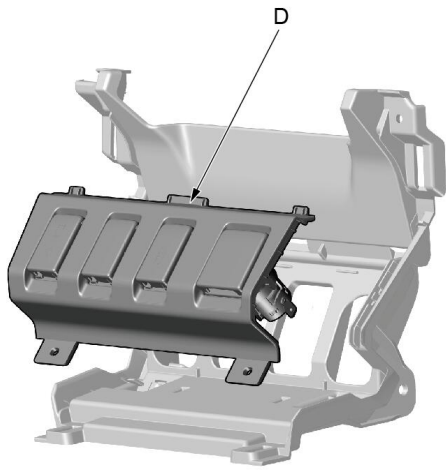

4. 取下前扶手箱面板（D）。

安装

1. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。