



前排乘客座椅座垫护面/软垫拆卸和安装

注意事项

SRS部件位于该区域。执行修理或维修前查看[SRS部件位置](#)和[注意事项及程序](#)。

拆卸

1. [12V蓄电池端子-断开](#)


注意事项

断开12V蓄电池端子后，等待至少3分钟。


2. [前排座椅-拆卸](#)

3. [前排乘客座椅靠背倾角调节器盖-拆卸](#)

4. 前排乘客座椅座垫护面/软垫-拆卸

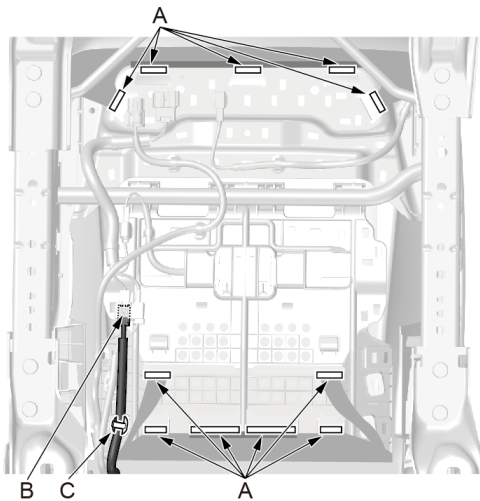


1. 松开钩（A）。
2. 脱开插接器（B）。
3. 脱开线束夹（C）。

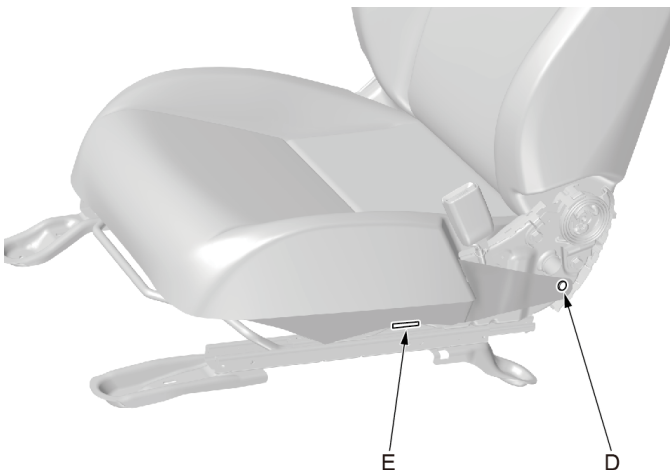


4. 使用内饰拆卸工具拆下卡扣（D）。
5. 松开钩（E）。


6.松开钩 (F) 。

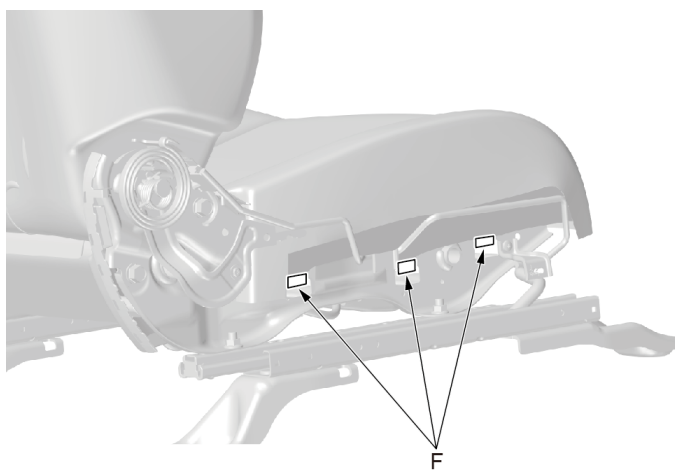

7.从前排乘客座椅座垫护面孔 (H) 拉出线束 (G) 。

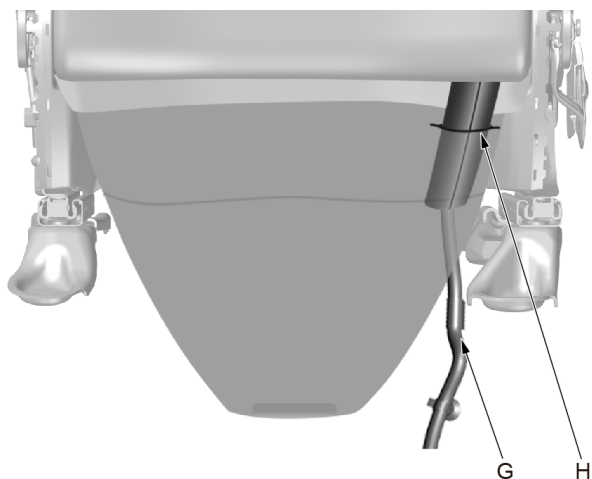


8.拆下前排乘客座椅座垫护面/软垫 (I) 。

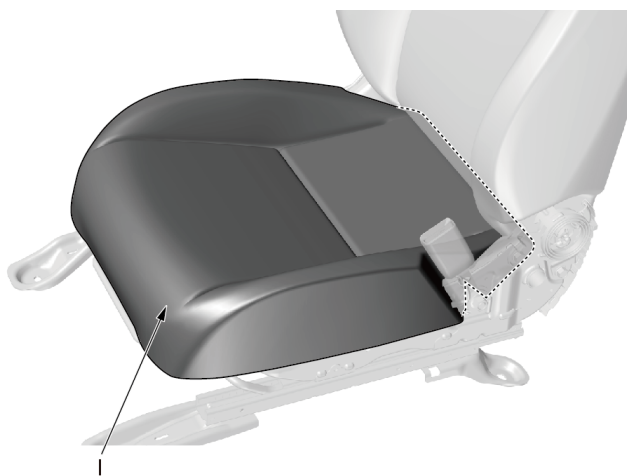


1.拆下装饰用卡圈（A），然后拆下前排座椅座垫护面（B）。

真皮座椅除外

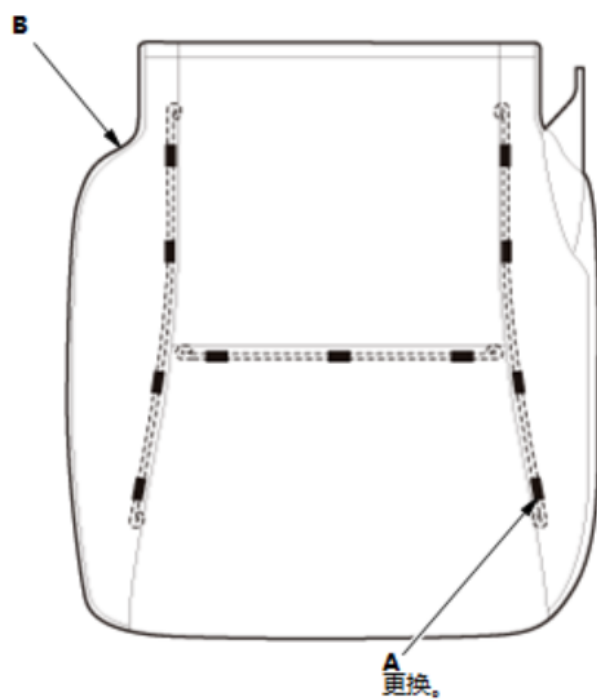


真皮座椅

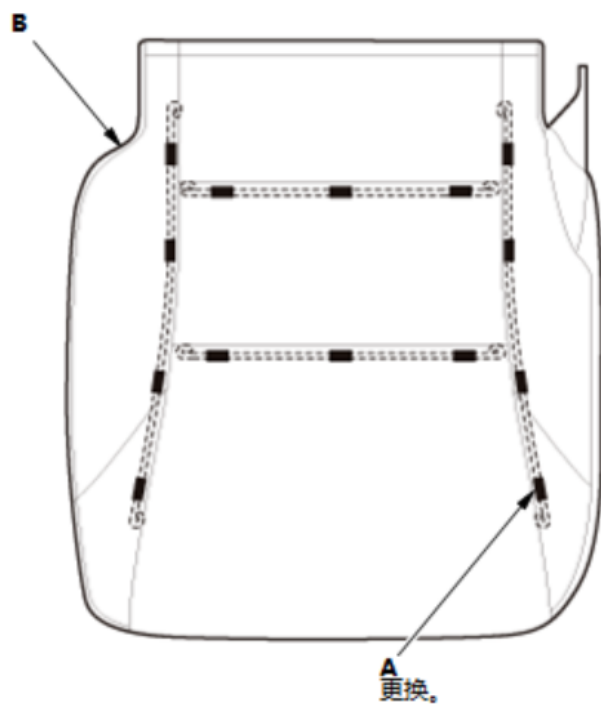

安装

1.所有拆下的零件-安装

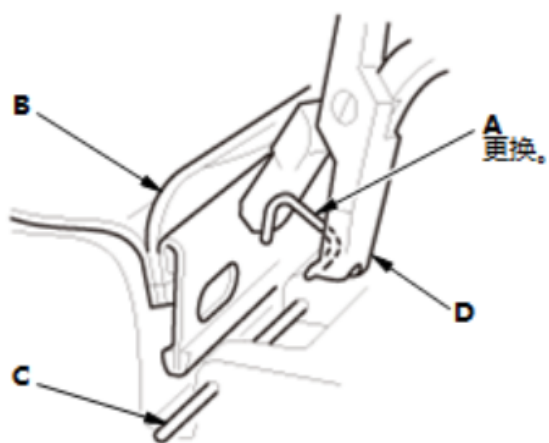

1.按照与拆卸相反的顺序安装零件。

说明：使用市售装饰用卡圈钳（D），用新的装饰用卡圈更换所有紧固前排座椅座垫护面（B）与软垫线束（C）的装饰用卡圈（A）。