

前排乘客座椅座椅靠背倾角调节器盖拆卸和安装



注意事项

SRS部件位于该区域。执行修理或维修前查看[SRS部件位置](#)和[注意事项及程序](#)。

前排乘客座椅靠背外倾角调节器盖

拆卸


1. [12V蓄电池端子-断开](#)

注意事项

断开12V蓄电池端子后，等待至少3分钟。

2. [前排座椅-拆卸](#)

3. [前排乘客座椅靠背倾角调节器外侧盖-拆卸](#)

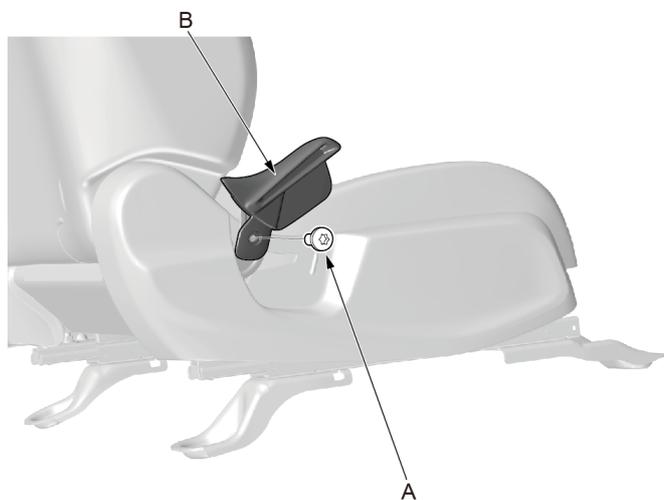

1. 使用 T25 旋具头拆卸螺钉 (A)，然后取下前排乘客座椅靠背倾角调节器把手盖 (B)。

注意事项

将前排乘客座椅靠背外调节器向上搬动漏出固定螺钉，小心座椅靠背回弹。



2. 拆下前排座椅靠背外倾角调节器盖(A)。

注意事项

将前排乘客座椅靠背外调节器还原，小心座椅靠背回弹。

安装

1. 所有拆下零 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

前排乘客座椅靠背倾角调节器盖

拆卸


1. [12V蓄电池端子-断开](#)

注意事项

断开12V蓄电池端子后，等待至少3分钟。

2. [前排座椅-拆卸](#)

3. [前排乘客座椅倾角调节器内侧盖-拆卸](#)

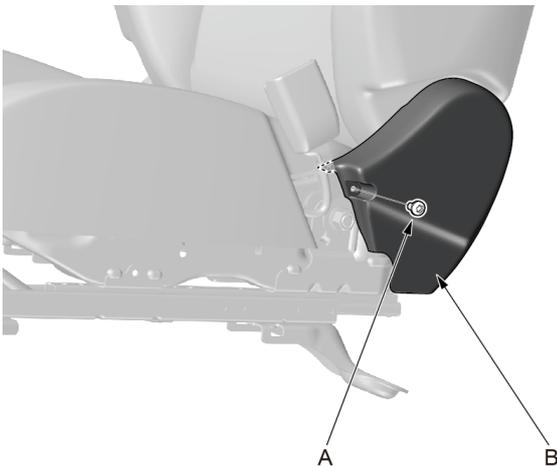

1. 使用 T25 旋具头拆卸螺钉 (A)，然后取下前排乘客座椅倾角调节器内侧盖 (B)。

安装

1. 所有拆下零件-安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。