

# 前排乘客座椅靠背护面/软垫拆卸和安装



## 注意事项

SRS部件位于该区域。执行修理或维修前查看[SRS部件位置](#)和[注意事项及程序](#)。

## 拆卸


### 1. 12V蓄电池端子-断开

#### 注意事项


断开12V蓄电池端子后，等待至少3分钟。

### 2. 前排座椅-拆卸

### 3. 前排乘客座椅靠背护面/软垫-拆卸

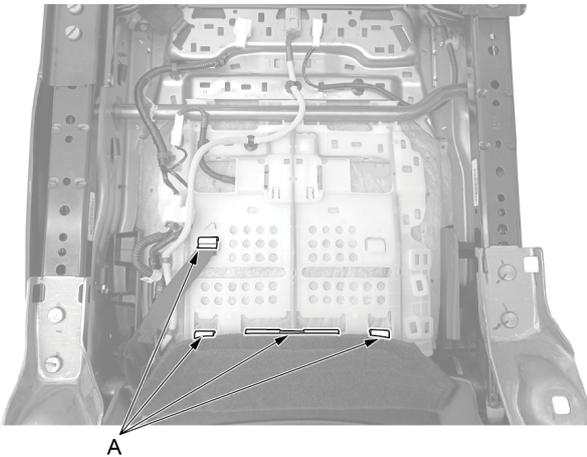


1. 松开4个固定钩 (A)。

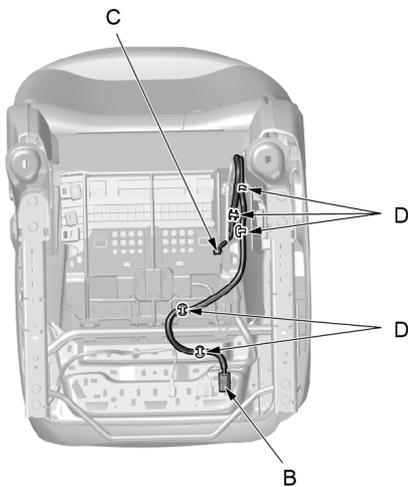

2. 拆卸插头固定卡 (B)。

3. 拆卸插头 (C)。


4. 拆卸 5个线束夹 (D)。

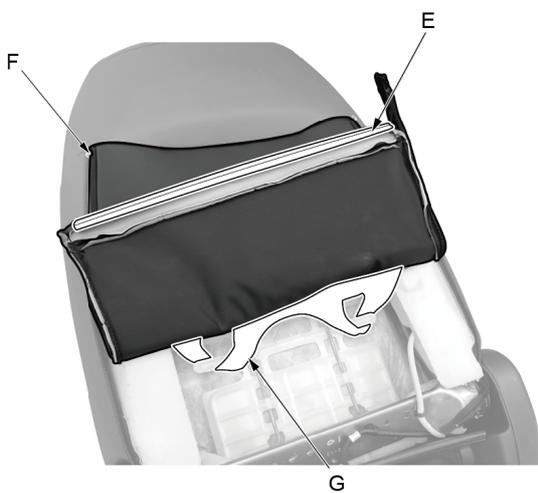

5. 松开固定卡 (E) 。


6. 拉开拉链 (F) 。

7. 拆卸固定卡勾 (G) 。

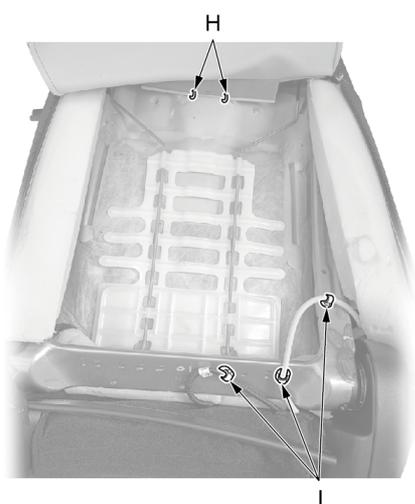

8. 拆卸装饰用卡圈 (H) 。

9. 拆卸3个线束卡 (I) 。

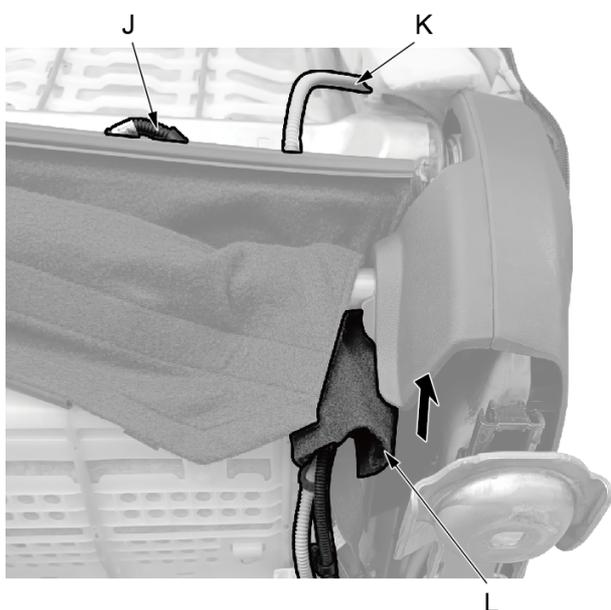


10. 从前排驾驶员座椅座垫护面孔 (L) 拉出线束 (J) 和线束 (K) 。

### 注意事项


箭头方向是线束拉出方向。

11.拆卸螺母 (N) 。

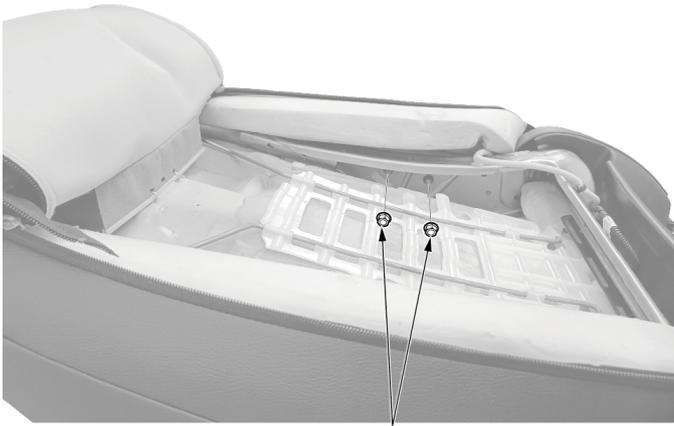


M  
6.3N·m


12.拆下头枕导槽(A)。

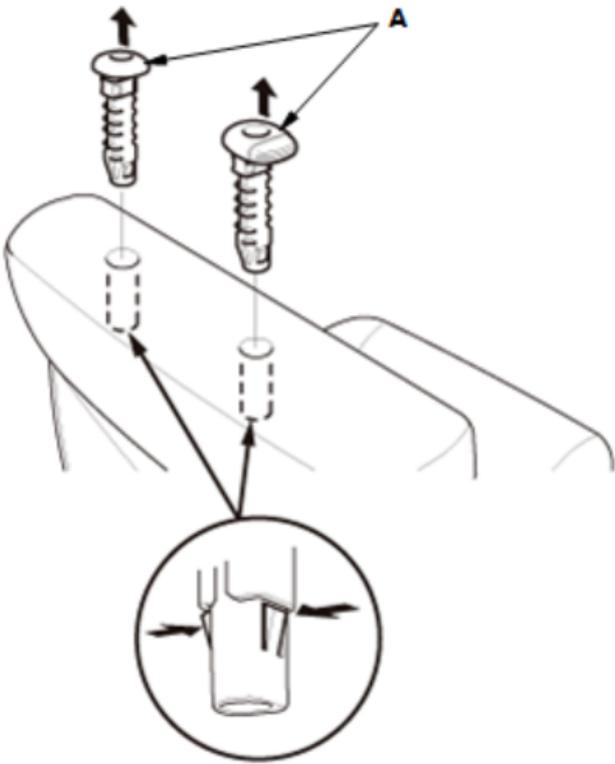

13. 拆下前排座椅靠背护面/软垫(A)。

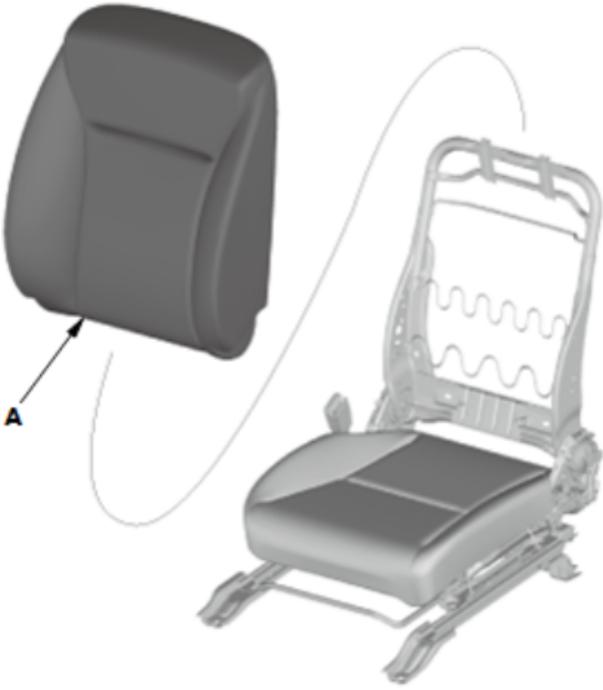

14. 将侧安全气囊(A)从前排座椅靠背护面/软垫(B)上拆下。

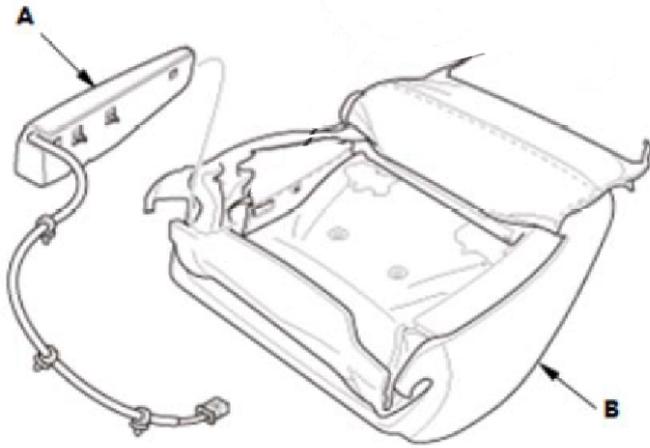

#### 4. 前排座椅靠背护面-拆卸


## 真皮座椅

1. 拆下紧固前排座椅靠背护面 (B) 的装饰用卡圈 (A)。



## 安装

### 1. 所有拆下的零件-安装

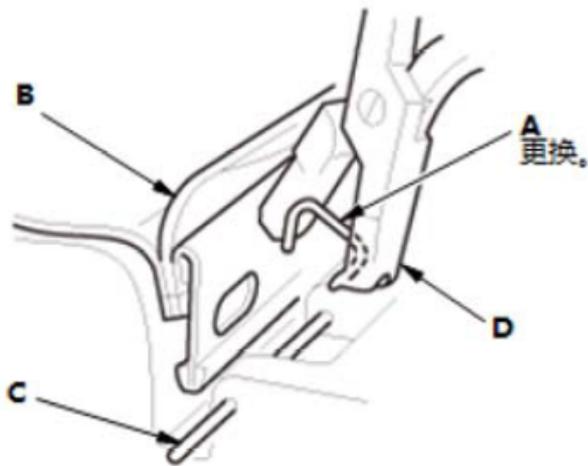

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

说明：使用市售装饰用卡圈钳(D)，用新的装饰用卡圈更换所有紧固前排座椅靠背护面(B)与软垫线束(C)的装饰用卡圈(A)。