

前排乘客气囊拆卸和安装



SRS部件位于该区域。修理或维修前，查看[SRS部件位置](#)和[注意事项和程序](#)。

注意事项

如果展开后更换前排乘客气囊，[参考展开后部件的更换/检查](#)，了解必须更换的其他零件的完整列表。

前排乘客气囊展开之前拆卸

1. [12 V 蓄电池端子-断开](#)


注意事项

断开12V蓄电池端子后，等待至少3分钟。


2. [手套箱-拆卸](#)

3. [鼓风机单元-拆卸](#)

4. 前排乘客气囊-拆卸

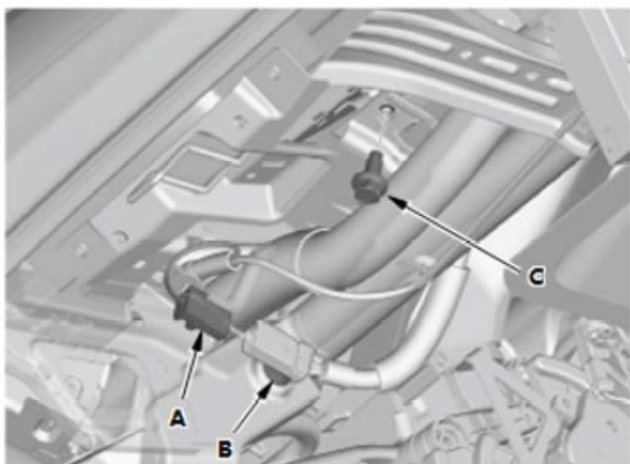


1. 脱开插接器（A），然后脱开线束卡（B）。
2. 用12mm套筒拆卸安装螺栓（C）。

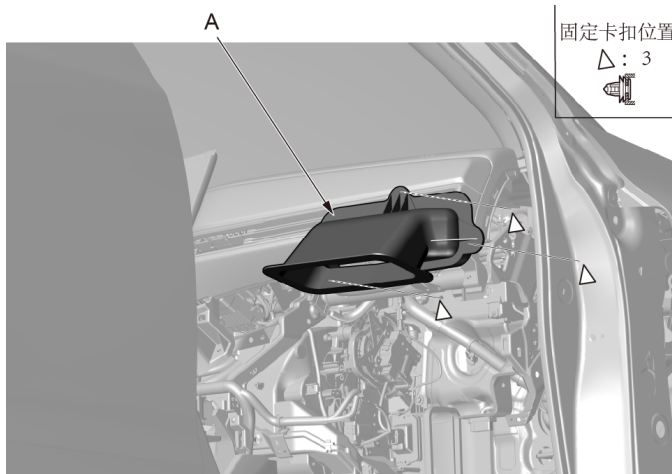

3. 使用内饰件拆卸工具拆卸固定卡扣，取下风管 (A)。

4. 拆卸螺栓 (A)。

5. 将钩 (B) 从仪表板的前排乘客气囊壳体孔 (C) 上拆下。

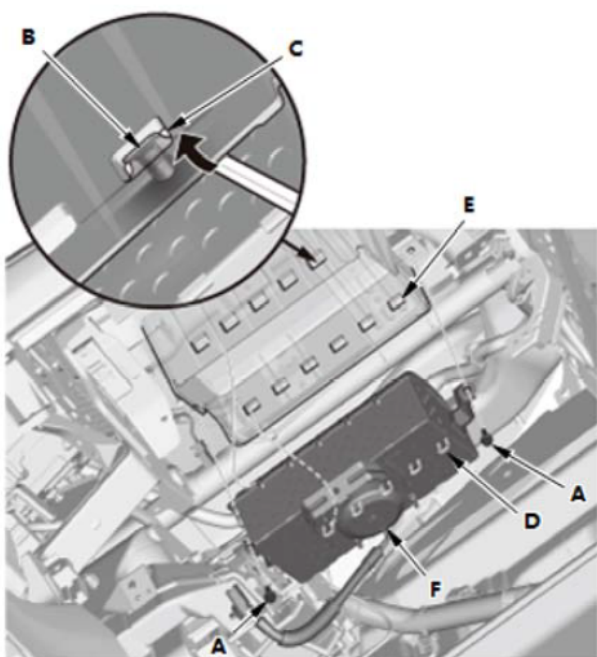

注意事项

- 用平头螺丝刀撬动时，使用保护性胶带将其包住，以免损坏。
- 小心不要损坏仪表板的前排乘客气囊壳体孔。
- 小心不要损坏前排乘客气囊。

6. 将其他钩 (D) 从仪表板的前排乘客气囊壳体孔 (E) 上拆下，然后将前排乘客气囊 (F) 从仪表板上拆下。

前排乘客气囊展开之后拆卸


1. 12 伏蓄电池端子-断开

注意事项

至少等待3分钟再开始工作。


2. 手套箱-拆卸

3. 前排乘客气囊充气装置插接器 - 断开

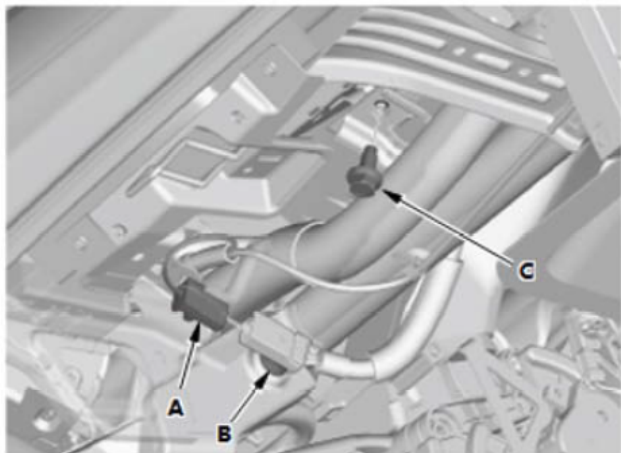

1. 脱开插接器 (A) , 然后脱开线束卡 (B) 。
2. 拆卸安装螺栓 (C) 。

4. 前排乘客侧气囊/仪表板-拆卸

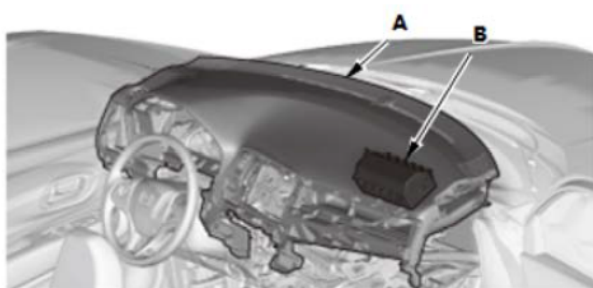


1. 拆卸仪表板 (A) 及前排乘客侧气囊 (B) 。

SRS部件位于该区域。维修或保养前，查看[SRS部件位置](#)以及[注意事项和程序](#)。

前排乘客气囊展开之前安装

1. 前排乘客气囊-安装

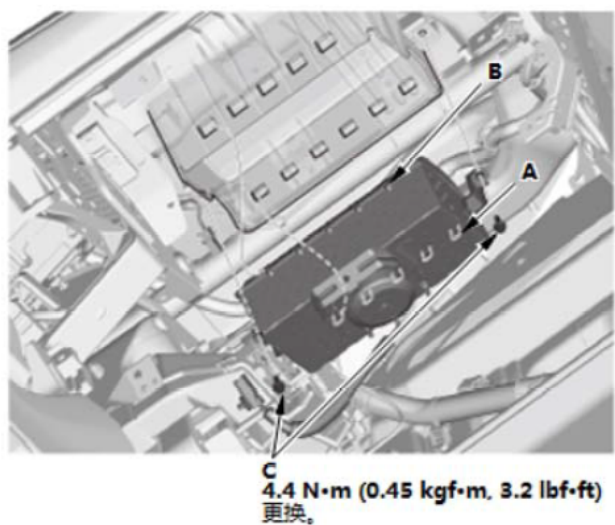


1. 将钩 (A) 插入仪表板的前排乘客气囊壳体孔内。

注意事项


- 确保气囊和仪表板之间无任何物体。
- 确保气囊完全就位，并确保气囊就位后，仪表板未变形或损坏。
- 确保钩安装正确。

2. 将其他钩 (B) 插入仪表板的前排乘客气囊壳体孔内。
3. 拧紧新的螺栓 (C) 。

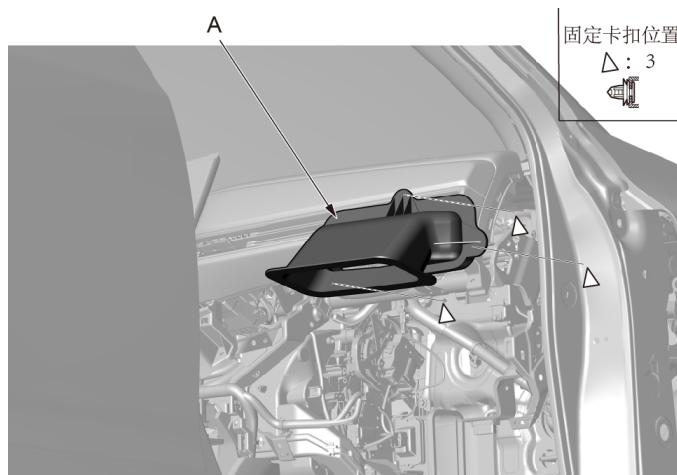

4. 安装风管 (A) 。

Δ: 3

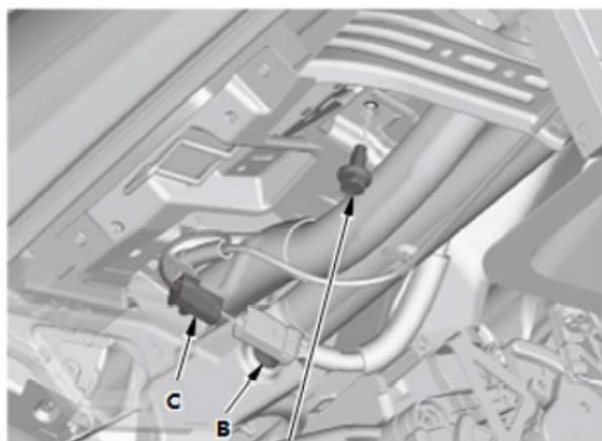

5. 用12mm套筒拧紧新的安装螺栓 (A) 。

6. 安装卡扣 (B) ， 然后连接插接器 (C) 。

A
23 N·m (2.3 kgf·m, 17 lbf·ft)
更换。

2.SRS操作-确认


1. 执行12伏蓄电池端子重新连接程序，将车辆转为ON模式，检查并确认SRS指示灯点亮约6秒然后熄灭。

3.鼓风机单元-安装


4.手套箱-安装

前排乘客气囊展开之后安装


1.前排乘客气囊-安装

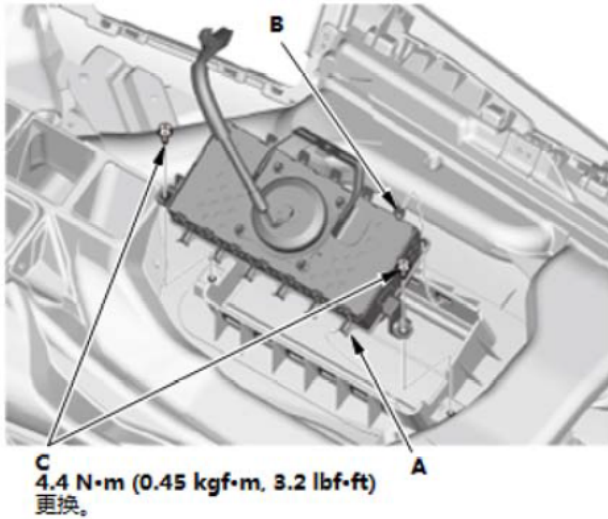

2.前排乘客侧气囊/仪表板-拆卸

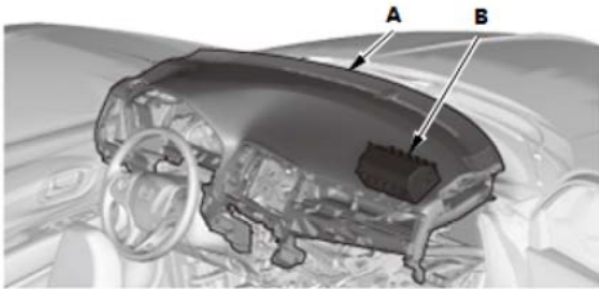

3.前排乘客气囊充气装置插接器-连接

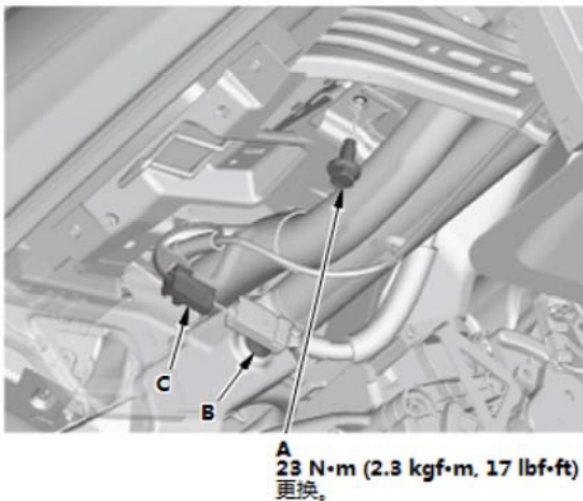

4.SRS操作-确认

5.手套箱-安装

1.将钩（A）插入仪表板的前排乘客气囊壳体孔内。

注意事项

- 确保气囊和仪表板之间无任何物体。
- 确保气囊完全就位，并确保气囊就位后，仪表板未变形或损坏。
- 确保钩安装正确。

2.将其他钩（B）插入仪表板的前排乘客气囊壳体孔内。

3.拧紧新的螺栓（B）。

1.安装仪表板（A）及前排乘客侧气囊（B）。

1.用12mm套筒拧紧新的安装螺栓（A）。

2.安装卡扣（B），然后连接插接器（C）。

1.执行12伏蓄电池端子重新连接程序，将车辆转为ON模式，检查并确认SRS指示灯点亮约6秒然后熄灭。