

前排座椅拆卸和安装



注意事项

SRS部件位于该区域。执行修理或维修前查看[SRS部件位置](#)和[注意事项及程序](#)。


拆卸

1. [12V蓄电池端子-断开](#)

注意事项


断开12V蓄电池端子后，等待至少3分钟。

2. 前排座椅前脚底护面-拆卸

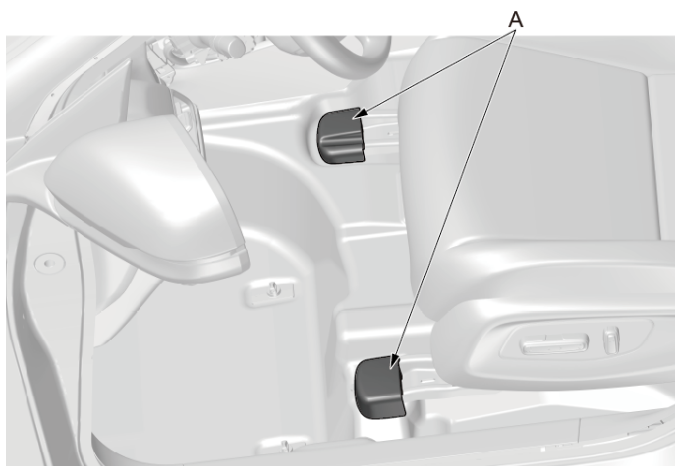

1. 拆下前排座椅前脚底护面（A）。


3. 前排座椅后部脚套-拆卸

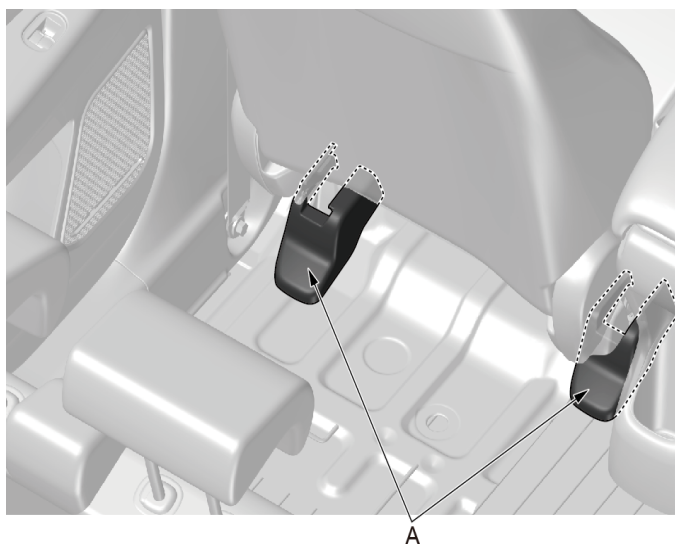

1. 拆下前排座椅后部脚套（A）。


4. 前排座椅安装螺栓-拆卸

后侧

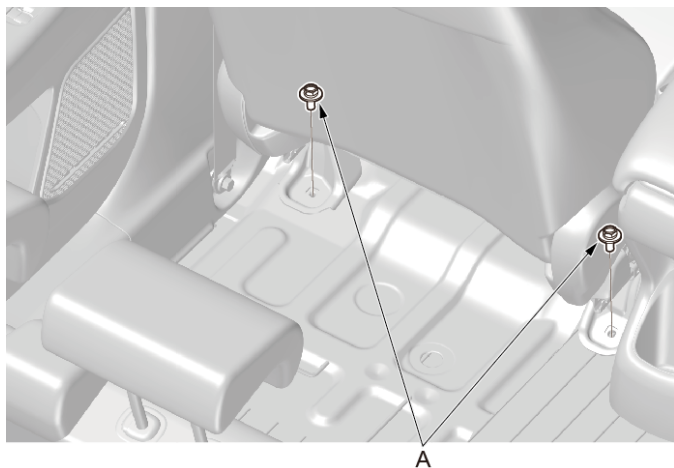

1. 使用 14mm 套筒拆卸两颗前排座椅后侧固定螺栓（A）。


前侧

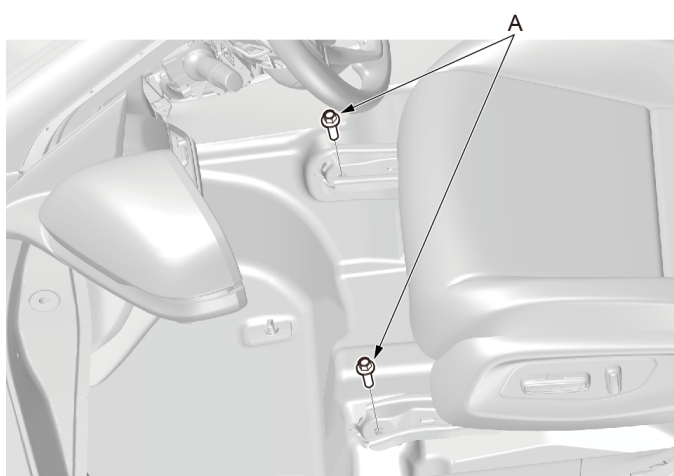

1. 使用 14mm 套筒拆卸两颗前排座椅前侧固定螺栓（A）。


5.前排座椅-拆卸

驾驶员座椅

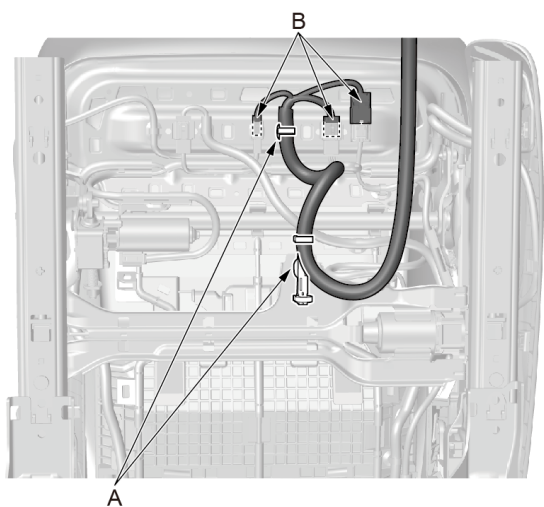

1. 从前排驾驶员座椅座垫下方，脱开线束夹（A）。
2. 断开连接器（B）。
3. 拆下头枕。
4. 在助手的帮助下，通过前门门洞，小心地拆下前排驾驶员座椅。


乘客座椅

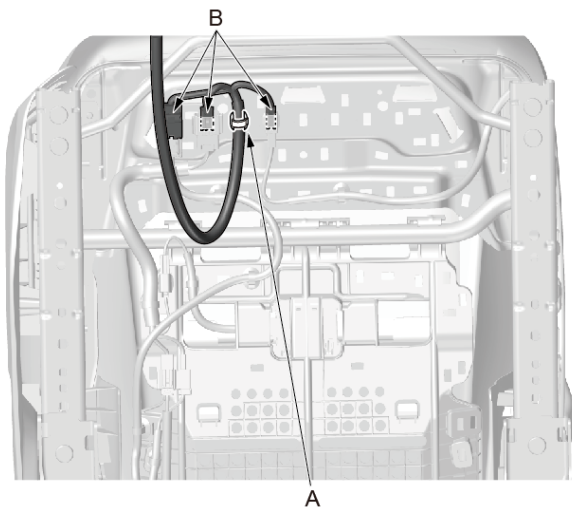

1. 从前排乘客座椅座垫下方，脱开线束夹（A）。
2. 断开连接器（B）。
3. 拆下头枕。
4. 在助手的帮助下，通过前门门洞，小心地拆下前排乘客座椅。

安装

1. 所有拆下的零件-安装

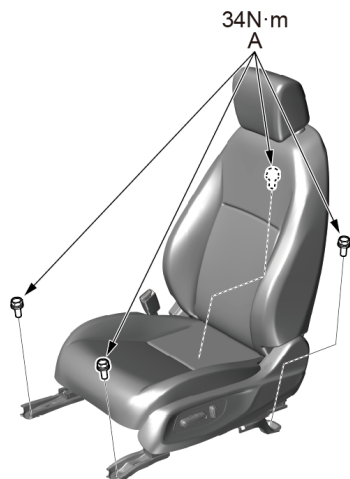

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意事项

- 先用手拧紧前排座椅安装螺栓，然后紧固至规定扭矩。
- 按所示顺序，将前排座椅向后滑到底，紧固前排座椅前安装螺栓至规定扭矩，然后将其向前滑动，紧固前排座椅后安装螺栓至规定扭矩。
- 图示为驾驶员侧座椅；乘客座椅与之对称。