



前排驾驶员座椅安全带搭扣拆卸和安装

注意事项

SRS部件位于该区域。执行修理或维修前查看[SRS部件位置](#)和[注意事项及程序](#)。

拆卸

1. [12V蓄电池端子-断开](#)


注意事项

断开12V蓄电池端子后，等待至少3分钟。

2. [前排座椅-拆卸](#)

3. [前排驾驶员座椅座垫护面拆卸和安装](#)

4. 前排驾驶员座椅安全带锁扣-拆卸

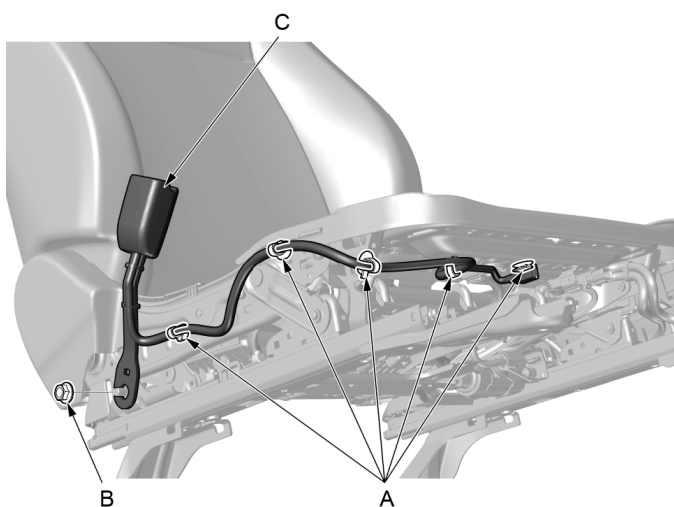

1. 脱开5个线束卡（A）。
2. 用 17mm 套筒拆卸螺母（B），取下驾驶员座椅安全带搭扣（C）。

安装

1. 所有拆下的零件-安装

1.按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意事项

安装顺序

