

# 前排驾驶员座椅座椅靠背倾角调节器盖拆卸和安装



## 注意事项

SRS部件位于该区域。执行修理或维修前查看[SRS部件位置](#)和[注意事项及程序](#)。

## 前排驾驶员座椅靠背外倾角调节器盖

### 拆卸


#### 1. [12V蓄电池端子-断开](#)

#### 注意事项


断开12V蓄电池端子后，等待至少3分钟。

#### 2. [前排座椅-拆卸](#)


#### 3. [前排驾驶员座椅靠背倾角调节器外侧盖-拆卸](#)

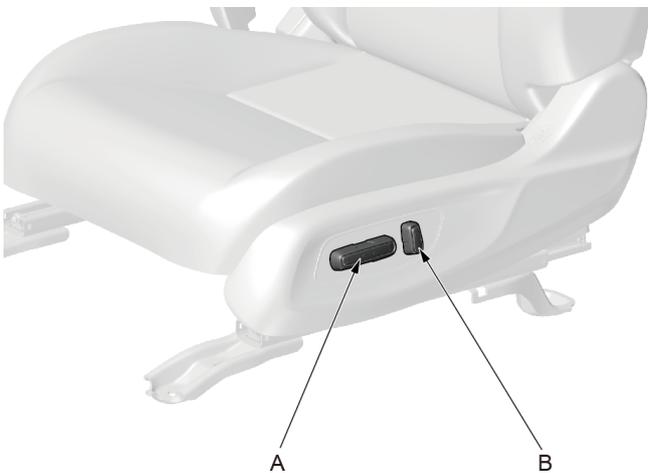


- 1.使用内饰拆卸工具拆下座椅调节器盖（A）。
- 2.使用内饰拆卸工具拆下座椅调节器盖（B）。

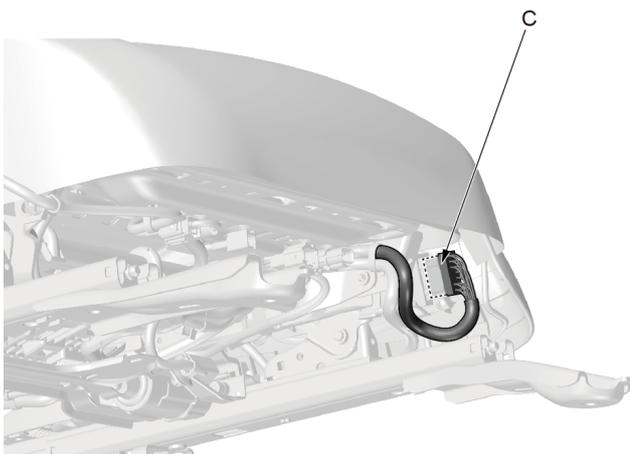

- 3.按压前排驾驶员座椅调节电机插接器锁止卡，脱开插接器（C）。

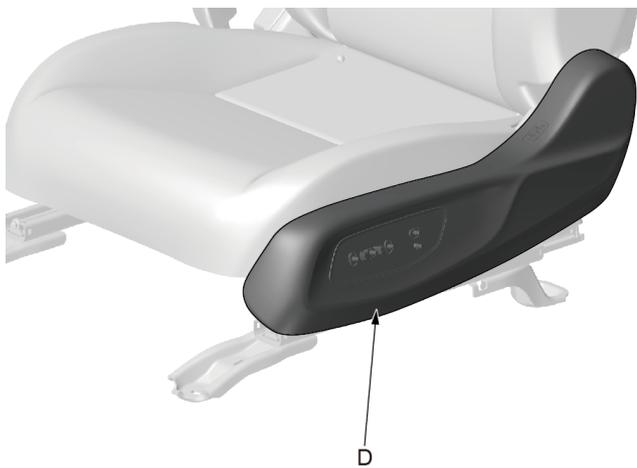

4. 脱开前排驾驶员座椅调节器盖 ( D )。

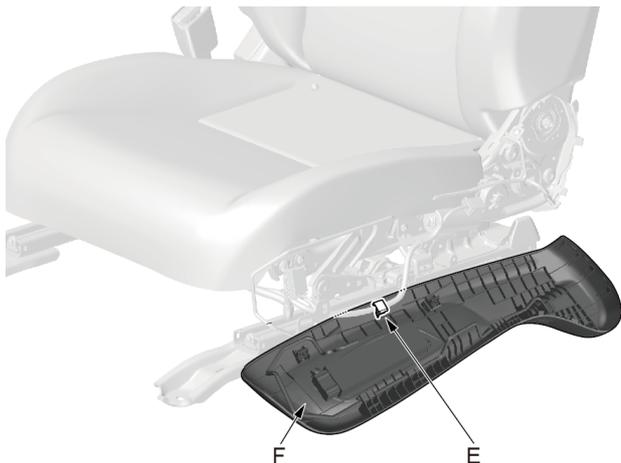

5. 脱开线卡 ( E )，取下前排驾驶员座椅调节器盖 ( F )。

## 安装

### 1. 所有拆下零 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

## 前排驾驶员座椅靠背倾角调节器盖

## 拆卸


### 1. [12V蓄电池端子-断开](#)

## 注意事项

断开12V蓄电池端子后，等待至少3分钟。

### 2. [前排座椅-拆卸](#)

### 3. [前排驾驶员座椅倾角调节器内侧盖-拆卸](#)

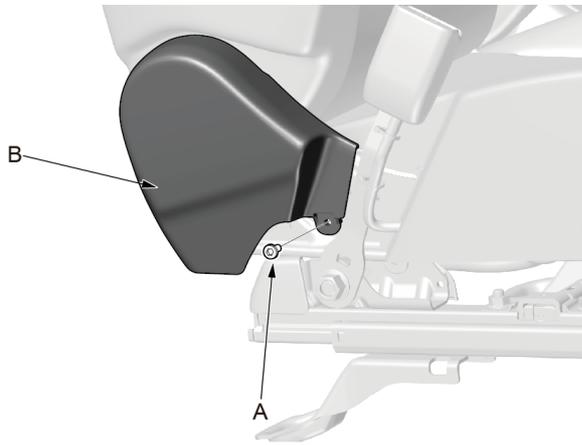

1.使用 T25 旋具头拆卸螺钉 ( A ) , 然后取下前排乘客座椅倾角调节器内侧盖 ( B ) 。

## 安装

### 1.所有拆下零件-安装

1.按照与拆卸相反的顺序安装零件。