

前排驾驶员座椅靠背护面/软垫拆卸和安装



注意事项

SRS部件位于该区域。执行修理或维修前查看[SRS部件位置](#)和[注意事项及程序](#)。

拆卸


1. 12V蓄电池端子-断开

注意事项


断开12V蓄电池端子后，等待至少3分钟。

2. 前排座椅-拆卸


3. 前排驾驶员座椅靠背护面/软垫-拆卸

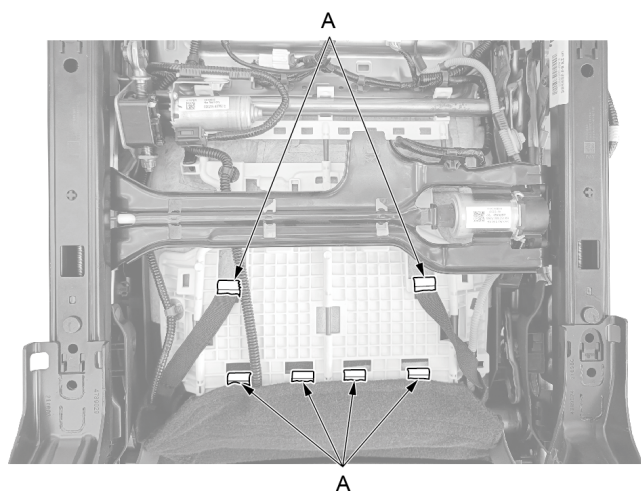


1. 松开6个钩(A)。

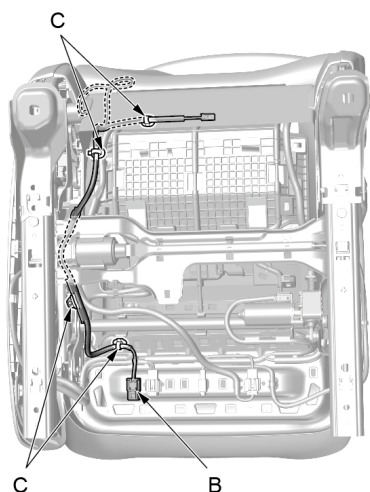


2. 拆卸插头固定卡 (B) ， 拆卸线束卡 (C) 。

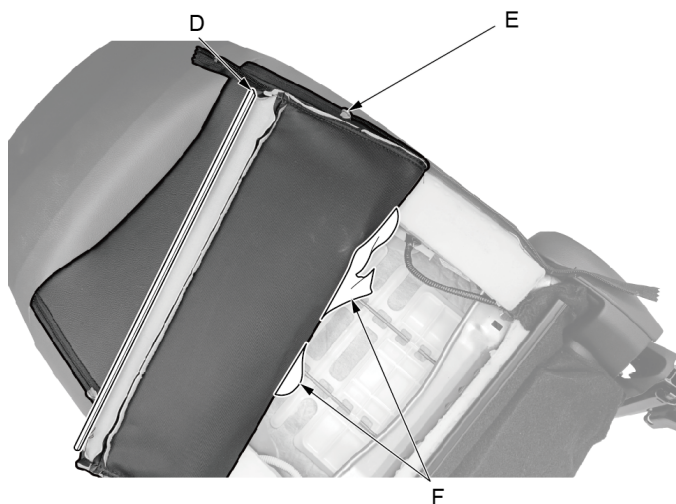

3. 松开固定卡 (D) 。
4. 拉开拉链 (E) 。
5. 拆卸固定卡勾 (F) 。

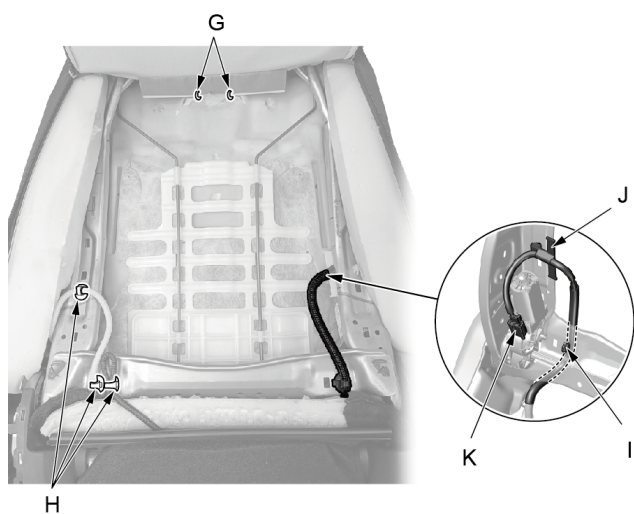

6. 拆卸装饰用卡圈(G)。
7. 拆卸3个线束卡 (H) 。
8. 拆卸线束卡 (I) ， 拆卸线束卡 (J) ， 脱开插头 (K) 。

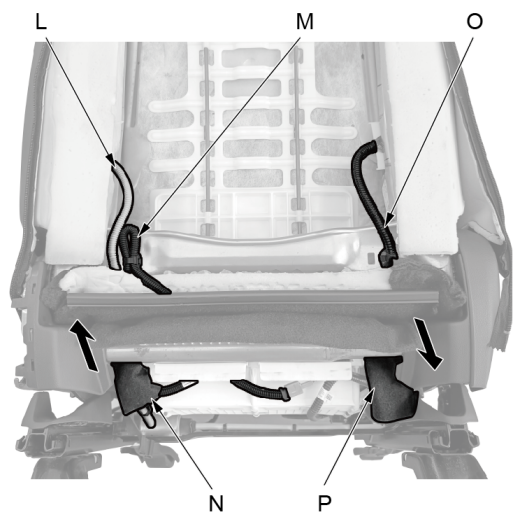


9. 从前排驾驶员座椅座垫护面孔 (N) 拉出线束 (L) 和线束 (M) 。
10. 从前排驾驶员座椅座垫护面孔 (P) 拉出线束 (O) 。

注意事项


箭头方向是线束拉出方向。

6.3N·m
Q

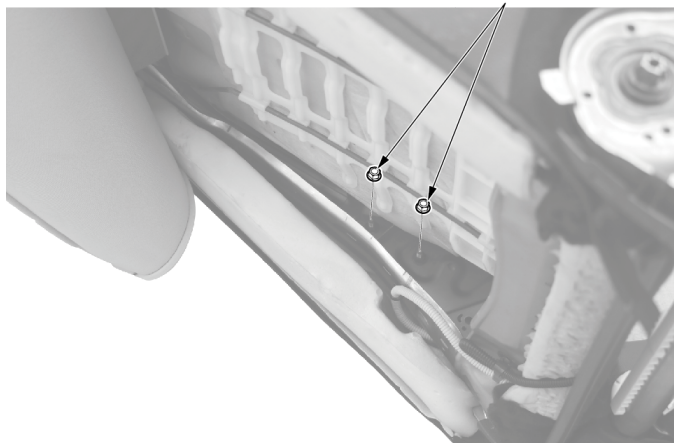

11.拆卸螺母 (Q) 。


12.拆下头枕导槽(A)。

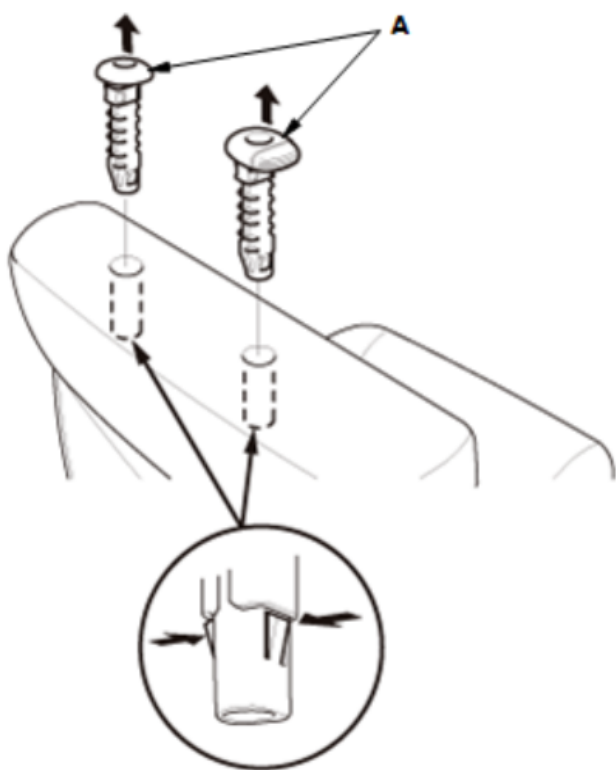

13. 拆下前排座椅靠背护面/软垫(A)。




14. 将侧安全气囊(A)从前排座椅靠背护面/软垫(B)上拆下。

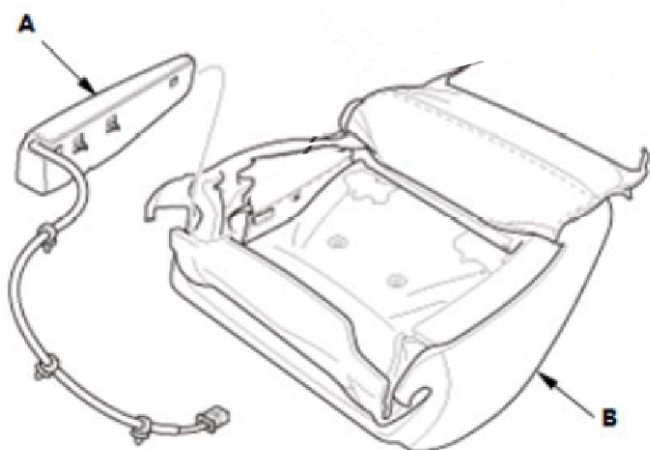

4. 前排座椅靠背护面-拆卸


真皮座椅除外

1.拆下紧固前排座椅靠背护面（B）的装饰用卡圈（A）。

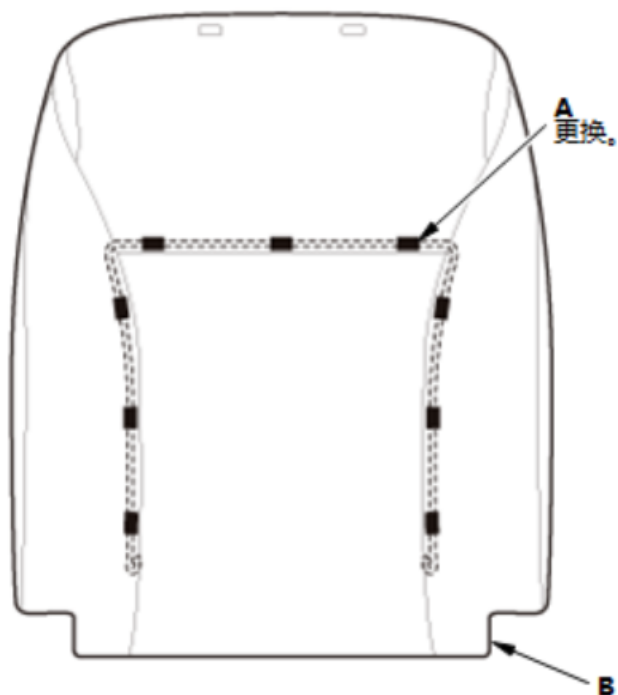

安装

1.所有拆下的零件-安装

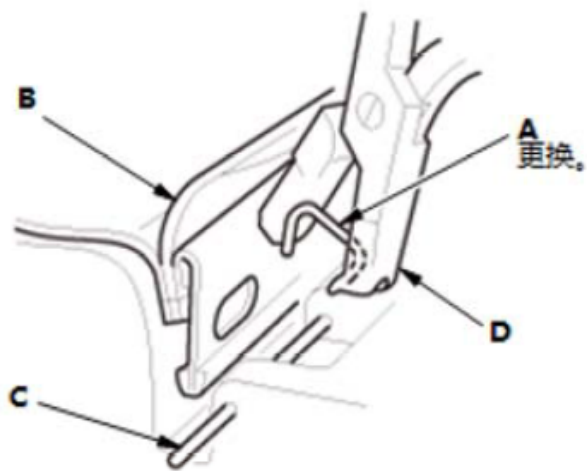

1.按照与拆卸相反的顺序安装零件。

说明：使用市售装饰用卡圈钳(D)，用新的装饰用卡圈更换所有紧固前排座椅靠背护面(B)与软垫线束(C)的装饰用卡圈(A)。