

前排驾驶员座椅骨架拆卸和安装



注意事项

- SRS部件位于该区域。执行修理或维修前查看[SRS部件位置](#)和[注意事项及程序](#)。
- 拆卸上纵护面时，操作高度调节器把手，升起座椅座垫高度到最高位置。

拆卸

1. [12V蓄电池端子-断开](#)

注意事项

断开12V蓄电池端子后，等待至少3分钟。


2. [前排座椅-拆卸](#)

3. [前排驾驶员座椅靠背护面/软垫-拆卸](#)


4. [前排驾驶员座椅座垫护面/软垫-拆卸](#)

5. [前排座椅安全带锁扣-拆卸](#)


6. 前排驾驶员座椅上纵护面-拆卸

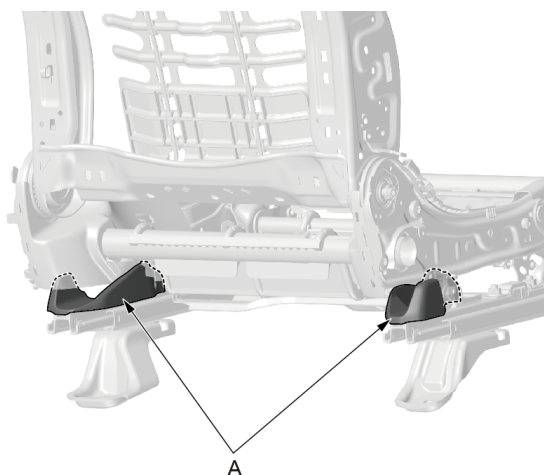

7. 前排驾驶员座椅内/外罩-拆下

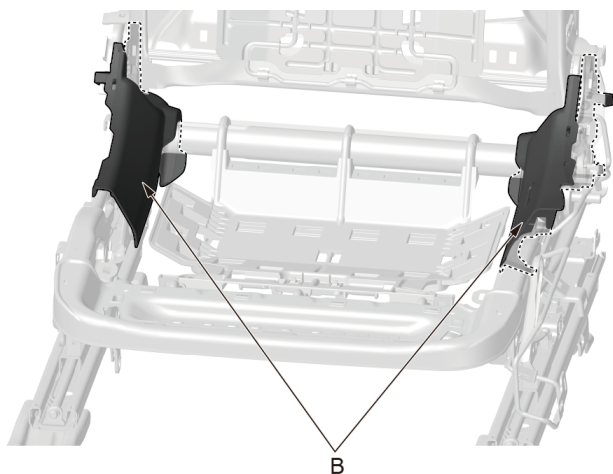


8.前排驾驶员座椅外倾角调节器盖固定杆-拆卸

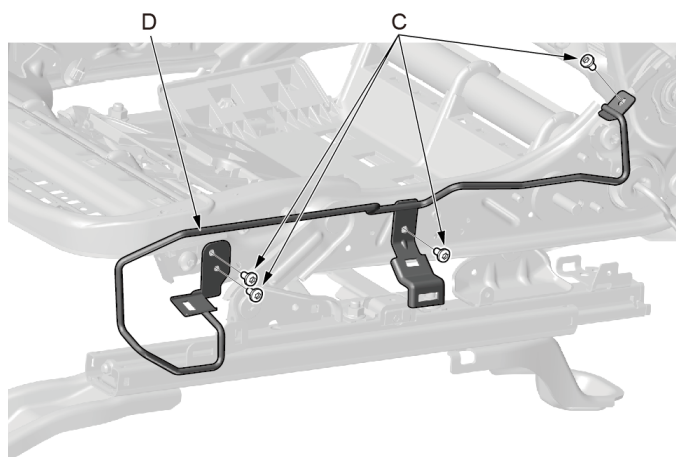

1. 使用 T25 旋具头拆卸四颗螺钉（C），然后拆下前排驾驶员座椅外倾角调节器盖固定杆（D）。


9.前排驾驶员座椅座垫框架/座椅靠背框架-拆卸

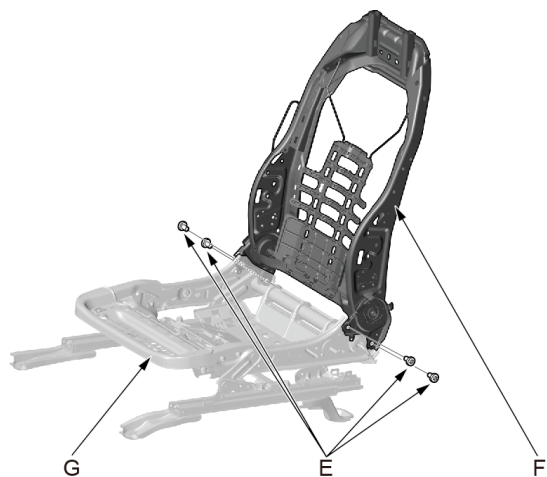

1. 用T50旋具头拆卸四颗螺栓（E），然后从前排座椅座垫框架（G），拆下前排座椅靠背框架（F）。

安装

1.所有拆下的部件-安装

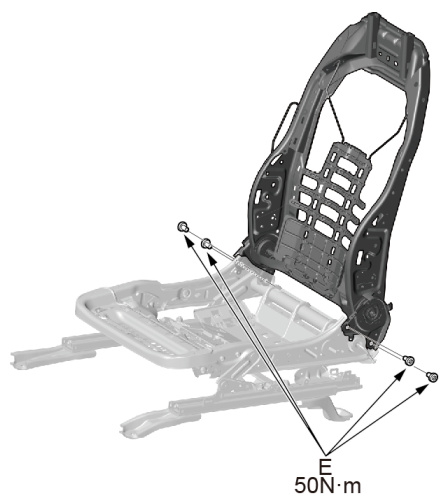

1.按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意事项

重新安装前，用中等强度的螺纹密封胶涂抹螺栓的螺纹。