

前照灯拆卸和安装



拆卸

1. 安全注意事项

2. 12V蓄电池端子-断开


3. 前保险杠 - 拆卸

4. 前保险杠侧空气面板 - 拆卸


1. 根据需要拆下前保险杠侧空气面板。

5. 充电口罩盖侧撑条- 拆卸


6. 前照灯总成 - 拆卸

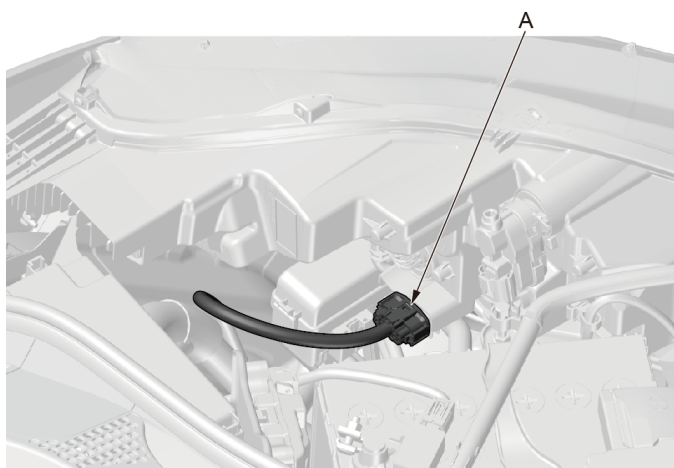

1. 按住插接器锁止夹，脱开前照灯插接器（A）。

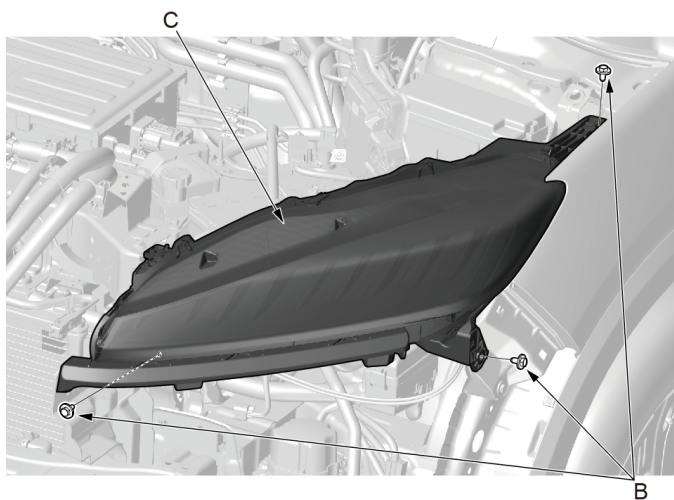

2. 使用10mm套筒拆卸前照灯固定螺栓（B），取下前照灯带支架总成（C）。

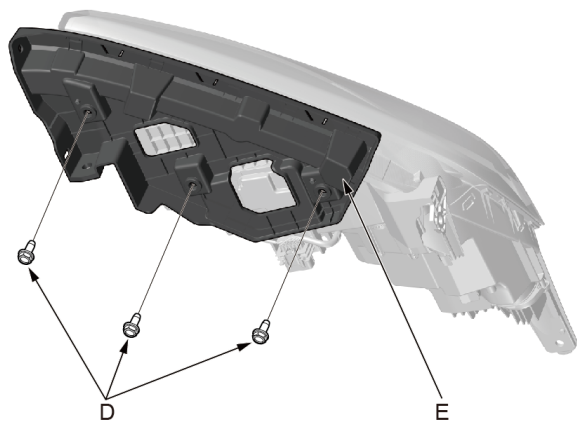

3.使用10mm套筒拆卸前照灯支架固定螺栓（D），取下前照灯支架（E）。

安装

1.所有拆下零件 - 安装

1.按照与拆卸相反的顺序安装零件。

2.[大灯- 调节](#)