


前照灯调节



调整

1.前照灯- 调整

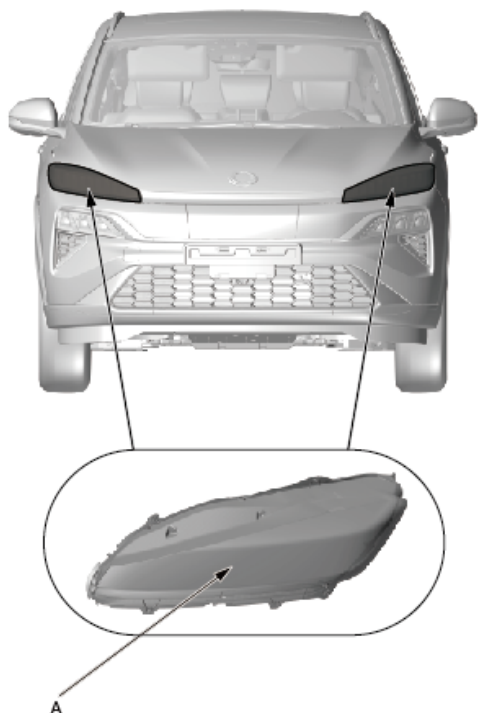


前照灯调节前：



- 确保轮胎压力合适。
- 将车辆停在水平表面上。
- 清空车辆。
- 驾驶员或与他体重相同的人应坐在驾驶员座椅上（或使用等重物）。
- 转动前照灯调平开关位于 0 位置。

1. 清洁外灯罩，以便能看到前照灯的中心 (A)。

2. 停下车辆，使将前照灯(A) 的中心标记离墙或屏幕(B) 10 m (32.81 ft)。

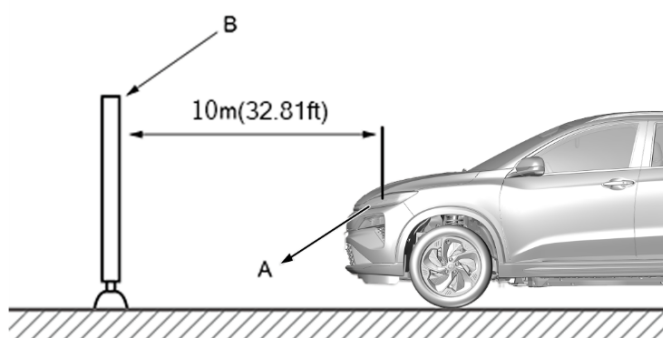

3.测量前照灯中心标记(A) 的高度，然后在墙面或屏幕 (B) 上用胶带在水平直线(C) 标出与前照灯相同的高度。

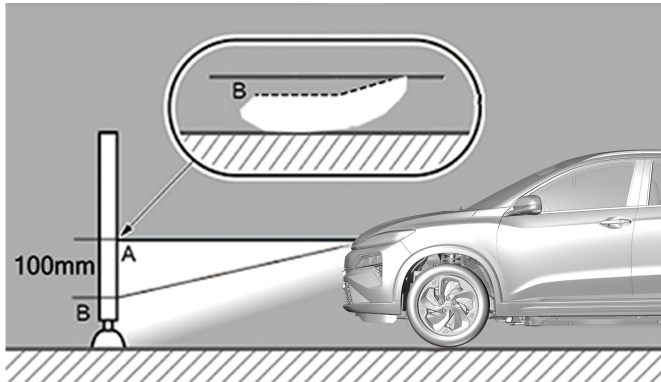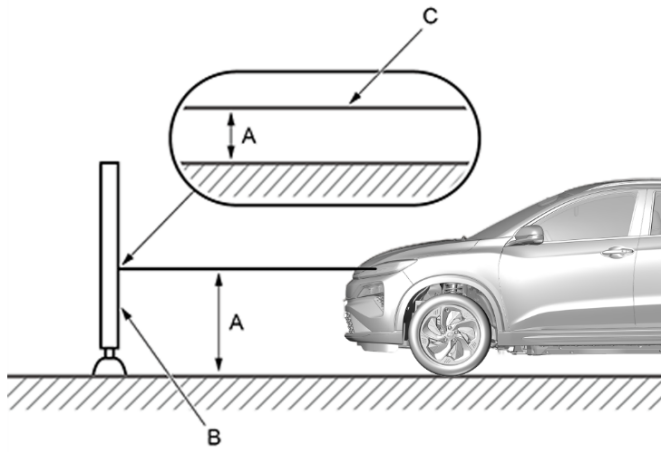

4.打开前照灯近光。

5.若要查看是否已正确调节前照灯，观察投射在墙或屏幕上的光束。前照灯的最上缘或“划线” (B) 比 (A) 的高度低100mm。

注意事项

为帮助判定前照灯是否失调，用一块大纸板或同等品挡住一光束，并观察墙或屏幕上的另一光束。对另一前照灯重复此操作。

6.如有必要调整，打开动力总成舱盖并通过转动调节器来调节前照灯以符合当地要求。