

前稳定连杆拆卸和安装




拆卸

1. [车辆- 举升](#)

2. [前轮- 拆卸](#)

3. 稳定连杆 - 拆卸

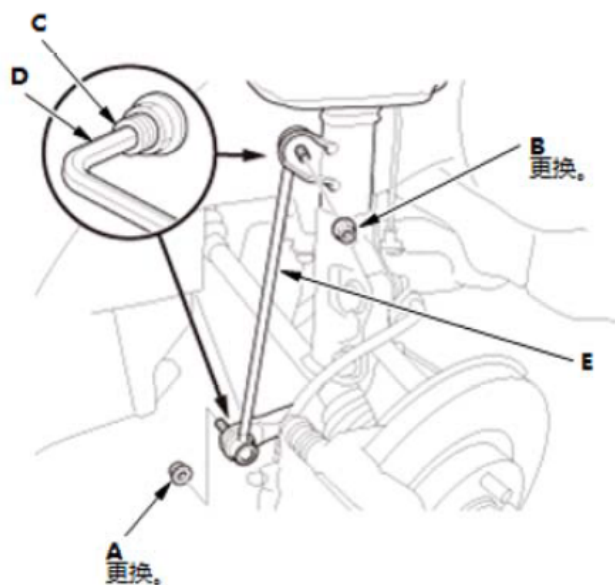


1. 使用六角扳手 (D) 按住各自的连接销(C) 时，拆下自锁螺母(A) 和法兰螺母 (B)。

2. 拆下稳定连杆 (E)。

安装

1. 稳定连杆 - 安装

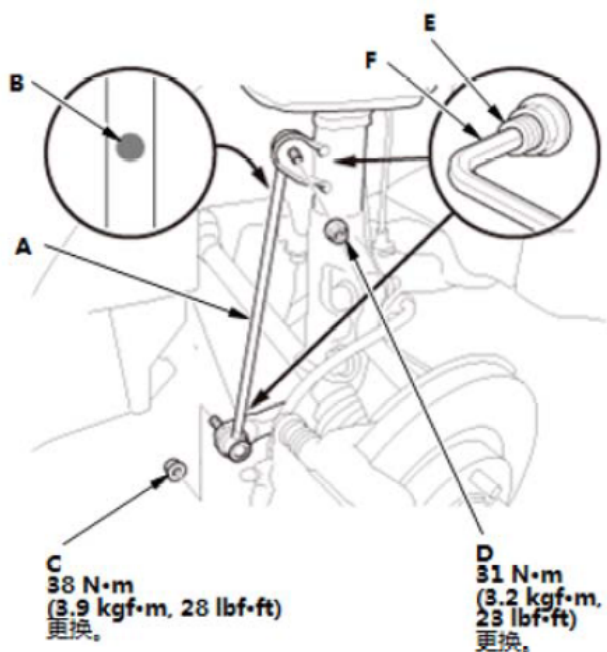

1.安装稳定连杆 (A)。

注意事项

稳定连杆有油漆标记(B)。油漆标记表示左右稳定连杆之间的差异。

2.安装新的自锁螺母 (C) 和新的法兰螺母 (D), 然后用六角扳手 (F) 按住各自的连接销(E) 时, 将其拧至规定扭矩。

2.前轮- 安装