


前视摄像头拆卸和安装



拆卸

1. [安全注意事项](#)
2. [12V蓄电池端子 - 断开](#)
3. [前保险杠 - 拆卸](#)
4. 前保险杠前摄像头 - 拆卸

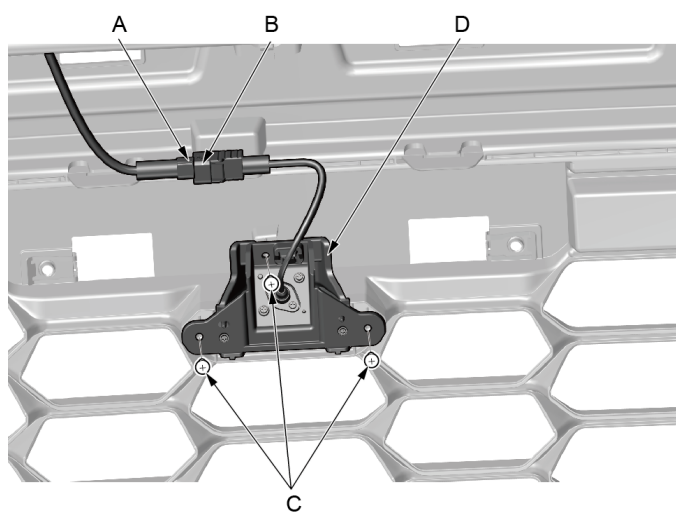

1. 脱开线束接头 (A) 。
2. 脱开线束插接器固定卡 (B) 。
3. 用十字起拆卸3个螺钉 (C) ， 取下前视摄像头 (D) 。

安装

1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。