

前车门板拆卸和安装



拆卸

1. 12V蓄电池端子 - 断开


2. 镜支座罩- 拆卸

紧固件位置

▷ : 1



3. 前车门板 - 拆卸

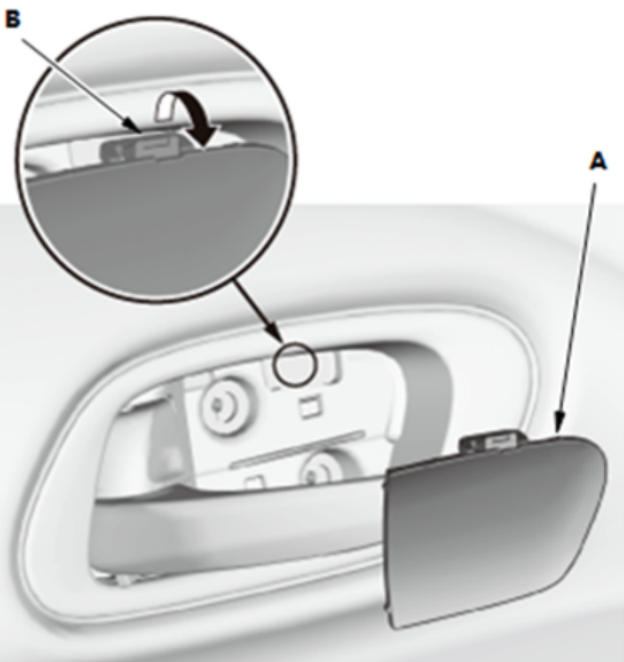

1. 用平头螺丝刀，向下倾斜钩（B）拆下盖（A）。

紧固件位置


►: 2



2. 拆下螺钉。

紧固件位置


►: 1

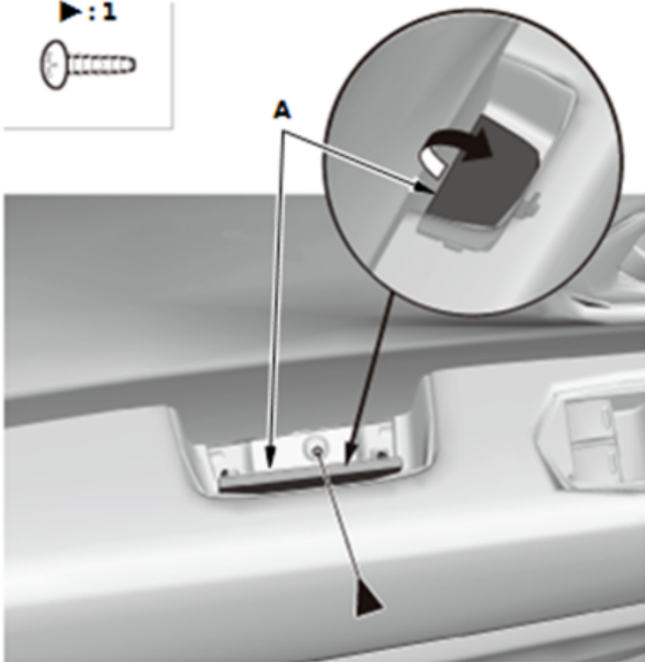


3. 向上拉储物箱盖 (A)。

4. 拆下螺钉。


紧固件位置

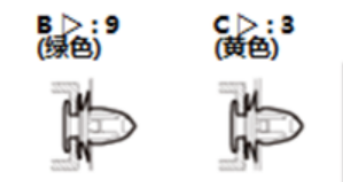

5. 使用装饰件工具，从前车门板 (A) 的底部开始，拆下卡扣 (B)、(C)。

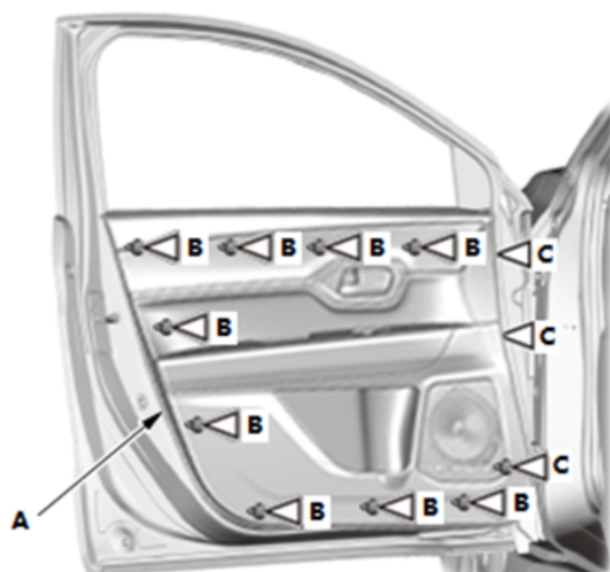


6. 固定前车门板 (B) 时松开钩 (A)，拆下前车门内把手 (C)。

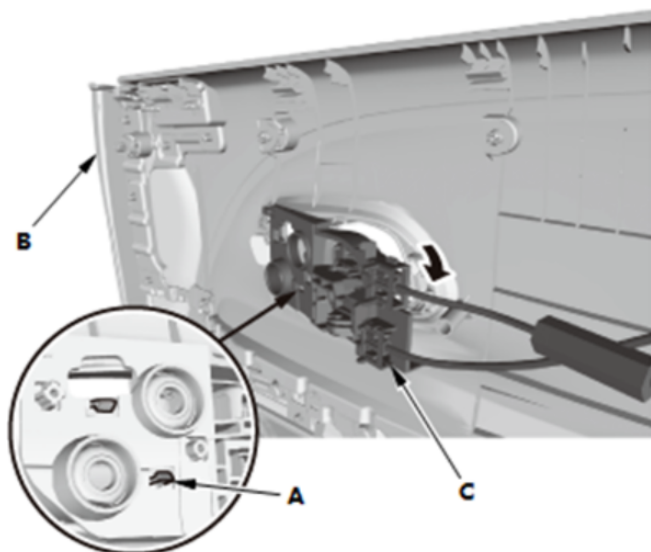


7. 断开连接器 (A)。

8. 拆下前车门板 (B)。

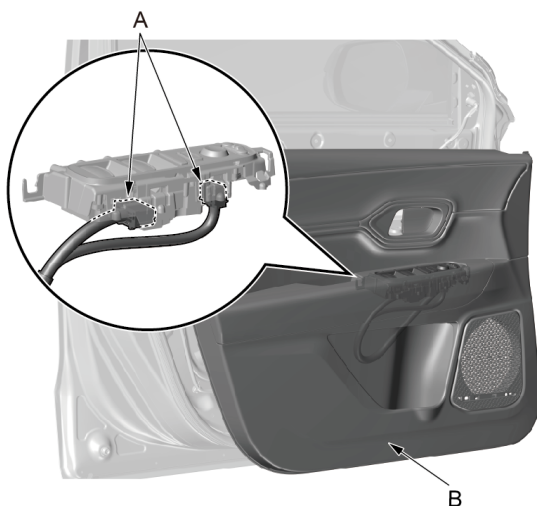

4. 前车门板扶手 - 拆卸

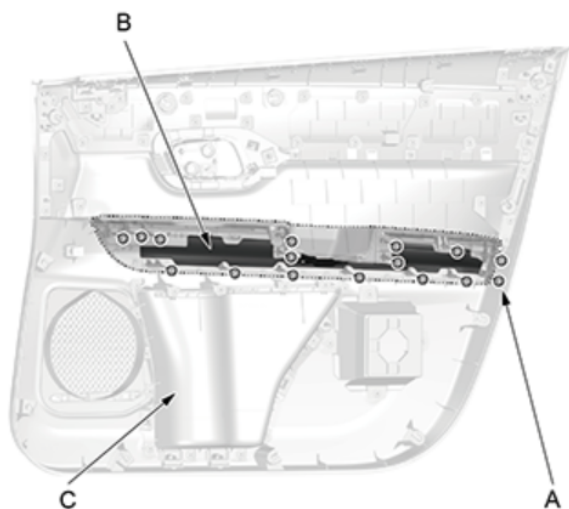


1. 拆下螺钉。



2. 将前车门扶手 (A) 从前车门板 (B) 上拆下。

5. 电动车窗开关板/门兜 - 拆卸

驾驶员侧

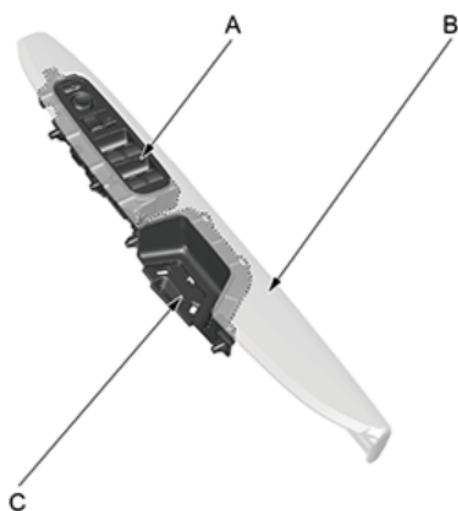

1. 从前车门扶手 (B) 上拆下电动车窗开关面板 (A)，并拆下门兜 (C)。

安装

1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

2. 电动车窗控制单元 - 重置 (驾驶员侧)