


前轮拱板防护条拆卸和安装




拆卸

1. 前轮拱板防护条- 拆卸

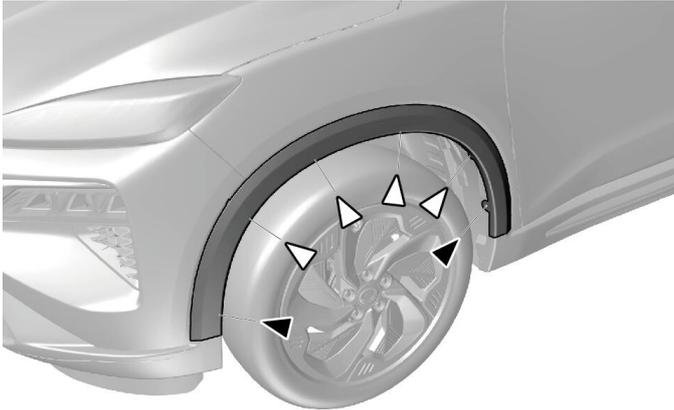


1. 拆下螺钉和卡扣。

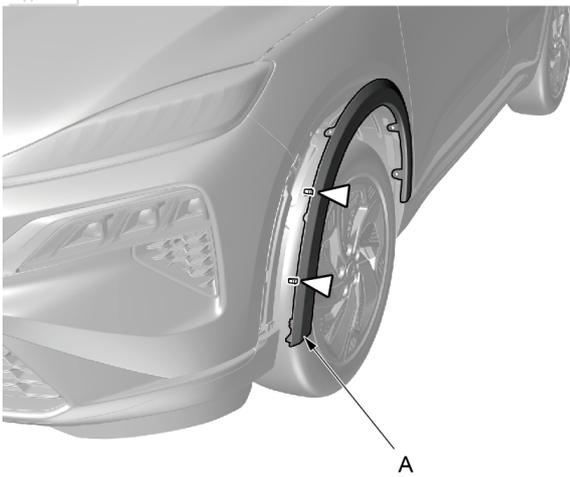

2. 从前轮拱板防护条 (A) 的前侧松开钩和卡扣。

3. 拆下前轮拱板防护条 (B)。

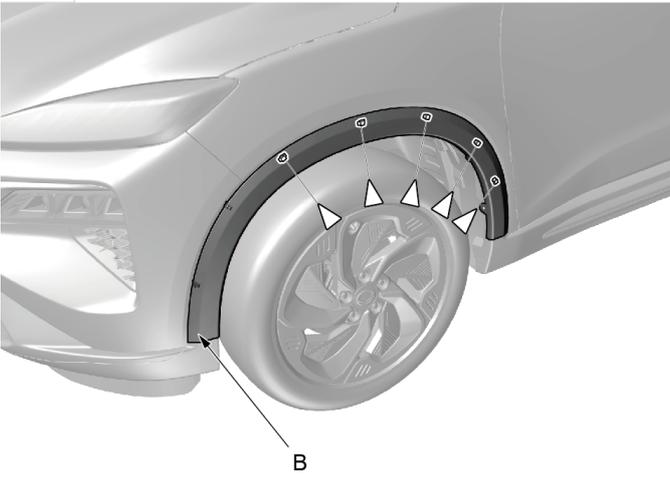

安装

1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。