


# 前雾灯调节



## 调整

### 1.前雾灯- 调整

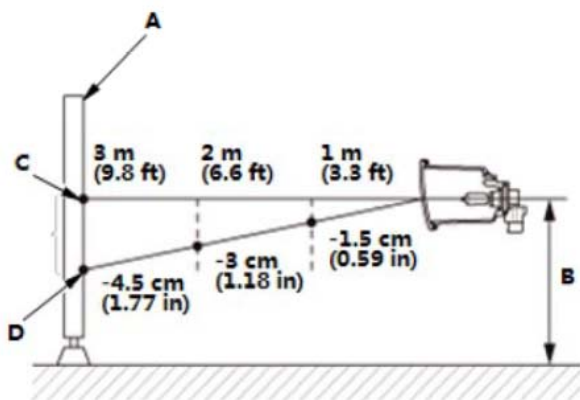

调节前雾灯前：

- 确保轮胎压力合适。
- 将车辆停在水平表面上。
- 清空车辆。
- 驾驶员或与他体重相同的人应坐在驾驶员座椅上（或使用等重物）。

前雾灯应稍稍向下对齐。若要检查是否正确调节：


1.将车辆停在墙面或者屏幕 (A) 前面。

2.打开前雾灯。

3.判定前雾灯是否正确对齐：

- 测量前雾灯(B) 的高度。
- 在墙或屏幕上，用一条胶带(C) 标出前雾灯的高度。
- 检查各个前雾灯光束的高度。进行调节以便在 3 m (9.8ft) 的距离时，光束高度比前雾灯低约 4.5 cm (1.77 in)(D)。

例如，如果车辆停在距墙或屏幕 3 m (9.8 ft) 处，前雾灯光束的顶端应在胶带标记下方 4.5 cm (1.77 in)处。

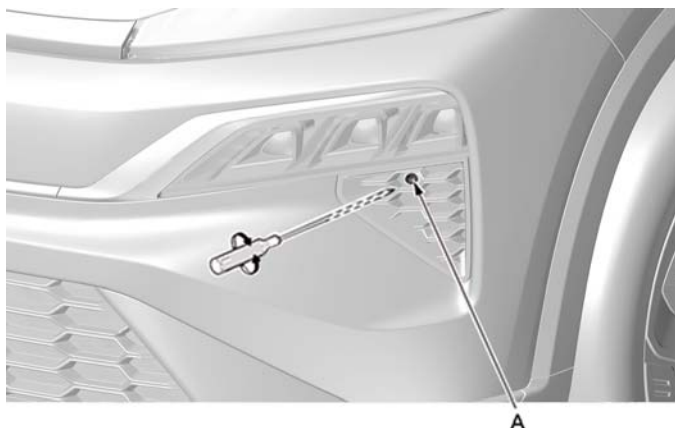

4.如有必要，通过调节孔（A），转动调节器调节各个前雾灯至规定高度。